GANCHOS DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA PARA COCINA MINI SUPERIOR

CONTENIDO

A **INFORMACIÓN GENERAL** ..... **Página 2**

A1 DESCRIPCIÓN ..... **Página 3**

A2 INFORMACIÓN TÉCNICA ..... **Página 3**

A3 TRANSPORTE ..... **Página 3**

A4 PAQUETE ..... **Página 4**

B **INSTALACIÓN** ..... **Página 4**

do **ADVERTENCIAS GENERALES** ..... **Página 5**

D **USO DEL DISPOSITIVO** ..... **Página 6**

mi **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO** ..... **Página 7**

F **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS** ..... **Página 8**

GRAMO **LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - VISTA DESMONTADA** ..... **Página 9**

yo **DIAGRAMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO** ..... **Página 15**

A INFORMACIÓN GENERAL

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO ANTES DE INSTALAR ESTE DISPOSITIVO. LA INSTALACIÓN INCORRECTA Y EL REEMPLAZO DE PIEZAS PUEDEN DAÑAR EL PRODUCTO O CAUSAR LESIONES A PERSONAS. NUESTRA COMPAÑÍA NO SE HACE RESPONSABLE DE DAÑOS INTENCIONADOS AL DISPOSITIVO, DAÑOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES Y REGLAMENTOS O CONEXIONES INCORRECTAS. LA INTERFERENCIA NO AUTORIZADA CON EL DISPOSITIVO ANULARÁ LA GARANTÍA DEL PRODUCTO.

1.Guarde este folleto a mano en un lugar seguro para que otros operadores puedan consultarlo en el futuro.

2. La instalación del dispositivo deberá ser realizada por personal autorizado de acuerdo con las normas e instrucciones vigentes en el país donde será utilizado.

3.Este dispositivo debe ser utilizado por personas capacitadas.

4.En caso de mal funcionamiento del dispositivo, apáguelo. El mantenimiento del dispositivo debe realizarse únicamente en un centro de servicio autorizado por el fabricante. Solicite repuestos originales.

A1 DESCRIPCIÓN

* Este dispositivo de alta eficiencia es una estufa de inducción eléctrica profesional producida para su uso en cocinas industriales.

Código	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Embalaje Dimensiones (mm)
EMP.SIND.010	405x455x165	8.2	500X560X300
EMP.SIND.020	790x455x165	16.5	810X500X185

A2 INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Modelo	Eléctrico Aporte	Cable cruz sección (mm^2)	Fortaleza (Kw)
EMP.SIND.010	1 estufa eléctrica de inducción	220 V 1 N PE	3x2,5	3
EMP.SIND.020	2 placas eléctricas de inducción	220 V 1 N PE	3x2,5	6

A3 TRANSPORTE

Este dispositivo no se puede transportar con las manos. Por lo tanto, utilice un vehículo elevador (carretilla elevadora o transpaleta) para transportarlo. (Los brazos elevadores de la carretilla elevadora o transpaleta deben alcanzar más de la mitad de la parte inferior del dispositivo).

APERTURA DEL PAQUETE A4

- El aparato debe abrirse y su embalaje debe destruirse de acuerdo con las normas vigentes en el país de uso. Las piezas que entran en contacto con los alimentos son de acero inoxidable. Todas las piezas de plástico están marcadas con el símbolo del material.
- Compruebe que los componentes del dispositivo estén completos y que no haya sufrido ningún daño durante el transporte.

B ASAMBLEA

- Coloque el producto sobre una superficie plana y sólida, tome las precauciones necesarias contra el riesgo de vuelco.
- El personal que brindará instalación y servicio al dispositivo debe ser experto en su campo y tener licencia de instalación-servicio emitida por nuestra empresa.
- La conexión a la red eléctrica deberá ser realizada por una persona competente.
- Evite instalar el dispositivo cerca de otros equipos que produzcan calor y vapor excesivos. No lo utilice en un entorno con temperaturas superiores a 50 ˚C.
- * Si el área donde se encuentra elhorno de inducciónLos aparatos deben estar cubiertos con material aislante térmico ignífugo, la distancia entre ellos debe ser de 5 cm. En el resto de los casos, debe ser de al menos 20 cm. El aparato debe funcionar bajo una campana extractora.
- Proporcione siempre un circuito eléctrico dedicado para el dispositivo.
- No utilice cables de extensión ni enchufes múltiples.
- Asegúrese de que el voltaje al que conecta el dispositivo sea el mismo que el valor de voltaje escrito en la etiqueta del dispositivo.
- La conexión a tierra del dispositivo debe realizarse de acuerdo con las normas y reglas de seguridad.
- * La puesta a tierra del dispositivo debe estar conectada a la línea de tierra del panel más cercano de la instalación eléctrica.
- * La conexión eléctrica del dispositivo, el fusible principal y el fusible de corriente residual deben realizarse de acuerdo con las normas y reglamentos vigentes.

do ADVERTENCIAS GENERALES

- No utilice el dispositivo en instalaciones sin iluminación adecuada.
- Nunca toque las partes móviles mientras utiliza el dispositivo.
- No instale el dispositivo cerca de materiales inflamables y explosivos.
- No opere el dispositivo en estado inactivo.
- No cargue demasiado por debajo/por encima de la capacidad del dispositivo.
- **Si la superficie de la estufa está agrietada, desconecte el dispositivo o desconecte la parte rota de la estufa.**
- No utilizar en exteriores.
- No coloque utensilios de cocina, cubiertos, etc. sobre la estufa. No coloque objetos metálicos como
- Utilice únicamente recipientes del tipo y tamaño recomendados.
- No permita que los cables cuelguen o toquen superficies calientes.
- No limpie el dispositivo con agua.
- No intervenga en el dispositivo sin utilizar el equipo de protección adecuado.
- En caso de incendio o de llamarada por cualquier motivo en el área donde se utiliza el dispositivo, cierre inmediatamente las válvulas de gas y los interruptores eléctricos (si los hay) y utilice un extintor de incendios. Nunca utilice agua para apagar la llama.
- Los daños ocasionados por falta de conexión a tierra no estarán cubiertos por la garantía.
- Después de cada uso, apague el dispositivo y luego desconéctelo del tomacorriente.


<u>NOTA:</u> No utilice un cable de extensión. Si es necesario, utilice un solo cable. Mínimo 1,5 mm y no más largo que2y 3 metros <u>Utensilios no aptos para cocinar</u>

Recipientes a base de Cerámica, Vidrio, Cobre, Bronce y Aluminio con diámetro menor a 12 cm.

- Ollas de Cerámica, Cobre, Bronce, Vidrio y Aluminio.
- cerámica,
- Sartenes con patas,
- bandejas planas,

D USO DEL DISPOSITIVO

*** Panel de control:**

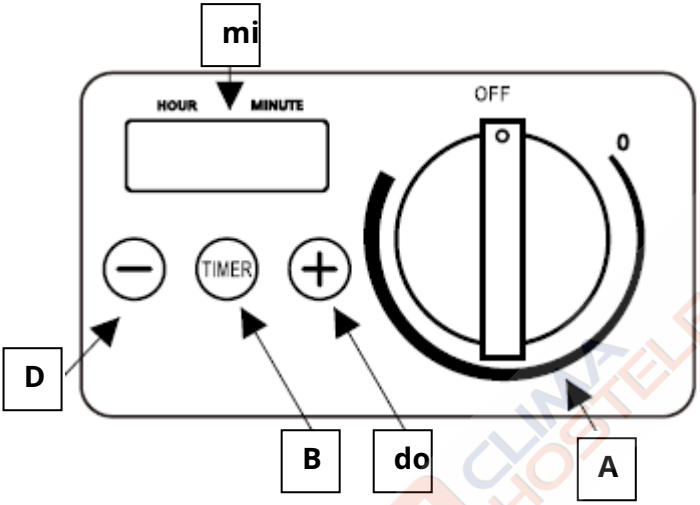

A:Perilla giratoria del regulador de potencia.

B:Modo de sincronización

DO:"+"aumentar

D:"-"reducción

MI: Pantalla de visualización LED

*** Uso de:**

- Gire la perilla a la configuración de cocción deseada (nivel de potencia 1-10) y la estufa funcionará.
- Gire el mando de control hacia la izquierda para reducir la potencia de la estufa, y hacia la derecha para aumentarla.
- Toque el control de función de sincronización para seleccionar la configuración de cocción deseada.
- "+"," -"teclas para aumentar o disminuir la configuración.
- Para apagar la placa, gire el mando de control a la posición 0 hasta oír un "clic". Verá que la pantalla LED se apaga.

en modo temporizador:

- Encienda la estufa girando la perilla de control hacia la derecha.
- Coloque los ingredientes que va a cocinar en el fuego.
- Pulse el botón de modo de temporización (0-24 horas)
- - "para ajustar en incrementos de 1 minuto (0-60 minutos), mantenga presionado "+,-" para ajustar en incrementos de 5 minutos.
- - "teclas para configurar la hora en incrementos de 1 hora (0-24).
- Presione el botón de sincronización por tercera vez, el temporizador se apagará.
- Para apagar la estufa, gire la perilla de control a la posición "OFF".

mi LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

➢ **Qué hacer después de cada uso:**

- Al limpiar el aparato, asegúrese de que el enchufe no esté enchufado o que el interruptor esté apagado.

- Limpie la superficie exterior del dispositivo con un paño húmedo o un poco de detergente lavavajillas.
- No utilice ácido ni materiales similares para limpiar el dispositivo.
- Durante la limpieza del dispositivo, no lo lave con agua, ya que podría filtrarse agua en la instalación eléctrica y provocar quemaduras.

➢ **Cosas que hacer periódicamente:**

- El mantenimiento sólo debe ser realizado por personal capacitado.
- Realizar mantenimiento periódico del dispositivo cada 15 días.
- Compruebe periódicamente las conexiones eléctricas de las ventanas de calefacción de la cocina.
- Dependiendo de la frecuencia de uso, el mantenimiento del contactor del dispositivo debe realizarse rociando aire seco después de desconectar la conexión eléctrica.

F SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL DISPOSITIVO NO FUNCIONA	1. Compruebe si el dispositivo está enchufado a la toma de corriente. 2. Verifique las conexiones eléctricas.

NO COCINA BIEN	1. Compruebe si el dispositivo funciona con la temperatura adecuada para calentar o cocinar alimentos.

DISPOSITIVO DETENIDO	1. El dispositivo puede dejar de funcionar debido a un voltaje bajo. En este caso, verifique el voltaje. 2. El dispositivo puede dejar de funcionar si se calienta demasiado. Siga las advertencias generales.


ERROR	**ERROR CÓDIGO**	**ANÁLISIS DE ERRORES**
FALLA DEL CIRCUITO	**E0**	Compruebe si los componentes y la placa de circuito están dañados.
CONTENEDOR VACÍO PROTECCIÓN	**E1**	¿Un recipiente apto para inducción?
PROTECCIÓN DE BAJA TENSIÓN	**E2**	Compruebe si el voltaje es bajo.
PROTECCIÓN DE ALTA TENSIÓN	**E3**	Compruebe si el voltaje es alto.
EL SENSOR DE TEMPERATURA ES NO FUNCIONA	**E4**	Verifique si el cable del sensor de temperatura está roto o desconectado.
CALENTAMIENTO EXCESIVO	**E9**	El ventilador interno de la placa de circuito está roto o la entrada de aire está bloqueada.
NO SE PUEDE CONECTAR EL PLACA BASE A LA PANEL DE CONTROL	**CE**	Verifique la conexión del cable entre la placa base y la placa de control de pantalla.

- Si el calentamiento/cocción de alimentos no se realiza con la calidad adecuada en estufas eléctricas,
- Si alguna de las funciones de seguridad no funciona,
  - ➢ No utilice el dispositivo.

***Si los problemas mencionados anteriormente persisten, póngase en contacto con nuestros servicios autorizados.**


ADVERTENCIA: Si la superficie del dispositivo está agrietada, desconecte inmediatamente el dispositivo o desconecte la parte rota de la conexión eléctrica.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - VISTA DESMONTADA

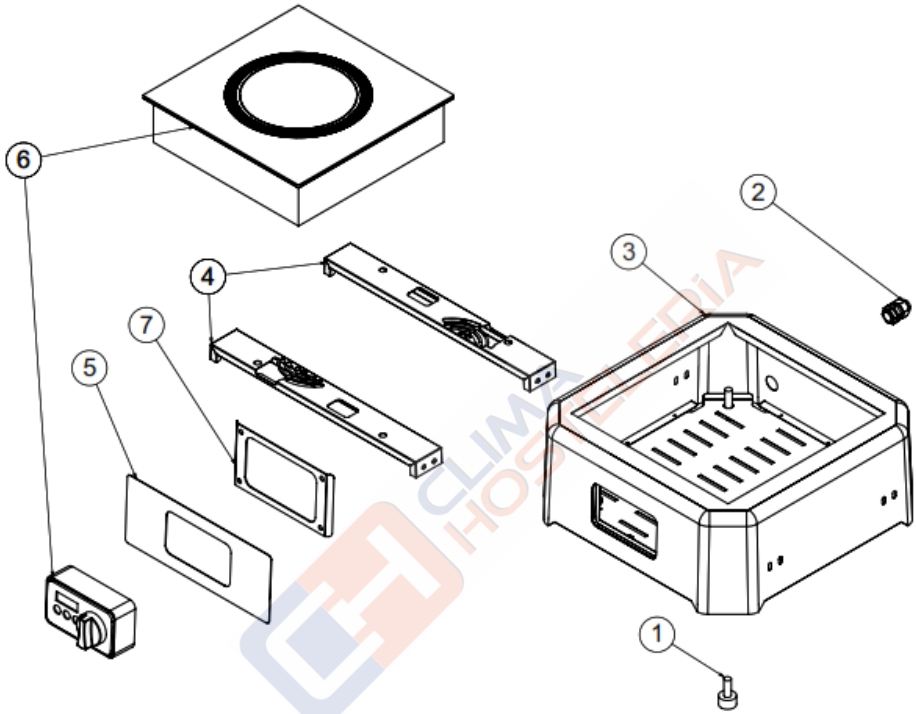

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.SIND.010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código U.**
1	PIE	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
2	PRENSAESTOPAS PARA CABLE	JP.M.ELK-RKR-PLS-001
3	CHASIS	-
4	HOJA DE SOPORTE	YSC-MS.IND-LZ-0004
5	BOLETO	M.AKS-ETK-LKS-111
6	INDICACIÓN HORNO	M.MUH-058
7	SOPORTE DE PANTALLA DE INDICACIÓN SC	YSC-MS.IND-LZ-0002

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - VISTA DESMONTADA

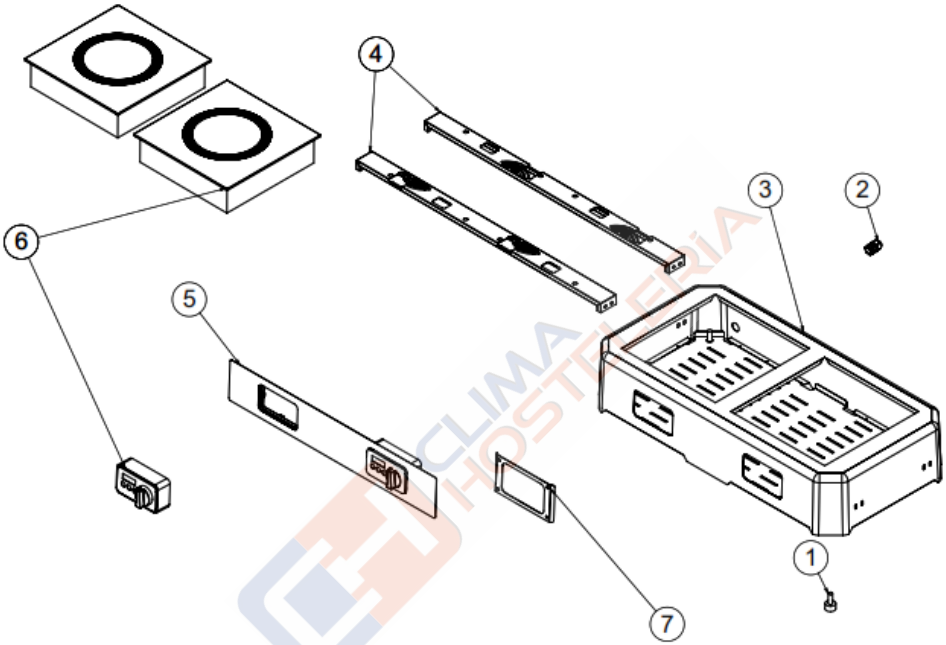

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.SIND.020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código U.**
1	PIE	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
2	PRENSAESTOPAS PARA CABLE	JP.M.ELK-RKR-PLS-001
3	CHASIS	-
4	HOJA DE SOPORTE	YSC-MS.IND-LZ-0004
5	BOLETO	M.AKS-ETK-LKS-112
6	Horno de inducción	M.MUH-058
7	HOJA DE SOPORTE DE PANTALLA	YSC-MS.IND-LZ-0002