Baño maría eléctrico



Manual de usuario

Gracias por la compra de este equipo profesional. Lea completa y detenidamente las instrucciones y guárdelas en un lugar que le venga a mano. ¡Gracias por su colaboración!

Ⅰ、Apartado técnico

Modelo	(V)	(Hz)	Temperatura	Dimensiones(mm)
IB-3	220~240	50/60	30~85	575×450×275
IB-3V	220~240	50/60	30~85	580*370*265
IB-4V	220~240	50/60	30~85	580*370*265

Ⅱ、Transporte y almacenaje

En el proceso de transporte, el equipo se debe manejar con cuidado para evitar vibraciones intensas. Si va a estar almacenamiento durante mucho tiempo, deberá colocarlo en un lugar bien ventilado. Si se almacena en algún lugar con gases nocivos, justo al contrario; deberá precintar el equipo y evitar contacto alguno. Siempre protegido de la lluvia.

Ⅲ、Medidas de seguridad medioambiental


1, Coloque el equipo en un lugar estable. Lado izquierdo y derecho a más de 10 cm de distancia de los materiales inflamables o combustibles. La parte trasera debería estar a unos 20cm de distancia de los materiales no combustibles (por ejemplo: ladrillos, etc.).
2, Coloque los electrodomésticos a más de 3cm uno de otro para evitar filtraciones, quemaduras, roturas o desperfectos.
3, La alimentación suministrada al quipo debe ser la indicada en la placa de identificación del producto.
4, Asegúrese de que las conexiones de los cables están realizadas debidamente. Tanto si requiere de toma de tierra como si no.
ADVERTENCIA: No conecte la toma de tierra a tuberías de gas, tuberías de calefacción o tuberías de agua. ¡De lo contrario podría tener un accidente!
6, Si el cable de corriente está dañado, contacte con un profesional.
7, Si fallan el cable de corriente o la instalación eléctrica, póngase en contacto con un profesional.
8, Este equipo debe ser manejado siempre por empleados debidamente formados y cualificados.
9, En caso de colocarse en alto, respete los puntos de apoyo y no los márgenes del equipo.

Ⅳ、Instrucciones de manejo

1, Lea las instrucciones por completo para asegurarse de realizar un uso adecuado del equipo.
2, Conecte el equipo a la corriente. Compruebe que se enciende una luz roja a modo de comprobación. Seleccione la temperatura con el termostato en el sentido horario. Cuando el equipo alcance la temperatura deseada, se encenderá el piloto amarillo. En ese momento, el equipo dejará automáticamente de recibir corriente hasta que la temperatura de trabajo o conservación decaiga; en cuyo caso, el propio equipo volverá a reanudar la corriente para volver a coger calor.
3, Introduzca el contenido a conservar caliente cuando el equipo alcance su temperatura óptima de trabajo. Eso le ayudará a no desperdiciar energía y a una mayor y mejor conservación.
4, El nivel de agua debe ser constante durante su uso. Rellene si fuera necesario y no deje al equipo trabajar sin agua. Siendo el nivel mínimo básico de agua, aproximadamente 1 cm por encima del fondo de la cuba.
5, Al terminar de usar el aparato, vuelva a poner el termostato a “0” y corte la corriente. Espere a que el equipo se enfríe antes de moverlo.
Note: Este equipo trabaja con altas temperaturas. Utilice siempre la protección adecuada para evitar quemaduras y/u otras lesiones.

ADVERTENCIA: No seque la tubería calefactora bajo ningún concepto!

V、Esquema eléctrico

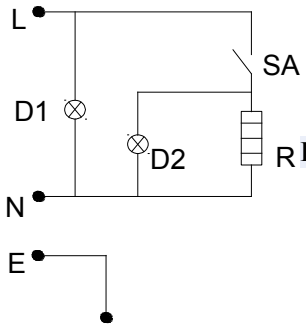

D1-Indicador corriente D2-Indicador calor R-Tubo de calor SA- Termostato E-Tierra

VI、Limpieza y mantenimiento

1, Antes de limpiar, asegúrese de que el equipo está desconectado.

2, El día después de haberlo usado, utilice toallas húmedas con una solución diluida de limpiador NO abrasivo y líquido para acero inoxidable NO corrosivo para limpiar el equipo tanto por fuera como por dentro. Tenga cuidado con las conexiones y/o cabes.

ADVERTENCIA: No utilice agua a presión!

VII、Guía de problemas

Problema	Posible Causa	Posible solución
1、Piloto no se enciende.	Fusible.	Cambie el fusible
2、Piloto rojo y amarillo encendidos a la vez, pero no sube la temperatura.	Problema en cableado	Ajuste los tornillos del cableado
3、Piloto amarillo no reacciona y la temperatura sube sin control	Fallo de termostato	Sustituya el termostato
4、Piloto no enciende, temperatura normal	Piloto fundido	Reemplace el piloto