
Estación para calentar patatas fritas

Manual de instrucciones

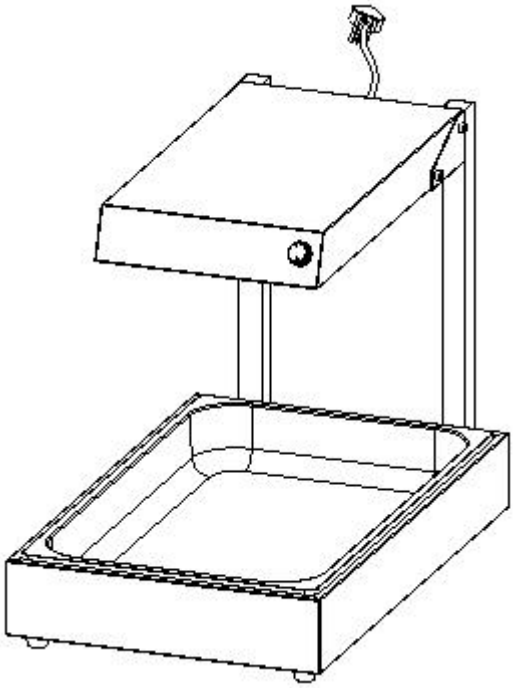

Seguridad y garantía

ESTACIÓN CALENTADORA DE PATATAS FRITAS

Se debe desconectar toda la energía de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier procedimiento de servicio.

1. Este aparato se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel entre en contacto con superficies calientes. Mantenga los materiales combustibles, como cortinas y otros muebles, alejados del aparato.

2. Se debe tener mucho cuidado al utilizar el aparato cerca de niños y siempre que se deje sin supervisión.

3. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice y antes de limpiarlo, ajustarlo o realizar tareas de mantenimiento. Para desconectar el dispositivo, apague el interruptor de alimentación y desenchufe el aparato de la red eléctrica.

4. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si el aparato no funciona correctamente, si se ha caído o si está dañado. Devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, lo ajusten o lo reparen eléctrica o mecánicamente.

5. No lo utilice en exteriores. Este aparato no está diseñado para lugares húmedos o mojados. Nunca coloque el aparato en un lugar donde pueda caer agua.

6. Conecte el cable únicamente a una toma de corriente con una conexión a tierra adecuada. Evite utilizar cables de extensión. No coloque el cable debajo de alfombras, etc. Coloque el cable lejos de la zona de cruce y no cree un peligro de tropiezo.

7. Este aparato está equipado con un cable de alimentación con un enchufe con conexión a tierra. Conéctelo ÚNICAMENTE a una toma de corriente con conexión a tierra. No manipule el enchufe.

8. Para evitar un posible incendio, se recomienda colocar la unidad sobre una superficie no combustible.

9. Este aparato tiene componentes eléctricos. No lo utilice en áreas donde se utilicen o almacenen gasolina, pintura o líquidos inflamables.

PELIGRO: Esto advierte de un peligro inminente, que podría provocar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA: Esto se refiere a un peligro potencial o práctica insegura que podría provocar lesiones graves o la muerte.

Instalación

1. Conecte el cable a una toma de corriente con conexión a tierra y con el voltaje correcto. Si el aparato no está conectado a tierra, puede producirse una descarga eléctrica.


2. Coloque los interruptores de calor y luz en la posición de encendido. El uso de la luz es opcional y funciona independientemente de la calefacción.

3. Coloque los alimentos en la sartén, ubicada directamente debajo de ellos para obtener mejores resultados.


4. Apague la unidad cuando no esté en uso.

5. Para desconectar el dispositivo, apague los interruptores y retire el enchufe de la fuente de alimentación.


① Calentador

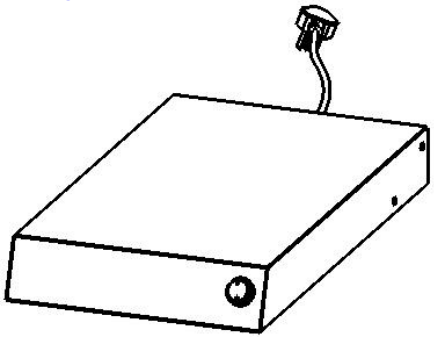


②Cuerpo base

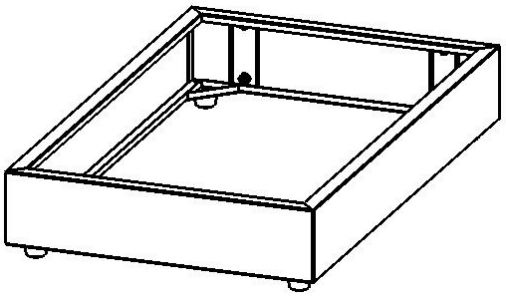


③Seguidor

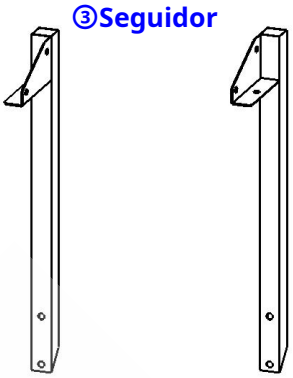


④Bandeja de comida

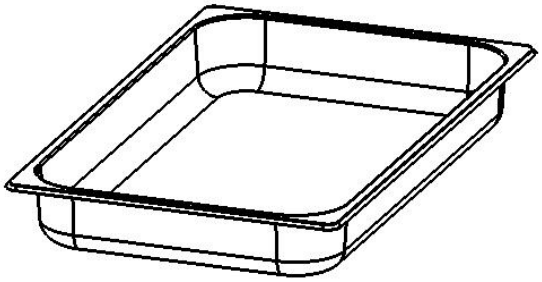


⑤ Tornillos

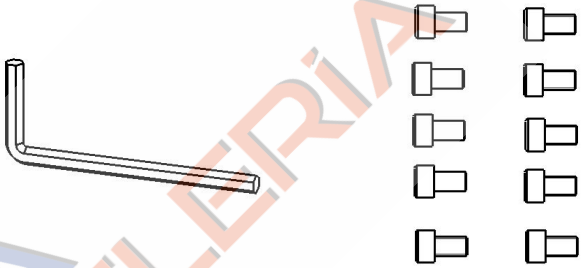

Paso 1:

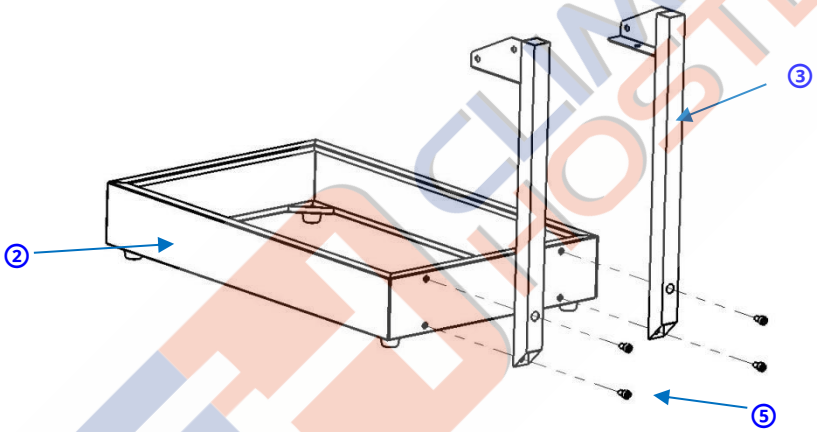


Paso 2:

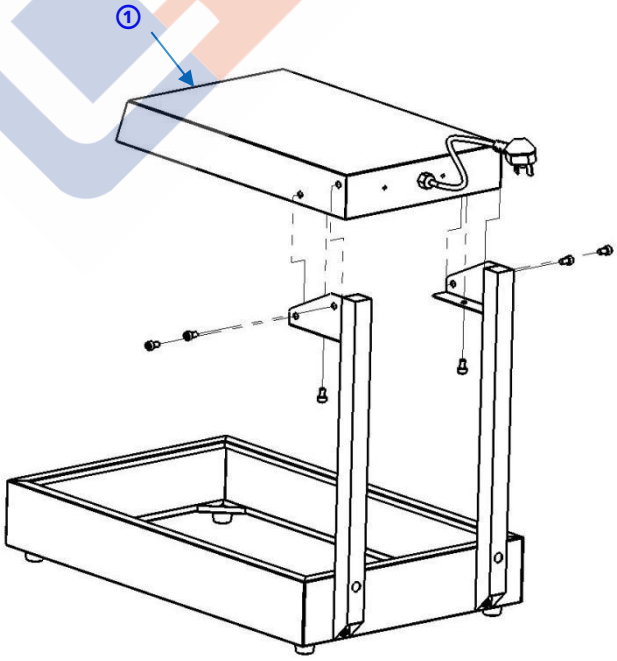

Características del producto

Modelo	Voltaje	Fuerza (KW)	Dimensiones del producto (mm)	Peso bruto (kilogramo)
CW-1/1	230 V/50 Hz	0.6	570x440x340	6

Diagrama de circuito

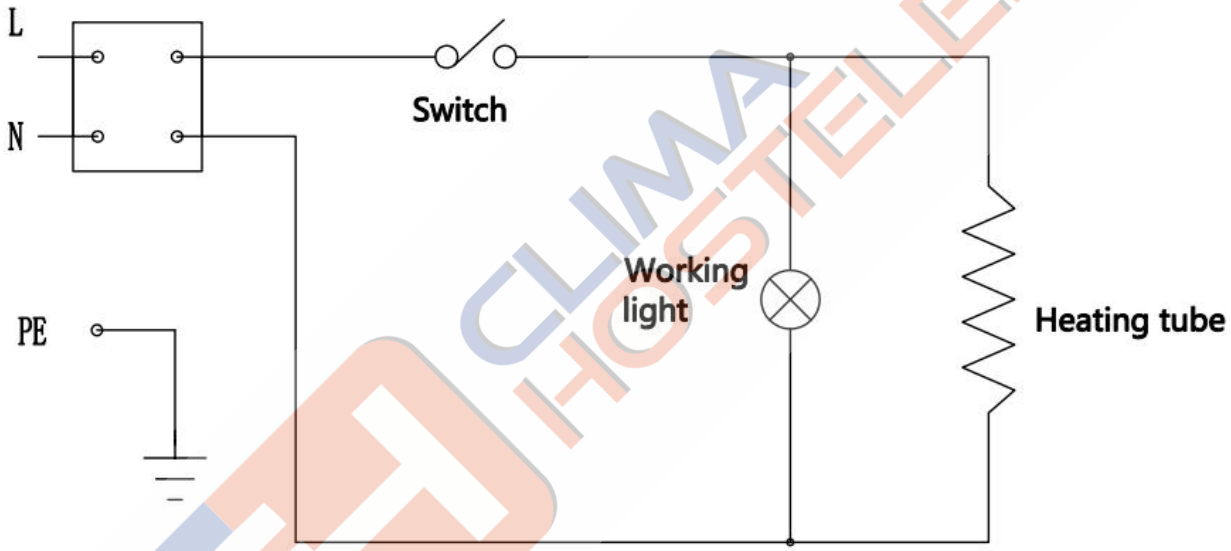

Limpieza y mantenimiento

1. Desenchufe el cable y déjelo enfriar antes de limpiarlo o moverlo.

2. Esta unidad se puede limpiar con una esponja húmeda y un jabón suave. Enjuagar con agua limpia y secar.

3. No sumerja en agua ni en ningún otro líquido.