LAVAVAJILLAS TIPO GUIOTINA

CONTENIDO

A	**INFORMACIÓN GENERAL**	**Página 2**
A1	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Página 3
A2	INFORMACIÓN TÉCNICA	Página 3
A3	TRANSPORTE	Página 4
A4	DESEMPAQUE	Página 4
B	**INSTALACIÓN**	**Página 4**
C	**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**	**Página 5**
D	**OPERACIÓN**	**Página 6**
E	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**	**Página 7**
F	**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**	**Página 8**
G	**LISTA DE REPUESTOS – DESPIECES**	**Página 9**
H	**ESQUEMA DEL CIRCUITO HELÉCTRICO**	**Página 15**

INFORMACIÓN GENERAL

Antes de instalar el electrodoméstico, lea atentamente las instrucciones de operación y mantenimiento. Una instalación incorrecta y el cambio de piezas pueden dañar el producto o causar lesiones a las personas. Nuestra empresa no es responsable de dañar el electrodoméstico intencionalmente, por negligencia o por desobedecer las instrucciones y regulaciones. , conexiones incorrectas. La intervención no autorizada en el aparato invalida la garantía.

1. Este manual de instrucciones debe guardarse en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

2. **La instalación debe realizarse de acuerdo con las ordenanzas y normas de seguridad de ese país por parte de personal de servicio calificado.**

3. Este aparato debe ser utilizado por una persona capacitada.

4. Apague el aparato inmediatamente en caso de mal funcionamiento o falla. El aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio autorizado. Exija repuestos originales.

LAVAVAJILLAS TIPO GUIOTINA

A1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

*El Lavavajillas Profesional Tipo Campana, que proporciona alta eficiencia, ha sido diseñado para ser utilizado en cocinas industriales.

Código de producto	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Dimensiones del embalaje (mm)
EMP.1000	696x765x1485	112	720x750x1610
EMP.1000-F	696x765x1485	112	720x750x1610

A2INFORMACIÓN TÉCNICA

Código de producto	**EMP.1000**	**EMP.1000-F**
Capacidad (Plato/hora)	1000	1000
Consumo de Agua (Lt/pieza.)	2,5	2,5
Potencia total (kilovatios)	9	9
Potencia del motor (kilovatios)	0,55	0,55
Voltaje de funcionamiento (V)	380	380
Presión del agua (bar)	2-4	2-4
Potencia de calentamiento del tanque (KW)	2,5	2,5
Potencia del tanque de enjuague (KW)	6	6
Cable (mm²)	5x4	5x4
Fusible (A)	32	32
Número de programa	4	4

EMP.1000-F	Con bomba de detergente y pulidora.

A3 TRANSPORTE

*Este aparato no se puede mover manualmente de un área a otra. Debe moverse sobre paleta con una carretilla elevadora.

A4 DESEMBALAJE

*Por favor, desempaque el paquete de acuerdo con los códigos y ordenanzas de seguridad del país vigente y deshágase del paquete. Las piezas que entran en contacto con los alimentos son de acero inoxidable. Todas las piezas de plástico están marcadas con el símbolo del material.

*Por favor, compruebe que todas las piezas del aparato hayan llegado completas y si están dañadas o no durante el envío.

B INSTALACIÓN

* Coloque el producto en un suelo recto y resistente; tome las medidas necesarias para evitar la posibilidad de que se vuelque.

*El técnico que prestará servicios de instalación y servicio del electrodoméstico debe ser profesional en este tema y debe contar con licencia de instalación y servicio por parte de la empresa.

*La conexión al suministro de energía eléctrica debe ser realizada por persona autorizada.

*Asegúrese de que el voltaje conectado al aparato sea igual al voltaje que se encuentra en la etiqueta del aparato.



*Este aparato debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra de acuerdo con las reglas y normas de seguridad.

*La puesta a tierra del aparato debe conectarse a la línea de tierra del panel más cercano a la instalación eléctrica.

*La conexión al fusible principal y al fusible de corriente de fuga se debe realizar de acuerdo con la normativa vigente.

C INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



*No utilice el aparato en lugares con poca iluminación.



*No toque los accesorios móviles mientras el aparato esté en funcionamiento.



*No instale el aparato en presencia de materiales inflamables o explosivos.



*No utilice el aparato cuando la máquina esté vacía.



*No cargue menos o más que la capacidad del aparato.



*No intente utilizar el aparato sin los equipos de protección adecuados.



*Por cualquier motivo, si hay un incendio o una llama donde se usa el aparato, cierre todas las válvulas de gas y el interruptor del contactor eléctrico rápidamente y use un extintor de incendios. Nunca use agua para extinguir el fuego.



*Todos los daños por no disponer de conexión a tierra no estarán cubiertos por la garantía.




*No lave los platos decorados. Evite que los artículos de plata entren en contacto con otros metales.



*El aparato debe operarse debajo de la campana de la chimenea. De lo contrario, mientras el aparato está funcionando o el vapor de agua que proviene de otros aparatos que funcionan en el área puede causar humedad y la humedad puede dañar las partes eléctricas y mecánicas del aparato. La humedad relativa no debe ser superior al 65% donde funciona el aparato.

D OPERACIÓN

***Panel de control;**

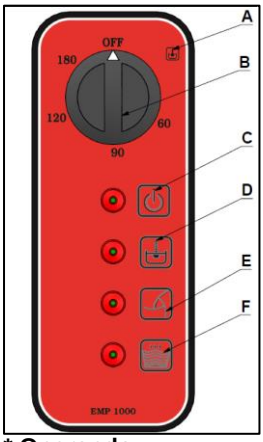

A: Entrada de agua
B: Opción de programa
C: Lámpara encendida
D: Lámpara calentada por agua
E: Lámpara de lavado
F: Entrada de agua-Lámpara de enjuague

*** Operando;**

- Cambie el agua que hay en el tanque de agua al menos una vez al día.
- Antes de introducir la vajilla en el electrodoméstico, realice un prelavado con agua fría o tibia sin utilizar ningún detergente.
- Abra la válvula de la fuente de agua y enchufe el aparato.
- Para eliminar posibles residuos que queden en el almacenamiento o en las tuberías, utilice el aparato cuando esté vacío.
- Cierre el tomacorriente del aparato y gire el interruptor hacia la derecha y tome la posición de "Entrada de agua" mientras está en la posición ENCENDIDO.
- Cuando el aparato está en la posición de "Entrada de agua", el agua ingresa al recipiente del aparato, cuando se completa la entrada de agua, la resistencia del recipiente comienza a funcionar para calentar el agua que está en el recipiente. Después del proceso de calentamiento, la "Lámpara lista" indica.
- Coloque suficiente detergente en el lugar de almacenamiento.
- Empuje hacia dentro el cesto en el que guarda los platos sucios y elija el programa de lavado adecuado.
- Proceso de lavado; para agua caliente y lavado con detergente (mínimo 55°C), para enjuague con agua caliente (mínimo 75°C).
- Después del proceso de lavado, el aparato comenzará el proceso de enjuague automáticamente (no abra la tapa antes de que finalice el proceso de enjuague).
- Al final del programa abra la tapa y retire la cesta lavada. Coloque la otra cesta preparada. La máquina realizará los procesos de lavado y enjuague en el programa elegido.

E LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

➢ **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DESPUÉS DE CADA USO**

- Apague siempre el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
- Evacue el agua quitando el tapón después de cada uso. (Si la máquina tiene bomba de evacuación, utilice la bomba).
- Limpie todas las superficies del aparato con agua caliente y jabón después de cada uso. Enjuague y seque con un paño húmedo.
- Limpie el panel de control con un paño suave húmedo; si es necesario, utilice un detergente no eficaz.
- No utilice productos químicos de limpieza abrasivos, ya que pueden dejar residuos nocivos.
- No limpie el aparato rociando agua directamente, de lo contrario el motor eléctrico podría dañarse.

➢ **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO**

- El mantenimiento debe ser realizado por una persona calificada.
- Deje siempre el tomacorriente abierto cuando el aparato no esté en funcionamiento.
- Limpiar las cales del quemador, superficie interna del tanque de lavado y tuberías de agua una o dos veces al año.
- Limpie las limas usando boquillas de enjuague y lavado una vez al mes usando vinagre o removedor de cal.
- Limpie los filtros del aparato una vez a la semana. Después de la limpieza, asegúrese de que el tornillo mariposa esté comprimido.
- Limpie las fuentes del aparato una vez cada 15 días separándolo.
- Limpiar el tapón de evacuación y las mangueras de evacuación del aparato una vez cada 15 días.

F SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LOS PLATOS NO SE LAVAN BIEN	1. Limpiar el filtro de extracción si está sucio. 2. Revisar las fuentes si están acumuladas con residuos o no. 3. Verifique la cantidad de detergente. 4. Si el programa de lavado elegido es demasiado reducido, repita el programa. 5. Preste atención a que el calor de almacenamiento sea de 55°C - 65°C. 6. Asegúrese de que los platos estén colocados correctamente en las cestas. 7. Comprobar la cantidad de pulidor. Comprobar que si hay pulidor o no si es necesario añadir alguno. 8. Verifique la cantidad de ajustes de la pulidora. 9. Preste atención a que la temperatura del agua sea de 70°C.

NIEBLA SOBRE LAS TAZAS	1. Si no hay pulidor, agregue un poco. 2. Comprobar la cantidad de pulidor. 3. Retire la cesta para tazas una vez finalizado el proceso de lavado.

MANCHAS EN LA TAZA	1. Utilice únicamente productos que no produzcan espuma para lavavajillas profesionales.

MUCHA ESPUMA AL ALMACENAR	1. Preste atención a que el agua de lavado no esté a menos de 50°C. 2. Compruebe la cantidad de detergente. 3. Si se utiliza detergente espumoso, viértalo y enjuague el lugar de almacenamiento hasta que se pierda la espuma.

LAS MANIJAS DE LAVADO O ENJUAGUE GIRAN LENTAMENTE	1. Retire los mangos de lavado y límpielos. 2. Limpiar el filtro absorbente de la bomba de lavado.

VISCIDEZ EN COPAS	1. Reducir la cantidad de pulidor.

- Si el lavado de vajilla no se realiza con la calidad adecuada
- Si alguna función de seguridad no funciona
  - ➢ No utilice el aparato.

*Si estos problemas persisten, contacte con nuestros servicios autorizados.