COCINAS SOBREMESA DE INDUCCIÓN

CONTENIDO

A	**INFORMACIÓN GENERAL**	**Página**	**2**
A1	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Página	3
A2	INFORMACIÓN TÉCNICA	Página	3
A3	TRANSPORTE	Página	4
A4	DESEMBALAJE	Página	4
B	**INSTALACIÓN**	**Página**	**4**
do	**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**	**Página**	**5**
D	**OPERACIÓN**	**Página**	**6**
mi	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**	**Página**	**7**
F	**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**	**Página**	**8**
GRAMO	**LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN**	**Página**	**9**
yo	**ESQUEMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO**	**Página**	**15**

A INFORMACIÓN GENERAL

Antes de instalar el aparato, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento. La instalación incorrecta y el cambio de piezas pueden dañar el producto o causar lesiones a las personas. Nuestra empresa no se responsabiliza por daños intencionales al aparato, negligencia, perjuicios por desobedecer las instrucciones y regulaciones o conexiones incorrectas. La intervención no autorizada en el aparato invalida la garantía.

1. Este manual de instrucciones debe conservarse en un lugar seguro para futuras consultas.

2. La instalación deberá realizarse de acuerdo con las ordenanzas y normas de seguridad de ese país por personal de servicio calificado.

3. Este aparato debe ser utilizado por una persona capacitada.

4. Apague el aparato inmediatamente en caso de mal funcionamiento o falla. El aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio autorizado. Solicite repuestos originales.

A1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

* Las cocinas eléctricas profesionales, que brindan alta eficiencia, han sido diseñadas para ser utilizadas en cocinas industriales.

Código del producto	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Embalaje Dimensiones (mm)
EMP.PLS.7IND010	400x730x300	28	480X800X620
EMP.PLS.7IND020	800x730x300	48	900X850X620
EMP.PLS.7IND030	1200x730x300	77	1230X850X620
EMP.PLS.9IND010	400x900x300	34	480X1000X620
EMP.PLS.9IND020	800x900x300	56	900X1000X620
EMP.PLS.9IND030	1200x900x300	90	1230X1000X6200

A2 INFORMACIÓN TÉCNICA

Código del producto	Modelo	Entrada eléctrica	Cable (mm^2)	Fuerza (KW)
EMP.PLS.7IND010	2 cocinas de inducción eléctricas	230 V	3x4	6
EMP.PLS.7IND020	4 cocinas de inducción eléctricas	400 voltios	5x4	12
EMP.PLS.7IND030	6 cocinas de inducción eléctricas	400 voltios	5x6	18
EMP.PLS.9IND010	2 cocinas de inducción eléctricas	230 V	3x4	7
EMP.PLS.9IND020	4 cocinas de inducción eléctricas	400 voltios	5x4	14
EMP.PLS.9IND030	6 cocinas de inducción eléctricas	400 voltios	5x6	21

A3 TRANSPORTE

* Este aparato no se puede mover con las manos de un área a otra. Se debe mover sobre una paleta con una carretilla elevadora.

A4 DESEMBALAJE

* Desempaquete el paquete de acuerdo con los códigos de seguridad y ordenanzas del país actual y deshágase del paquete. Las piezas que entran en contacto con los alimentos están fabricadas en acero inoxidable. Todas las piezas de plástico están marcadas con el símbolo del material.

* Verifique que todas las piezas del aparato hayan llegado completas y que no estén dañadas durante el envío.

B INSTALACIÓN

- Coloque el producto sobre una superficie recta y firme. Tome las medidas necesarias para evitar que se vuelque.
- El técnico que prestará servicios de instalación y servicio del aparato debe ser profesional en la materia y contar con licencias de instalación y servicio otorgadas por la empresa.
- La conexión a la red eléctrica deberá ser realizada por persona autorizada.
- Evite instalar el dispositivo cerca de otros equipos que generen calor o vapor excesivos. No lo utilice en un entorno con temperaturas superiores a 50 ˚C.
- Si el lugar donde se coloca la parrilla eléctrica está cubierto con material aislante térmico no inflamable, la distancia entre ellos debe ser de 5 cm. De lo contrario, debe ser de al menos 20 cm. El aparato no debe funcionar debajo de la campana de la chimenea.
- Proporcione siempre un circuito eléctrico exclusivo para el dispositivo. No utilice cables alargadores ni enchufes múltiples.
- Asegúrese de que el voltaje conectado al aparato sea igual al voltaje que figura en la etiqueta del aparato.
- Este aparato debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra de acuerdo con las normas y estándares de seguridad.
- La puesta a tierra del aparato debe estar conectada a la línea de puesta a tierra del panel más cercano a la instalación eléctrica.
- La conexión al fusible principal y al fusible de corriente de fuga debe realizarse de acuerdo con la normativa vigente.

do INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No utilice el aparato en lugares con poca iluminación.
- No toque los accesorios móviles mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No instale el aparato en presencia de materiales inflamables o explosivos.
- No utilice el aparato cuando la máquina esté vacía.
- No cargue ni menos ni más que la capacidad del aparato.
- Ocağın yüzeyi çatlamışsa cihazın bağlantısını kesin o kırılan kısmın bağlantısını ocaktan ayırın.
- No utilizar en exteriores.
- Utensilios de cocina, cubiertos, etc. sobre la placa de cocina. No coloque objetos metálicos como
- Utilice únicamente el tipo y tamaño de envase recomendados.
- No deje que los cables cuelguen o toquen superficies calientes.
- No limpie el dispositivo con agua.
- No manipule el dispositivo sin utilizar el equipo de protección adecuado.
- Utilice extintores cerrando rápidamente las válvulas de gas y los interruptores eléctricos (si los hay) en caso de incendio o llamas en el área donde se utiliza el dispositivo por cualquier motivo. Nunca utilice agua para apagar la llama.
- Los daños ocasionados por falta de conexión a tierra no estarán cubiertos por la garantía.
- Apague el aparato después de cada uso y luego desenchúfelo.

<u>NO:</u> No utilice cables alargadores. Si es necesario, utilice un solo cable. No debe tener un mínimo de 1,5 mm2 ni una longitud superior a 3 metros.


<u>Recipientes no aptos para cocinar</u>

Recipientes a base de cerámica, vidrio, cobre, bronce, aluminio con un diámetro menor de 12 cm.

- Sartenes de Cerámica, Cobre, Bronce, Vidrio y Aluminio.
- Ollas,
- Sartenes verticales,
- Bandejas planas,

D OPERACIÓN

*** Panel de control;**

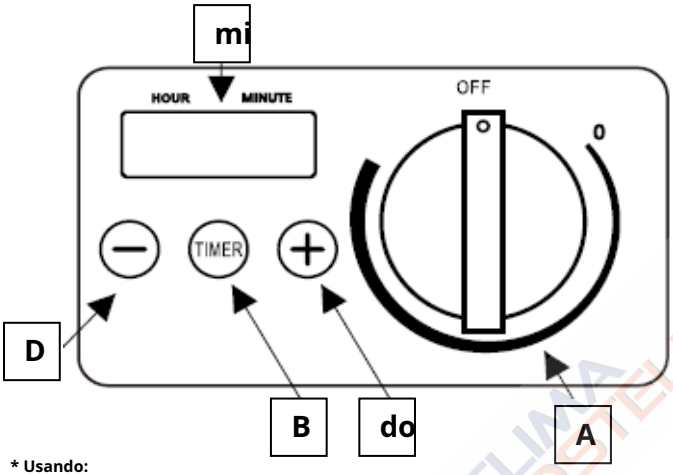

A:Perilla giratoria reguladora de potencia.

B:Modo de sincronización

DO:"+"aumentar

D:"-"disminuir

MI: Pantalla de visualización LED

*** Usando:**

- Gire la perilla hasta el nivel de cocción deseado (niveles de potencia 1-10) y la placa se encenderá.
- Gire el mando de control hacia la izquierda para disminuir la potencia de la placa y hacia la derecha para aumentarla.
- Establezca la configuración de cocción deseada tocando el control de función de temporizador.
- Utilice las teclas "+", "-" para aumentar o disminuir la configuración.
- Para apagar la olla, gire la perilla de control a 0 hasta que escuche un "clic". Verá que la pantalla LED se apaga.

Cocinar en modo temporizador:

- Gire la perilla de control hacia la derecha para encender la olla.
- Coloque los ingredientes que va a cocinar en el fuego.
- Pulse el botón de modo de temporización (0-24 horas)
- Presione las teclas "+" o "-" para ajustar en incrementos de 1 minuto (0-60 minutos), mantenga presionadas las teclas "+, -" para ajustar en incrementos de 5 minutos.
- Presione nuevamente el botón de programación y use las teclas "+" o "-" para configurar la hora en incrementos de 1 hora (0-24).
- Presione el botón de sincronización por tercera vez, el temporizador se apagará.
- Gire la perilla de control a la posición "OFF" para apagar la placa.

mi LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

➢ **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DESPUÉS DE CADA USO**

- Apague siempre el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
- Limpie la superficie exterior del aparato con un paño húmedo y abrillantador de cromo.
- No utilice productos de limpieza abrasivos ya que pueden dejar residuos dañinos.
- No limpie el aparato rociando agua directamente, de lo contrario el motor eléctrico podría dañarse.

➢ **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO**

- El mantenimiento debe ser realizado por persona calificada.
- Realice el mantenimiento periódico del aparato una vez cada 15 días.
- Revise periódicamente las conexiones eléctricas de los vasos calefactores de la cocina.
- El mantenimiento del contactor del aparato deberá realizarse mediante aire comprimido según frecuencia de uso.

CLIMA HOSTELERÍA

F SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL APARATO NO FUNCIONA	1. Compruebe si el aparato está enchufado. 2. Verifique las conexiones eléctricas y el voltaje.
EL APARATO NO COCINA BIEN	1. Verifique si funciona con el calor requerido o no.
EL APARATO SE DETUVO	1. El aparato puede detenerse debido a bajo voltaje. En esta situación, verifique el voltaje. 2. El dispositivo puede dejar de funcionar si se sobrecalienta. Tenga en cuenta los puntos de la sección de advertencias generales.


ERROR	**ERROR CÓDIGO**	**ANÁLISIS DE ERRORES**
FALLA DEL CIRCUITO	**E0**	Verifique si los componentes y la placa de circuito están dañados.
PROTECCIÓN DE TAPA VACÍA	**E1**	¿Es una olla apta para inducción?
BAJO VOLTAJE PROTECCIÓN	**E2**	Compruebe si el voltaje es bajo.
ALTO VOLTAJE PROTECCIÓN	**E3**	Compruebe si el voltaje es alto.
SENSOR DE TEMPERATURA NO FUNCIONA	**E4**	Verifique si el cable del sensor de temperatura está roto o desconectado.
CALENTAMIENTO EXCESIVO	**E9**	El ventilador interno de la placa de circuito está roto o la entrada de aire está bloqueada.
NO SE PUEDE CONECTAR A LA PLACA BASE PANEL DE CONTROL	**CE**	Verifique la conexión del cable entre la placa base y la tarjeta de control de pantalla.

- Si la cocción en cocinas eléctricas no se realiza con la calidad adecuada
- Si alguna función de seguridad no funciona
  - ➢ No utilice el aparato.

***Si estos problemas persisten, contacte con nuestros servicios autorizados.**


Advertencia: Si la superficie del dispositivo está agrietada, desconecte inmediatamente el dispositivo o separe la parte rota de la conexión eléctrica.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

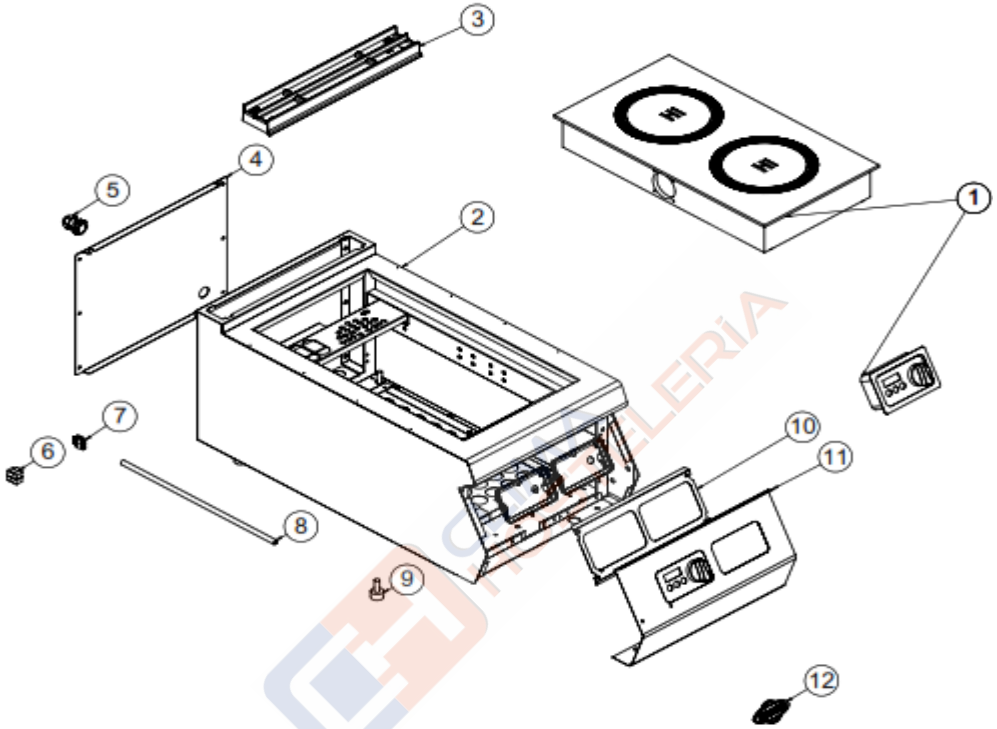


CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.7IND010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	COCINA DE INDUCCIÓN EMPOTRADA 550*300*80	JP.M.MUH-061
2	CHASIS	-
3	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
4	HOJA DE CONTRAPORTADA	JP.YSC-KNX.PG7-PN-0391
5	ACCESORIO PARA CABLE PG-16	JP.M.ELK-RKR-PLS-001
6	TERMINAL	M.ELK-KLM-PRS-001
7	Nº: 2 TERMINAL DE 25 MM	M.ELK-KLM-RKL-4*4-SRY
8	TUBO DE CABLE 450 MM	YBR-KNX.PG9-KS-0002
9	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
10	HOJA DE SOPORTE DE PANTALLA	YSC-KNX.PG7-LZ-1101
11	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-1026
12	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

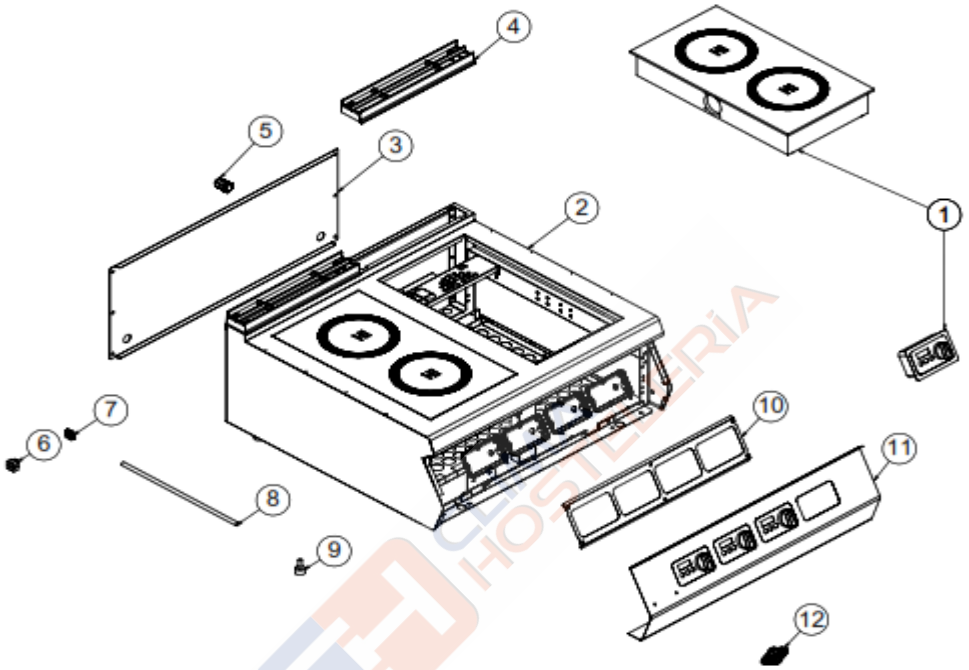


CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.7IND020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	COCINA DE INDUCCIÓN EMPOTRADA 550*300*80	JP.M.MUH-061
2	CHASIS	-
3	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0398
4	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
5	ACCESORIO PARA CABLE PG-16	JP.M.ELK-RKR-PLS-001
6	TERMINAL	M.ELK-KLM-PRS-001
7	Nº: 2 TERMINAL DE 25 MM	M.ELK-KLM-RKL-4*4-SRY
8	TUBO DE CABLE 450 MM	YBR-KNX.PG9-KS-0002
9	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
10	HOJA DE SOPORTE DE PANTALLA	YSC-KNX.PG7-LZ-1109
11	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-1029
12	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

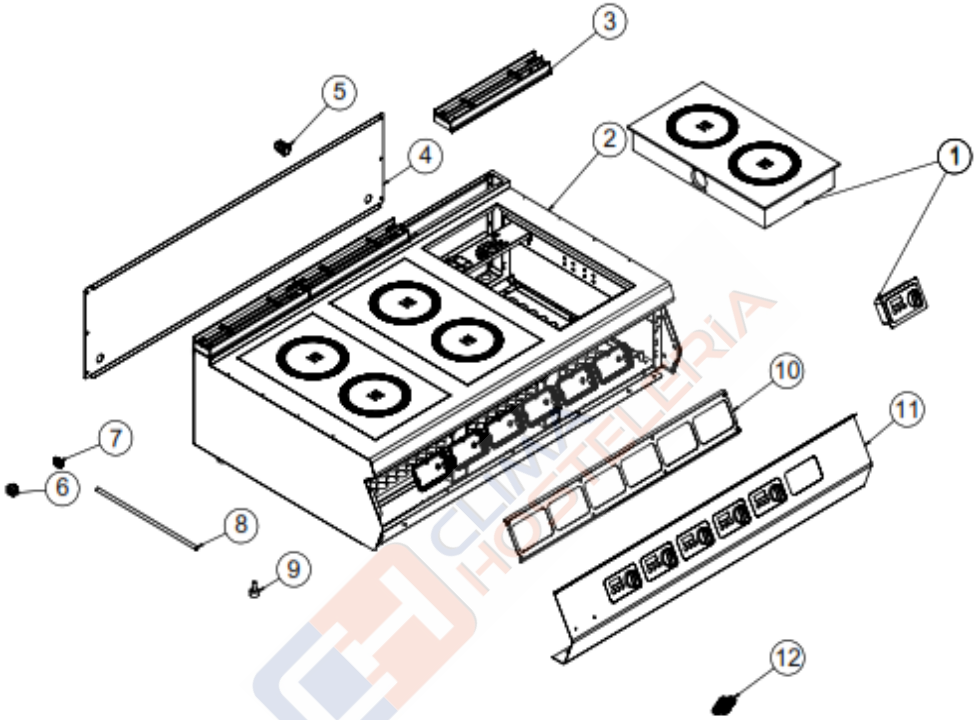


CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.7IND030		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	COCINA DE INDUCCIÓN EMPOTRADA 550*300*80	JP.M.MUH-061
2	CHASIS	-
3	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
4	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-LZ-0435
5	ACCESORIO PARA CABLE PG-16	JP.M.ELK-RKR-PLS-001
6	TERMINAL	M.ELK-KLM-PRS-001
7	Nº: 2 TERMINAL DE 25 MM	M.ELK-KLM-RKL-4*4-SRY
8	TUBO DE CABLE 450 MM	YBR-KNX.PG9-KS-0002
9	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
10	HOJA DE SOPORTE DE PANTALLA	YSC-KNX.PG7-LZ-1187
11	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-1186
12	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

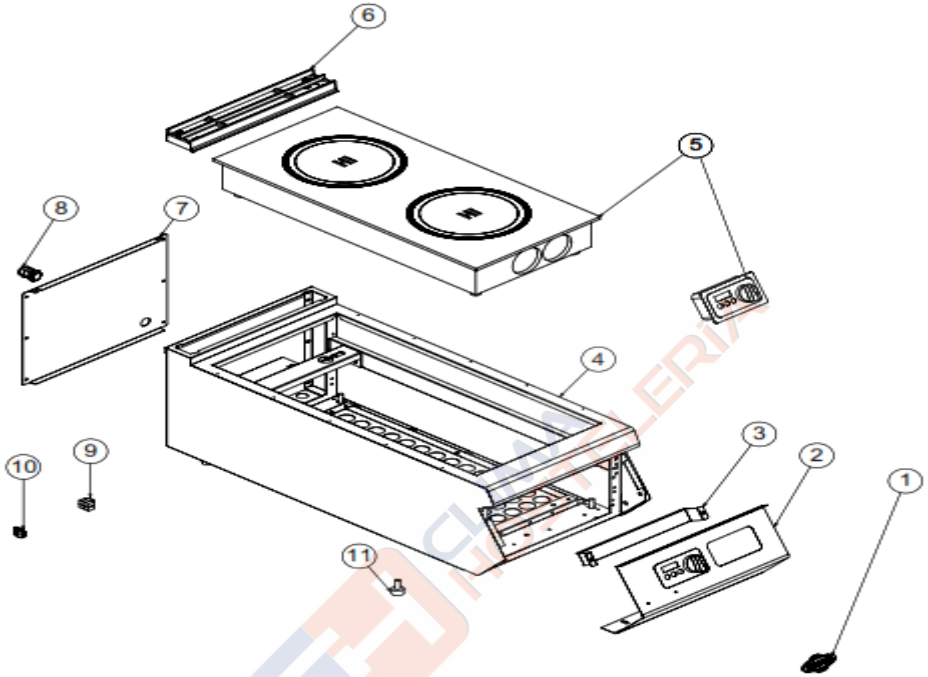


CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.9IND010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
2	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-1032
3	HOJA DE SOPORTE DE PANTALLA	YSC-KNX.PG7-LZ-1101
4	CHASIS	-
5	COCINA DE INDUCCIÓN EMPOTRABLE 360*380*100	JP.M.MUH-057
6	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
7	HOJA DE CONTRAPORTADA	JP.YSC-KNX.PG7-PN-0391
8	ACCESORIO PARA CABLE PG-16	JP.M.ELK-RKR-PLS-001
9	TERMINAL	M.ELK-KLM-PRS-001
10	Nº: 2 TERMINAL DE 25 MM	M.ELK-KLM-RKL-4*4-SRY
11	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

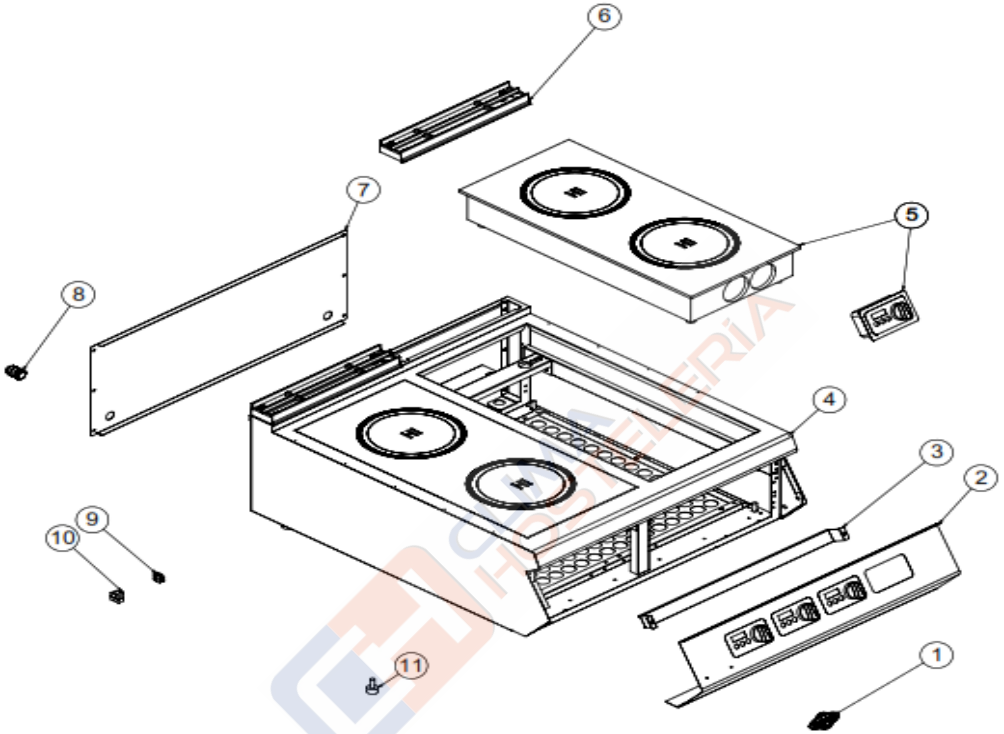


CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.9IND020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
2	PANEL FRONTAL DE CUERO	YSC-KNX.PG9-LZ-1056
3	HOJA DE SOPORTE DE PANTALLA	YSC-KNX.PG7-LZ-1109
4	CHASIS	-
5	COCINA DE INDUCCIÓN EMPOTRABLE 360*380*100	JP.M.MUH-057
6	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
7	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0398
8	ACCESORIO PARA CABLE PG-16	JP.M.ELK-RKR-PLS-001
9	Nº: 2 TERMINAL DE 25 MM	M.ELK-KLM-RKL-4*4-SRY
10	TERMINAL	M.ELK-KLM-PRS-001
11	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

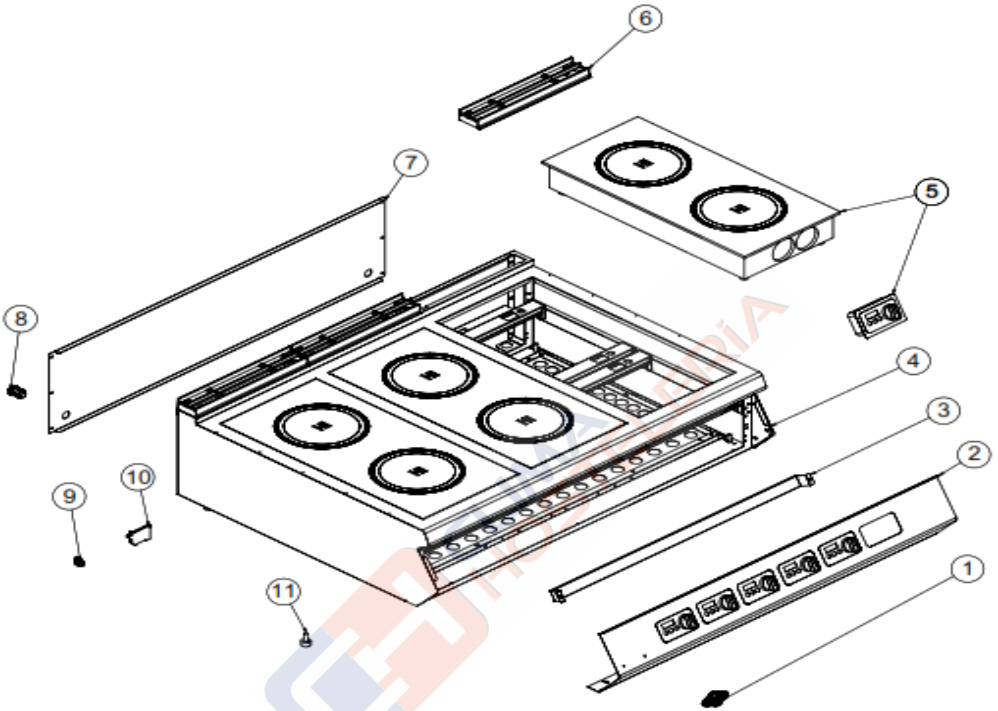

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.9IND030		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
2	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-1201
3	HOJA DE SOPORTE DE PANTALLA	YSC-KNX.PG7-LZ-1187
4	CHASIS	-
5	COCINA DE INDUCCIÓN EMPOTRABLE 360*380*100	JP.M.MUH-057
6	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
7	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-LZ-0435
8	ACCESORIO PARA CABLE PG-21	JP.M.ELK-RKR-PLS-008
9	Nº: 2 TERMINAL DE 25 MM	M.ELK-KLM-RKL-4*4-SRY
10	TERMINAL AVK16	JP.M.ELK-KLM-058
11	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002

yo ESQUEMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO

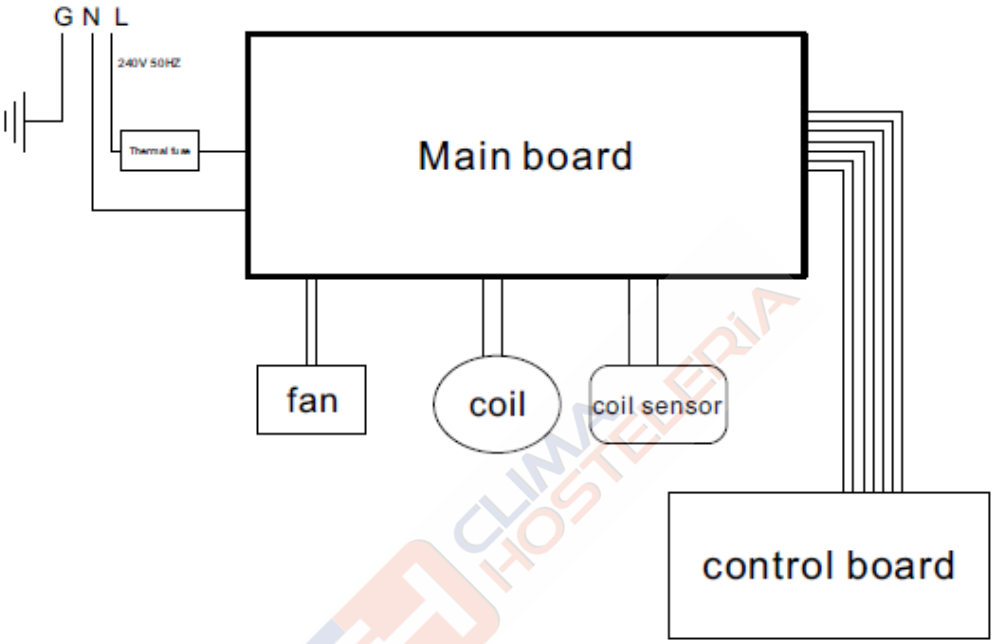

EMP.PLS.7IND010- EMP.PLS.7IND020- EMP.PLS.7IND030

EMP.PLS.9IND010- EMP.PLS.9IND020- EMP.PLS.9IND030