BAÑOS MARÍA ELÉCTRICOS

CONTENIDO

A	**INFORMACIÓN GENERAL**	**Página**	**2**
A1	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Página	3
A2	INFORMACIÓN TÉCNICA	Página	3
A3	TRANSPORTE	Página	4
A4	DESEMBALAJE	Página	4
B	**INSTALACIÓN**	**Página**	**4**
do	**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**	**Página**	**5**
D	**OPERACIÓN**	**Página**	**6**
mi	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**	**Página**	**7**
F	**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**	**Página**	**8**
GRAMO	**LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN**	**Página**	**9**
yo	**ESQUEMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO**	**Página**	**21**

A INFORMACIÓN GENERAL

Antes de instalar el aparato, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento. La instalación incorrecta y el cambio de piezas pueden dañar el producto o causar lesiones a las personas. Nuestra empresa no se responsabiliza por daños intencionales al aparato, negligencia, perjuicios por desobedecer las instrucciones y regulaciones o conexiones incorrectas. La intervención no autorizada en el aparato invalida la garantía.

1. Este manual de instrucciones debe conservarse en un lugar seguro para futuras consultas.

2. La instalación deberá realizarse de acuerdo con las ordenanzas y normas de seguridad de ese país por personal de servicio calificado.

3. Este aparato debe ser utilizado por una persona capacitada.

4. Apague el aparato inmediatamente en caso de mal funcionamiento o falla. El aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio autorizado. Solicite piezas de repuesto originales.

A1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

*El Baño María Eléctrico Profesional, que brinda alta eficiencia ha sido diseñado para ser utilizado en cocinas industriales.

Código del producto	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Embalaje Dimensiones (mm)
EMP.6SE010	400x635x285	19	480x760x600
EMP.6SE020	600x635x285	26	700x760x600
EMP.PLS.7SE010	400X730X300	24	480x860x620
EMP.PLS.7SE020	800X730X300	40	900x860x620
EMP.PLS.9SE010	400x900x800	43	900x1000x1050
EMP.PLS.9SE020	800x900x800	50	480x1000x1050

A2 INFORMACIÓN TÉCNICA

Código del producto	Entrada eléctrica	Cable (mm^2)	Fuerza (KW)	Capacidad
EMP.6SE010	230 V CA N PE	3X1,5	1.5	1 x GN 2/3
EMP.6SE0020	230 V CA N PE	3X2,5	3	1 x GN 1/1
EMP.PLS.7SE010	230 V CA N PE	3X2,5	1.5	1 x GN 1/1
EMP.PLS.7SE020	230 V CA N PE	3X2,5	3	2 x GN 1/1
EMP.PLS.9SE010	230 V CA N PE	3x2,5	2.5	1 x GN 1/1
EMP.PLS.9SE020	230 V CA N PE	3x2,5	4.4	2 x GN 1/1

A3 TRANSPORTE

* Este aparato no se puede mover con las manos de un lugar a otro. Por lo tanto, utilice un vehículo de transporte (carretilla elevadora o transpaleta) para mover el aparato. (Los brazos de elevación de la carretilla elevadora o transpaleta deben alcanzar más de la mitad del aparato que se encuentra debajo.

A4 DESEMBALAJE

* Desempaquete el paquete de acuerdo con los códigos de seguridad y ordenanzas del país actual y deshágase del paquete. Las piezas que entran en contacto con los alimentos están fabricadas en acero inoxidable. Todas las piezas de plástico están marcadas con el símbolo del material.

* Verifique que todas las piezas del aparato hayan llegado completas y que no estén dañadas durante el envío.

B INSTALACIÓN

* Coloque el producto sobre una superficie recta y firme. Tome las medidas necesarias para evitar que se vuelque.

* El técnico que prestará servicios de instalación y servicio del aparato deberá ser profesional en la materia y contar con licencias de instalación y servicio otorgadas por la empresa.

*La conexión a la red eléctrica deberá ser realizada por persona autorizada.

* Asegúrese de que el voltaje conectado al aparato sea igual al voltaje que figura en la etiqueta del aparato.

Este aparato debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra de acuerdo con las normas y estándares de seguridad.

.

* La puesta a tierra del aparato debe estar conectada a la línea de puesta a tierra del panel más cercano a la instalación eléctrica.

* La conexión al fusible principal y al fusible de corriente de fuga debe realizarse de acuerdo con la normativa vigente.

* Si el lugar donde se coloca el Baño María Eléctrico está cubierto con material aislante térmico no inflamable, la distancia entre ellos debe ser de 5 cm. De lo contrario debe ser de al menos 20 cm. El aparato no debe funcionar debajo de la campana de la chimenea.

do INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



* No utilice el aparato en lugares con poca iluminación.



* No toque los accesorios móviles mientras el aparato esté en funcionamiento.



* No instale el aparato en presencia de materiales inflamables o explosivos.



* No utilice el aparato cuando la máquina esté vacía.



* No cargue ni menos ni más de la capacidad del aparato.



* No intente utilizar el aparato sin el equipo de protección adecuado.



* Si por cualquier motivo se produce un incendio o una llamarada en el lugar donde se utiliza el aparato, cierre rápidamente todas las válvulas de gas y el interruptor del contactor eléctrico y utilice un extintor de incendios. Nunca utilice agua para extinguir el incendio.




*Todos los daños por no tener conexión a tierra no estarán en garantía.



* No abra el grifo de drenaje de agua mientras el aparato esté en funcionamiento. De lo contrario, podría provocar quemaduras.

D OPERACIÓN

*** Panel de control;**



A:Botón de ajuste de calor **B**:
Lámpara indicadora **do**:
Válvula de agua

*** Operativo;**

- Antes de poner en funcionamiento el aparato Bain Maire, colóquelo en el tanque.
- Asegúrese de que el grifo de drenaje de agua esté cerrado (tire de la manija de la válvula de bola que se encuentra en el gabinete debajo del mostrador).
- (En el depósito el agua debe estar a un nivel que no sobrepase la base inferior del plato Gastronom)
- Enchufe el aparato.
- Para operar el aparato, cambie el termostato a la temperatura deseada.
- Al encender el termostato, los calentadores comienzan a funcionar y las luces indicadoras del mismo señalan que está funcionando.
- Cuando la temperatura del agua alcanza la temperatura indicadora, los calentadores se desactivan. Cuando la temperatura del agua es inferior a la temperatura indicadora, el termostato interviene nuevamente.

- Coloque los alimentos que se desean mantener calientes en el tanque mientras se calienta el agua.
- Cihaz Una vez finalizada la operación, cambie a la posición (0) y desenchufe el aparato.
- Antes de drenar el agua, dejar que se enfríe.
- Para drenar el agua, tire de la manija de la válvula de bola hacia abajo.
- Después del proceso de drenaje, vuelva a colocar la válvula en la posición de apagado.

mi LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DESPUÉS DE CADA USO**
- Apague siempre el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
- Limpie la superficie exterior del aparato con un paño húmedo y abrillantador de cromo.
- No utilice productos de limpieza abrasivos ya que pueden dejar residuos dañinos.
- No limpie el aparato rociando agua directamente, de lo contrario el motor eléctrico podría dañarse.
- Mientras limpia el interior del aparato, retire el tanque.

- **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO**
- El mantenimiento debe ser realizado por persona calificada.
- Realice el mantenimiento periódico del aparato una vez cada 15 días.
- Si el agua utilizada es calcárea, revisar periódicamente las resistencias y limpiar las cales.
- El mantenimiento del contactor del aparato deberá realizarse mediante aire comprimido según frecuencia de uso.
- Verifique periódicamente si hay acumulación en el grifo de drenaje. Si la hay, debe repararse.

F SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


EL APARATO NO FUNCIONA	1. Compruebe si el aparato está enchufado. 2. Verifique las conexiones eléctricas y el voltaje. 3. Verifique las resistencias.

LOS ALIMENTOS NO SE MANTIENEN CALIENTES	1. Verifique el nivel del agua. 2. Verifique el interruptor del termostato. Si la temperatura del agua no alcanza la temperatura deseada, comuníquese con el servicio autorizado.

EL APARATO SE DETUVO	1. El aparato puede detenerse debido a bajo voltaje. En esta situación, verifique el voltaje.

- Si mantener calientes los alimentos no se hace con la calidad adecuada
- Si alguna función de seguridad no funciona
  - ➢ No utilice el aparato.


***Si estos problemas persisten, contacte con nuestros servicios autorizados.**

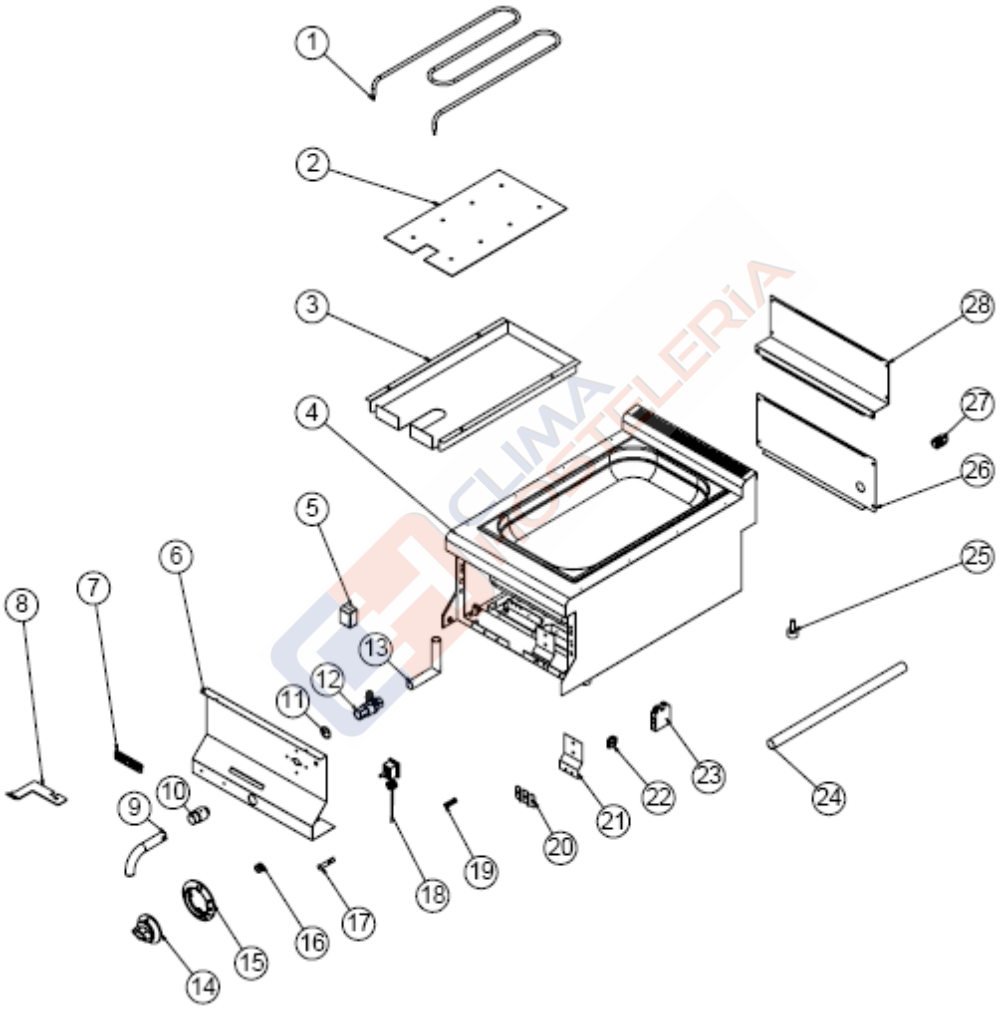

EMP.6SE010

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN


CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.6SE010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	RESISTENCIA 1,5KW 230V	JP.M.ELK-RZS-BRU-BEN-001
2	LÁMINA INFERIOR AISLANTE	YSC-KNX.PG7-PN-0055
3	LÁMINA SUPERIOR DE AISLAMIENTO	YSC-KNX.PG7-PN-0065
4	CHASIS	-
5	LIMITADOR DE 126 °C	JP.M.ELK-MEK-LMT-003
6	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.SNC-LZ-0169
7	BOLETO	JP.M.AKS-OZL-MTL-001
8	BRAZO DE VALVULA	YSC-KNX.SNC-LZ-0052
9	TUBERÍA DE DRENAJE	YBR-KNX.SNC-KS-0010
10	CASQUILLO DRENAJE Ø30 MM	YTL-KNX.SNC-KS-0009
11	ANILLO TÓRICO 3,5 * Ø 21	M.CNT-ORG-NP4-20-001
12	VALVULA 1/2 75 MM	M.MEK-TES-INV-001
13	TUBERÍA DE DRENAJE	YBR-KNX.SNC-KS-0007
14	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
15	BOTÓN	JP.M.AKS-DGM-EMP-022
16	ZÓCALO DE BOTÓN 6 MM	M.AKS-DGM-SKT-002
17	LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN	M.ELK-LMB-SNY-002
18	TERMOSTATO 30-110 °C	JP.M.ELK-MEK-TRM1-014
19	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
20	FIJACIÓN DE CHAPA METÁLICA THERMOCULP	YSC-KNX.PG7-PN-0708
21	Chapa metálica para terminales	YSC-KNX.SNC-PN-0002
22	Nº: 2 TERMINAL DE 25 MM	M.ELK-KLM-RKL-4*4-SRY
23	TERMINAL	M.ELK-KLM-PRS-001
24	TUBERIA ELECTRICA 300 MM	YBR-KNX.SNC-KS-0005
25	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
26	HOJA INFERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0106
27	ACCESORIO PARA CABLE PG-16	JP.M.ELK-RKR-PLS-001
28	HOJA SUPERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0105

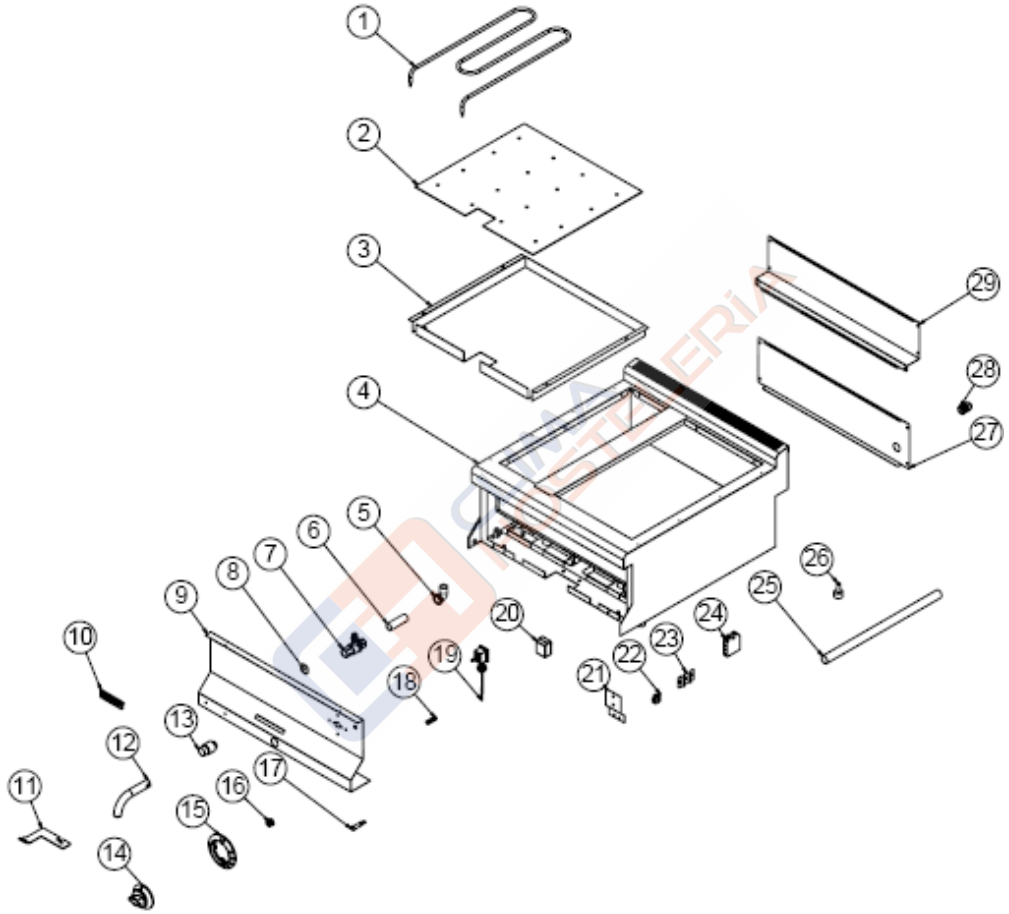

EMP.6SE020

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN


CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.6SE020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	RESISTENCIA 1,5KW 230V	JP.M.ELK-RZS-BRU-BEN-001
2	LÁMINA INFERIOR AISLANTE	YSC-KNX.SNC-PN-0025
3	LÁMINA SUPERIOR DE AISLAMIENTO	YSC-KNX.SNC-PN-0049
4	CHASIS	-
5	CODO 1/2-1/2	M.GAZ-TES-INX-001
6	TUBERÍA DE DRENAJE	YBR-KNX.SNC-KS-0030
7	VALVULA 1/2 75 MM	M.MEK-TES-INV-001
8	ANILLO TÓRICO 3,5 * Ø 21	M.CNT-ORG-NP4-20-001
9	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.SNC-LZ-0170
10	BOLETO	JP.M.AKS-OZL-MTL-001
11	BRAZO DE VALVULA	YSC-KNX.SNC-LZ-0052
12	TUBERÍA DE DRENAJE	YBR-KNX.SNC-KS-0010
13	CASQUILLO DRENAJE Ø30 MM	YTL-KNX.SNC-KS-0009
14	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
15	BOTÓN	JP.M.AKS-DGM-EMP-022
16	ZÓCALO DE BOTÓN 6 MM	M.AKS-DGM-SKT-002
17	LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN	M.ELK-LMB-SNY-002
18	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
19	TERMOSTATO 30-110 °C	JP.M.ELK-MEK-TRM1-014
20	LIMITADOR DE 126 °C	JP.M.ELK-MEK-LMT-003
21	Chapa metálica para terminales	YSC-KNX.SNC-PN-0002
22	Nº: 2 TERMINAL DE 25 MM	M.ELK-KLM-RKL-4*4-SRY
23	FIJACIÓN DE CHAPA METÁLICA THERMOCULP	YSC-KNX.PG7-PN-0708
24	TERMINAL	M.ELK-KLM-PRS-001
25	TUBERIA ELECTRICA 300 MM	YBR-KNX.SNC-KS-0005
26	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
27	HOJA INFERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0111
28	ACCESORIO PARA CABLE PG-16	JP.M.ELK-RKR-PLS-001
29	HOJA SUPERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0110

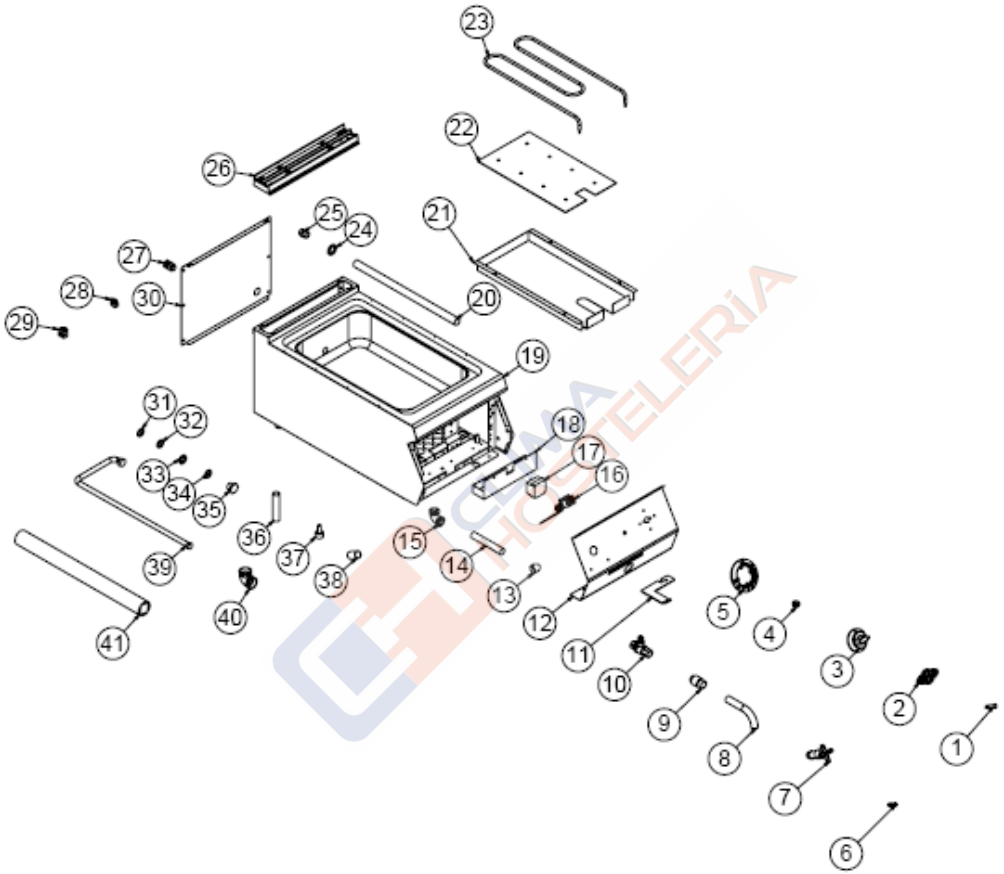

EMP.PLS.7SE010

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN


CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.7SE010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN	M.ELK-LMB-SNY-002
2	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
3	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
4	ZÓCALO DE BOTÓN 6 MM	M.AKS-DGM-SKT-002
5	BOTÓN	JP.M.AKS-DGM-EMP-022
6	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
7	GRIFO	M.MEK-TES-MSL-003
8	TUBERÍA DE DRENAJE	YBR-KNX.SNC-KS-0010
9	CASQUILLO DRENAJE Ø30 MM	YTL-KNX.SNC-KS-0009
10	VALVULA 1/2 75 MM	M.MEK-TES-INV-001
11	BRAZO DE VALVULA	YSC-KNX.PG7-LZ-1043
12	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-0451
13	CODO 3/8	M.GAZ-TES-SRI-014
14	TUBERÍA DE DRENAJE	YBR-KNX.SNC-KS-0019
15	SOPORTE	JP.M.GAZ-TES-GLV-002
16	TERMOSTATO 30-110 °C	JP.M.ELK-MEK-TRM1-014
17	LIMITADOR DE 126 °C	JP.M.ELK-MEK-LMT-003
18	HOJA DE CUBIERTA DE CALEFACCIÓN	YSC-KNX.PG9-PN-0006
19	CHASIS	-
20	TUBO FLEXIBLE DE GAS DE 1/2-1/2 60 CM	M.GAZ-TES-SPR-006
21	LÁMINA SUPERIOR DE AISLAMIENTO	YSC-KNX.PG7-PN-0065
22	LÁMINA INFERIOR AISLANTE	YSC-KNX.PG7-PN-0055
23	RESISTENCIA 1,5KW 230V	JP.M.ELK-RZS-BRU-BEN-001
24	ESTAMPILLA	YSC-KNX.PG7-LZ-1179
25	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
26	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
27	ACCESORIO PARA CABLE PG-16	JP.M.ELK-RKR-PLS-001
28	Nº: 2 TERMINAL DE 25 MM	M.ELK-KLM-RKL-4*4-SRY
29	TERMINAL	M.ELK-KLM-PRS-001
30	HOJA DE CONTRAPORTADA	JP.YSC-KNX.PG7-PN-0391
31	ANILLO TÓRICO 3,5 * Ø 21	M.CNT-ORG-NP4-20-001
32	ANILLO TÓRICO 19*2MM	M.CNT-ORG-NP4-26
33	TUERCA	JP.M.MEK-TES-SRI-015
34	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
35	PARTE DE LLENADO DE AGUA	YTL-KNX.PG7-KS-0016
36	TUBO	YBR-KNX.SNC-KS-0020
37	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
38	ALBAÑIL 1/2	M.MEK-TES-INX-002
39	1/2-3/8 - 100 CM CONEXIÓN A GAS	M.GAZ-TES-SPR-008
40	CODO 1/2-1/2	M.GAZ-TES-INX-001
41	TUBO DE CABLE 450 MM	YBR-KNX.PG9-KS-0002

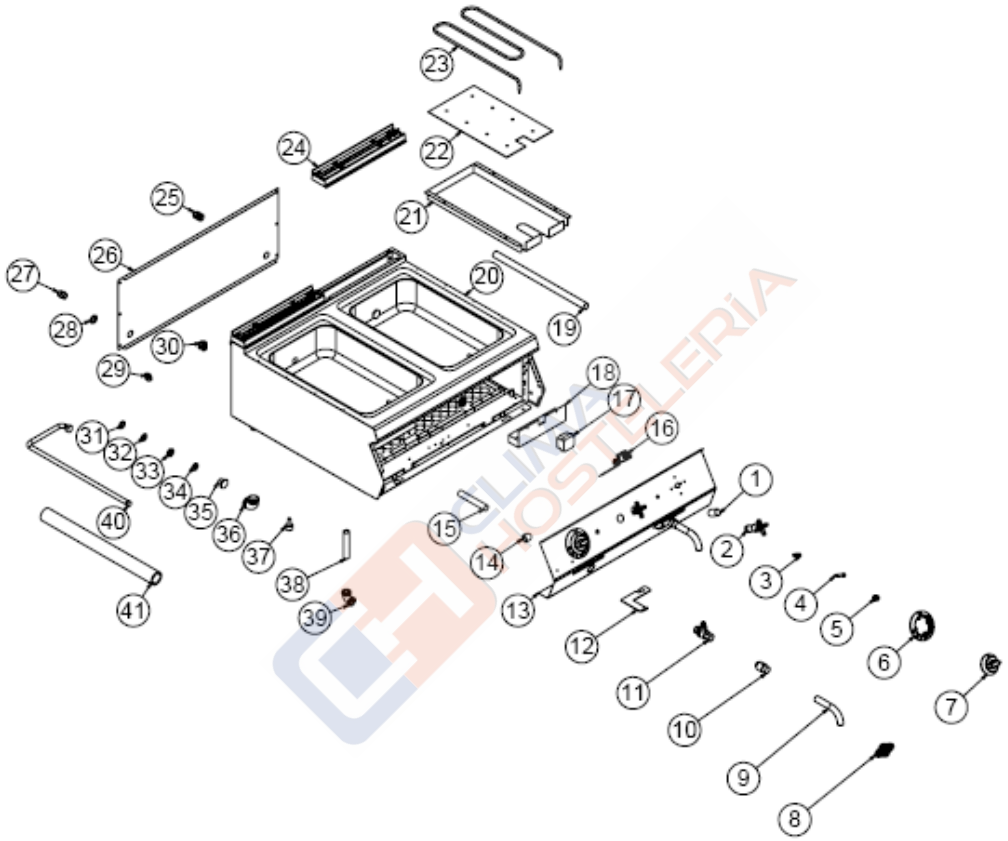

EMP.PLS.7SE020

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN


CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.7SE020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	ALBAÑIL 1/2	M.MEK-TES-INX-002
2	GRIFO	M.MEK-TES-MSL-003
3	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
4	LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN	M.ELK-LMB-SNY-002
5	ZÓCALO DE BOTÓN 6 MM	M.AKS-DGM-SKT-002
6	BOTÓN	JP.M.AKS-DGM-EMP-022
7	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
8	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
9	TUBERÍA DE DRENAJE	YBR-KNX.SNC-KS-0010
10	CASQUILLO DRENAJE Ø30 MM	YTL-KNX.SNC-KS-0009
11	VALVULA 1/2 75 MM	M.MEK-TES-INV-001
12	BRAZO DE VALVULA	YSC-KNX.PG7-LZ-1043
13	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-0453
14	CODO 3/8	M.GAZ-TES-SRI-014
15	TUBERÍA DE DRENAJE	YBR-KNX.SNC-KS-0019
16	TERMOSTATO 30-110 °C	JP.M.ELK-MEK-TRM1-014
17	LIMITADOR DE 126 °C	JP.M.ELK-MEK-LMT-003
18	HOJA DE CUBIERTA DE CALEFACCIÓN	YSC-KNX.PG9-PN-0006
19	TUBO FLEXIBLE DE GAS DE 1/2-1/2 60 CM	M.GAZ-TES-SPR-006
20	CHASIS	-
21	LÁMINA SUPERIOR DE AISLAMIENTO	YSC-KNX.PG7-PN-0065
22	LÁMINA INFERIOR AISLANTE	YSC-KNX.PG7-PN-0055
23	RESISTENCIA 1,5KW 230V	JP.M.ELK-RZS-BRU-BEN-001
24	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
25	ACCESORIO PARA CABLE PG-16	JP.M.ELK-RKR-PLS-001
26	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0398
27	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
28	ESTAMPILLA	YSC-KNX.SNC-LZ-0292
29	Nº: 2 TERMINAL DE 25 MM	M.ELK-KLM-RKL-4*4-SRY
30	TERMINAL	M.ELK-KLM-PRS-001
31	ANILLO TÓRICO 3,5 * Ø 21	M.CNT-ORG-NP4-20-001
32	ANILLO TÓRICO 19*2MM	M.CNT-ORG-NP4-26
33	TUERCA	JP.M.MEK-TES-SRI-015
34	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
35	PARTE DE LLENADO DE AGUA	YTL-KNX.PG7-KS-0016
36	CODO 1/2-1/2	M.GAZ-TES-INX-001
37	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
38	TUBO	YBR-KNX.SNC-KS-0020
39	SOPORTE	JP.M.GAZ-TES-GLV-002
40	1/2-3/8 - 100 CM CONEXIÓN A GAS	M.GAZ-TES-SPR-008
41	TUBO DE CABLE 450 MM	YBR-KNX.PG9-KS-0002

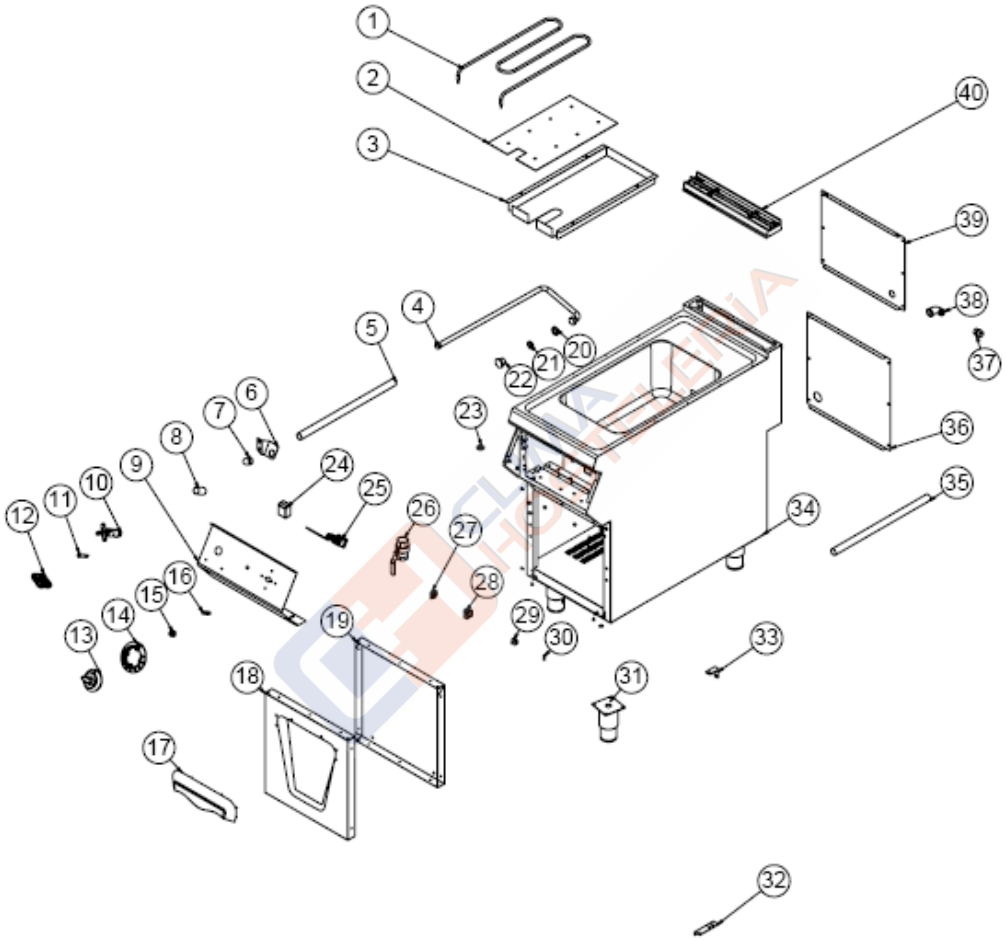

EMP.PLS.9SE010

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.9SE010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	RESISTENCIA 2,2KW-230V	M.ELK-RZS-BRU-BEN-002
2	LÁMINA INFERIOR AISLANTE	YSC-KNX.PG7-PN-0055
3	LÁMINA SUPERIOR DE AISLAMIENTO	YSC-KNX.PG7-PN-0065
4	1/2-3/8 - 100 CM CONEXIÓN A GAS	M.GAZ-TES-SPR-008
5	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
6	HOJA DE CONEXIONES DE GRIFO	YSC-KNX.PG7-LZ-0452
7	CODO 3/8	M.GAZ-TES-SRI-014
8	ALBAÑIL 1/2	M.MEK-TES-INX-002
9	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-0767
10	GRIFO	M.MEK-TES-MSL-003
11	LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN	M.ELK-LMB-SNY-002
12	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
13	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
14	BOTÓN	JP.M.AKS-DGM-EMP-022
15	ZÓCALO DE BOTÓN 6 MM	M.AKS-DGM-SKT-002
16	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
17	MANEJAR	M.AKS-KLP-LUX-004
18	HOJA EXTERIOR DE CUBIERTA	YSC-KNX.PG7-LZ-0488
19	HOJA INTERIOR DE CUBIERTA	YSC-KNX.PG7-PN-0456
20	TUERCA	JP.M.MEK-TES-SRI-015
21	ANILLO TÓRICO 19*2MM	M.CNT-ORG-NP4-26
22	PARTE DE LLENADO DE AGUA	YTL-KNX.PG7-KS-0016
23	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
24	LIMITADOR DE 126 °C	JP.M.ELK-MEK-LMT-003
25	TERMOSTATO 30-110 °C	JP.M.ELK-MEK-TRM1-014
26	VÁLVULA	JP.M.MEK-TES-KVN-006
27	Nº: 2 TERMINAL DE 25 MM	M.ELK-KLM-RKL-4*4-SRY
28	TERMINAL	M.ELK-KLM-PRS-001
29	IMÁN DE Ø 22*7 MM	M.MIK-PG-001
30	Pasador de puerta	YTL-KNX.PG7-KS-0015
31	PIERNA DE 15 CM	M.AKS-AYK-INX-001
32	HOJA DE BISAGRA	YSC-KNX.PG7-LZ-0030
33	HOJA DE BISAGRA	YSC-KNX.PG7-LZ-0342
34	CHASIS	-
35	TUBO DE CABLE 720 MM	YBR-KNX.PG9-KS-0004
36	HOJA TRASERA DEL GABINETE	YSC-KNX.PG7-PN-0584
37	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
38	SOPORTE	JP.M.GAZ-TES-GLV-002
39	HOJA DE CONTRAPORTADA	JP.YSC-KNX.PG7-PN-0391
40	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013

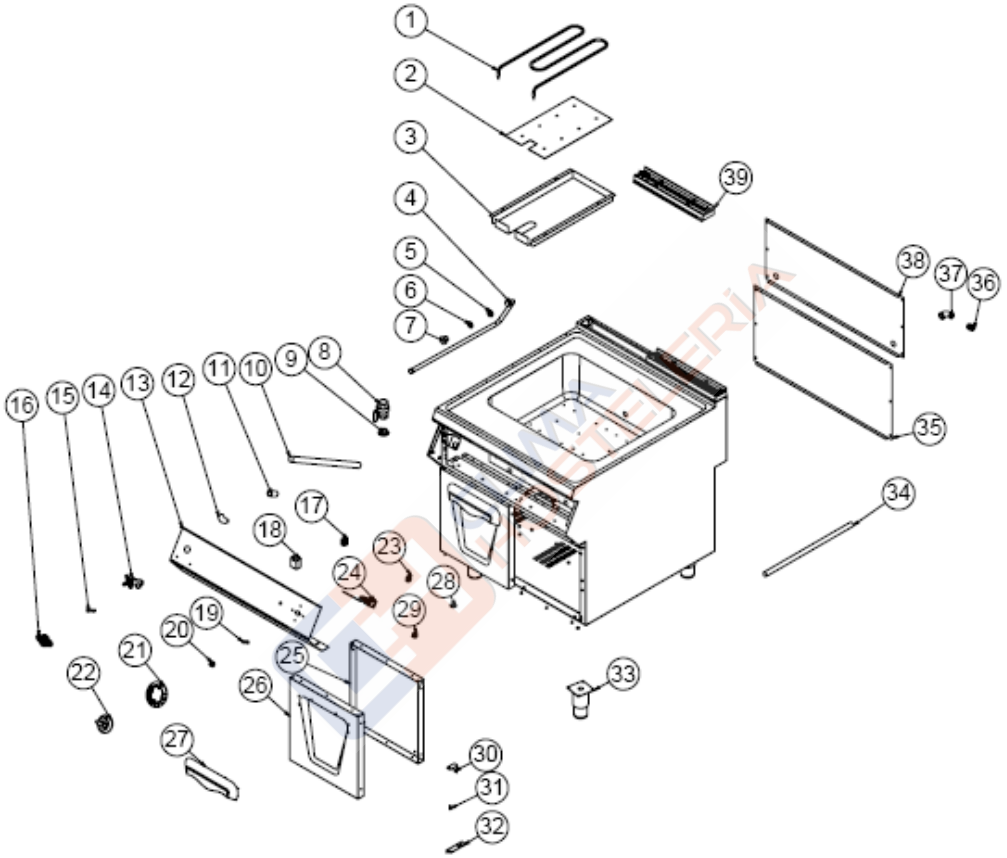


EMP.PLS.9SE020

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.9SE020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	RESISTENCIA 2,2KW-230V	M.ELK-RZS-BRU-BEN-002
2	LÁMINA INFERIOR AISLANTE	YSC-KNX.PG7-PN-0055
3	LÁMINA SUPERIOR DE AISLAMIENTO	YSC-KNX.PG7-PN-0065
4	1/2-3/8 - 100 CM CONEXIÓN A GAS	M.GAZ-TES-SPR-008
5	TUERCA	JP.M.MEK-TES-SRI-015
6	ANILLO TÓRICO 19*2MM	M.CNT-ORG-NP4-26
7	PARTE DE LLENADO DE AGUA	YTL-KNX.PG7-KS-0016
8	VÁLVULA	JP.M.MEK-TES-KVN-006
9	CASQUILLO DE LIBERACIÓN	YTL-KNX.PG7-KS-0022
10	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
11	ALBAÑIL 1/2	M.MEK-TES-INX-002
12	CODO 3/8	M.GAZ-TES-SRI-014
13	PANEL FRONTAL DE CUERO	YSC-KNX.PG9-LZ-0631
14	GRIFO	M.MEK-TES-MSL-003
15	LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN	M.ELK-LMB-SNY-002
16	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
17	TERMINAL	M.ELK-KLM-PRS-001
18	LIMITADOR DE 126 °C	JP.M.ELK-MEK-LMT-003
19	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
20	ZÓCALO DE BOTÓN 6 MM	M.AKS-DGM-SKT-002
21	BOTÓN	JP.M.AKS-DGM-EMP-022
22	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
23	Nº: 2 TERMINAL DE 25 MM	M.ELK-KLM-RKL-4*4-SRY
24	TERMOSTATO 30-110 °C	JP.M.ELK-MEK-TRM1-014
25	HOJA INTERIOR DE CUBIERTA	YSC-KNX.PG7-PN-0456
26	HOJA EXTERIOR DE CUBIERTA	YSC-KNX.PG7-LZ-0488
27	MANEJAR	M.AKS-KLP-LUX-004
28	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
29	IMÁN DE Ø 22*7 MM	M.MIK-PG-001
30	HOJA DE BISAGRA	YSC-KNX.PG7-LZ-0342
31	Pasador de puerta	YTL-KNX.PG7-KS-0015
32	HOJA DE BISAGRA	YSC-KNX.PG7-LZ-0030
33	PIERNA DE 15 CM	M.AKS-AYK-INX-001
34	TUBO DE CABLE 720 MM	YBR-KNX.PG9-KS-0004
35	HOJA TRASERA DEL GABINETE	YSC-KNX.PG7-PN-0586
36	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
37	SOPORTE	JP.M.GAZ-TES-GLV-002
38	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0398
39	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013


yo ESQUEMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO

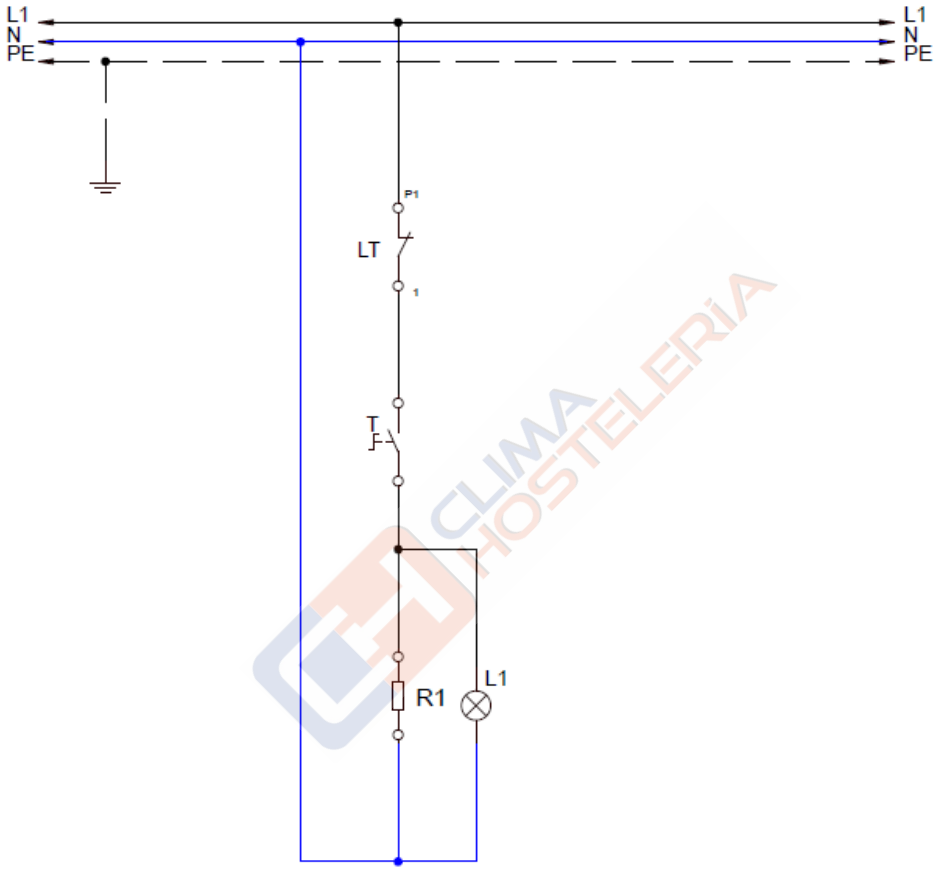

EMP.PLS.7SE010-9SE010

yo	L1	R1	ES
Termostato (30-110ºC)	Señal del termostato lámpara	Resistencia	Termostato de límite 126 ºC

yo ESQUEMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO

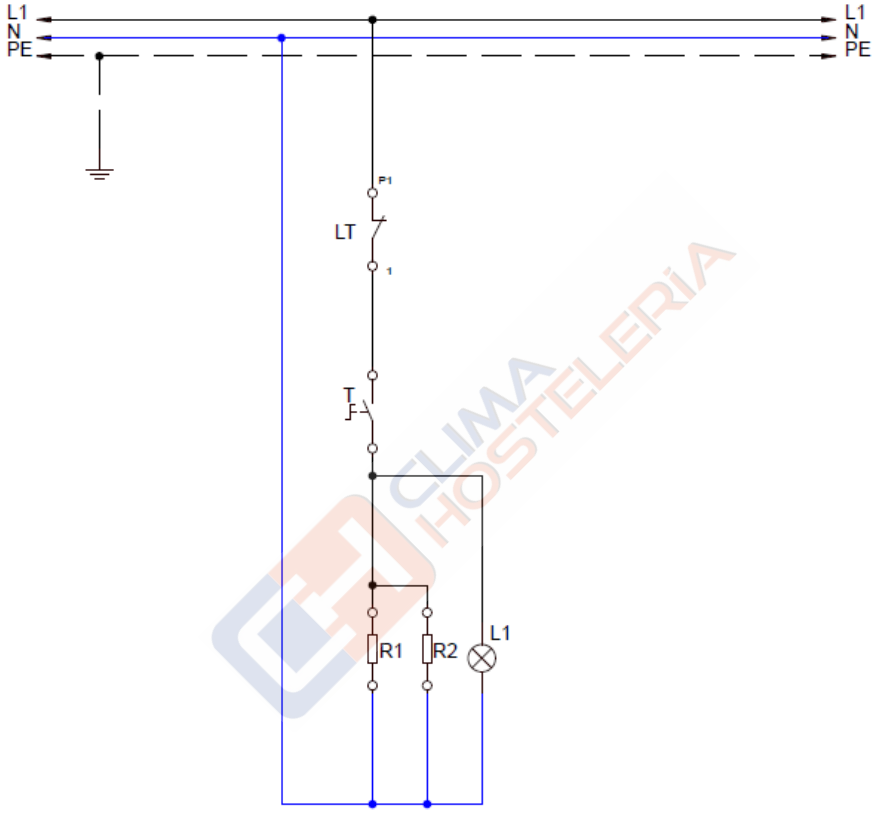

EMP.PLS.7SE020-9SE020

ES	yo	L1	R1.R2
Termostato de límite 126 ºC	Termostato (30-110ºC)	Señal del termostato lámpara	Resistencia