Expositor Caliente

Instrucciones de uso y mantenimiento

XCR-120L



XCR-160L



Gracias por elegir nuestro producto. Por favor, lea atentamente el presente manual de instrucciones para una correcta instalación, mantenimiento y funcionamiento.

Contenidos

- General
- Estructura y Componentes
- Seguridad
- Preparación y conexión eléctrica
- Instalación y ajustes
- Mantenimiento y limpieza
- Precauciones
- Principales parámetros
- Esquema eléctrico.

General

1. Este manual de instrucciones contiene información sobre la instalación, operativa y mantenimiento del equipo, y debería ser consultado como una guía importante de información y de referencia.
2. Tener en cuenta estas instrucciones de seguridad y de uso le aseguraran un uso adecuado y seguro del equipo.

Estructura y componentes



Seguridad

※ Para prevenir riesgos y asegurar una óptima eficiencia no se deben realizar alteraciones o modificaciones en el equipo que no sean explícitamente aprobadas por el fabricante. Este equipo solo debe ser operado únicamente de forma adecuada y segura.

※ El equipo nunca debe dejarse desatendido mientras esté funcionando. Mantenga alejados a los niños.

※ Conserve este manual en lugar seguro. Cuando transmita o venda el equipo el manual debe permanecer con el equipo.

※ Toda persona que utilice este equipo debe actuar conforme al manual de instrucciones y de acuerdo a los avisos de seguridad.

※ Este equipo es solo para uso de interior

※ Toda intervención técnica, montaje y mantenimiento debe ser realizado únicamente por un servicio técnico cualificado.

※ Este equipo no es apto para ser manejado por personas con reducida capacidad física, sensitiva o mental, incluidos niños, o por personas sin experiencia o pocos conocimientos técnicos, salvo que sean supervisados o instruidos por personas capaces y responsables de su seguridad.

※ Los niños deben estar vigilados para que no manipulen el aparato.


※ El manual de instrucciones no es apto para personas con reducida capacidad física, sensitiva o

mental, incluidos niños, o por personas sin experiencia o pocos conocimientos técnicos.

Preparación y conexión a red eléctrica


Toma de corriente

El enchufe debe tener una toma de tierra fiable.

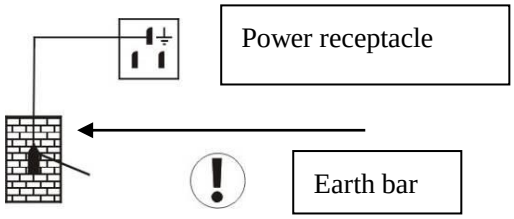


No compartir la toma de corriente

No compartir la conexión a la toma de corriente con otros equipos eléctricos para evitar sobrecargas o calentamientos de la red eléctrica.

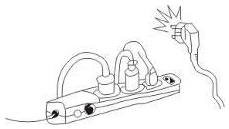

Protección de los cables

Proteger los cables de roturas o cortes para evitar cortocircuitos o calentamiento que pueden resultar en incendio.

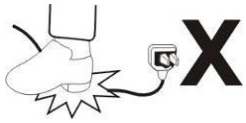


Proteger de salpicaduras

Evitar salpicaduras de líquidos sobre las superficies del refrigerador para evitar deterioro o cortocircuito.



Proteger de líquidos inflamables o explosivos

No utilizar para líquidos inflamables o explosivos como éter, gasolina, alcohol, pegamento o explosivos. No colocar nunca materiales peligrosos cerca del refrigerador.



Instalación y ajustes

Instalacion

※ Colocar el equipo sobre superficie segura que soporte el peso de la máquina y que no sea sensible al calor.

※ En ningún caso colocar el equipo sobre una superficie inflamable (como tabla, moqueta, etc)
※ Nunca colocar el equipo cerca del fuego, de hornos, calentadores eléctricos o cualquier otra fuente de calor.
※ Colocar el equipo en un lugar donde sea accesible fácilmente la toma de corriente.

Funcionamiento

※ Antes de su primer uso limpiar las superficies interiores usando un paño suave y un detergente suave. Después secar bien.
※ Retirar el recipiente de agua instalado en el equipo y llenar de agua.
※ Conectar el equipo a un enchufe no compartido con cualquier otro aparato, y que tenga toma de tierra.
※ Seleccionar la temperatura de trabajo adecuada para el alimento. Ajustar la temperatura dentro del rango entre 30º y 90ºC
※ La temperatura de trabajo del equipo puede verse en el display frontal.
※ Colocar los alimentos en los recipientes adecuados antes de introducirlos en el equipo y cerrar las puertas correderas.
※ Algunas partes del equipo se calientan mucho. Utilizar guantes de seguridad para extraer o introducir alimentos.
※ Los alimentos se mantendrán calientes a la temperatura seleccionada previamente.
※ Se puede utilizar la puerta trasera para extraer o introducir alimentos
※ Encender la luz interior cuando se quiera accionando el interruptor.
※ Desenchufar el equipo de la toma de corriente cuando no vaya a ser usado durante un periodo de tiempo.

Limpieza y mantenimiento

※ Antes de reparar o limpiar el equipo asegurarse de que ha sido desconectado de la toma de corriente y que se ha enfriado.
※ No utilizar líquidos abrasivos y asegurarse de que no entra agua en el equipo.
※ No sumergir el equipo, ni sus cables ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido para evitar descargas eléctricas.
※ No utilizar equipos de limpieza de agua a presión.

Limpieza

※ El equipo debe limpiarse regularmente.
※ Limpiar el interior y el exterior con un paño suave y un detergente suave.
※ Limpiar las parrillas interiores con un paño suave y un detergente suave.
※ Limpiar el recipiente de agua regularmente. Las incrustaciones de cal del agua pueden limpiarse con limpiadores comunes para ello.
※ Utilizar únicamente un paño suave y nunca usar agentes abrasivos o utensilios que puedan arañar la superficie.
※ Después de limpiar el equipo utilizar un paño suave para secar y abrillantar la superficie.
※ Asegurarse de que el equipo ha sido correctamente limpiado antes de guardarlo en un lugar seco.

Mantenimiento

※ Compruebe el cable de alimentación de vez en cuando para asegurarse de que no esté dañado de ninguna manera. Nunca use el dispositivo si el cable está dañado. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por un electricista cualificado.

※ Solo un técnico cualificado debe realizar reparaciones y mantenimiento del dispositivo. No intente reparar el dispositivo usted mismo.


Precauciones

- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por servicio técnico o personas cualificadas para evitar riesgos.

Principales parámetros

Modelo / Parametro	XCR-120L	XCR-160L
Rango de temperatura (Cº)	30-90	30-90
Consumo de energía medio (W)	1100	1500
Intensidad de corriente media (A)	4.75	6.3
Voltage (V)	220-240~	220-240~
Frecuencia (Hz)	50	50
Volumen interno (L)	120	160
Peso neto (kg)	35	43
Nivel de prueba de agua	IPX4	IPX4
Dimensiones exteriores (mm)	678x568x686	856x568x686
Consumo de lámpara (W)	2(LED)	2(LED)

Esquema eléctrico

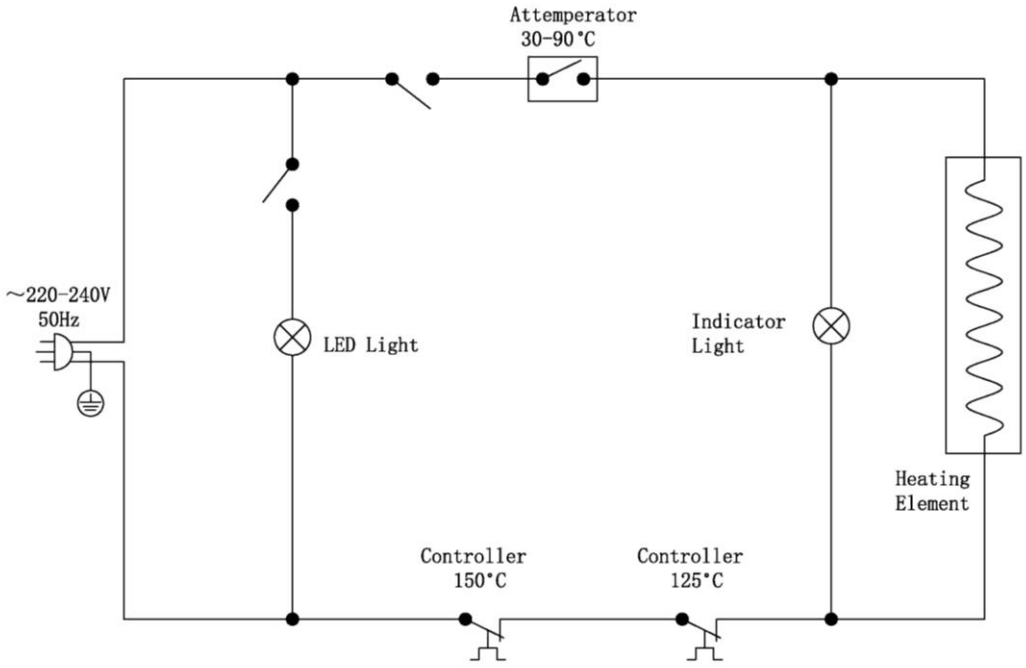

Notas

1. El esquema eléctrico y los parámetros detallados en la placa de características son los válidos en caso de cambios y discrepancias con lo detallado en este manual.
2. El diseño y características puede ser modificado y mejorado son previo aviso.



No deseche los aparatos eléctricos con los residuos orgánicos, use instalaciones de recolección específicas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.

Si los aparatos eléctricos se desechan en contenedores o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a retirar su viejo electrodoméstico para su eliminación de forma gratuita.



Cuidado, superficies calientes.