FREIDORA A GAS

CONTENIDO

A	**INFORMACIÓN GENERAL**	**Página**	**2**
A1	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Página	3
A2	INFORMACIÓN TÉCNICA	Página	3
A3	TRANSPORTE	Página	4
A4	DESEMBALAJE	Página	4
B	**INSTALACIÓN**	**Página**	**4**
do	**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**	**Página**	**5**
D	**OPERACIÓN**	**Página**	**6**
mi	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**	**Página**	**7**
F	**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**	**Página**	**8**
GRAMO	**CAMBIO DE INYECTOR Y AJUSTE DE GAS**	**Página**	**9**
yo	**IMÁGENES DE CONEXIÓN DE GAS**	**Página**	**10**
I	**LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN**	**Página**	**11**

A INFORMACIÓN GENERAL

Antes de instalar el aparato, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento. La instalación incorrecta y el cambio de piezas pueden dañar el producto o causar lesiones a las personas. Nuestra empresa no se responsabiliza por daños intencionales al aparato, negligencia, perjuicios por desobedecer las instrucciones y regulaciones o conexiones incorrectas. La intervención no autorizada en el aparato invalida la garantía.

1. Este manual de instrucciones debe conservarse en un lugar seguro para futuras consultas.

2. La instalación deberá realizarse de acuerdo con las ordenanzas y normas de seguridad de ese país por personal de servicio calificado.

3. Este aparato debe ser utilizado por una persona capacitada.

4. Apague el aparato inmediatamente en caso de mal funcionamiento o falla. El aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio autorizado. Solicite repuestos originales.

A1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

* Las Freidoras de Gas Profesionales, que proporcionan una alta eficiencia han sido diseñadas para ser utilizadas en cocinas industriales.

Código del producto	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Embalaje Dimensiones (mm)
EMP.6FG010	400x664x285	25	480x870x600
EMP.6FG020	800x664x285	32	900x850x600
EMP.PLS.7FG010	400x760x850	63	480x860x1020
EMP.PLS.7FG020	800x760x850	113	900x840x1030
EMP.PLS.9FG010	400x930x850	68	480x1000x1050
EMP.PLS.9FG020	800x930x850	118	900x1000x1050
EMP.PLS.7FG010-S	400x760x850	63	480x860x1020
EMP.PLS.7FG020-S	800x760x850	113	900x840x1030

A2 INFORMACIÓN TÉCNICA

Código del producto	Capacidad (es)	Fuerza GN (KW)	Gas Consumo m^3/h (gas natural)	Fuerza GLP (KW)	Gas Consumo kg/h (GLP)
EMP.6FG010	**18**	4,34	0,46 m3/h	4,96	0,39 kg/h
EMP.6FG020	**18**	8,67	0,92 m3/h	9,91	0,78 kg/h
EMP.PLS.7FG010	**18**	17,41	1,84 m3/h	11,61	0,92 kg/h
EMP.PLS.7FG020	**2x18**	34,82	3,68 m3/h	23,23	1,83 kg/h
EMP.PLS.9FG010	**24**	17,41	1,84 m3/h	11,61	0,92 kg/h
EMP.PLS.9FG020	**2x24**	34,82	3,68 m3/h	23,23	1,83 kg/h
EMP.PLS.7FG010-S	**18**	10,00	0,80 m3/h	10,00	0,80 kg/h
EMP.PLS.7FG020-S	**2x18**	20,00	1,60 m3/h	20,00	1,60 kg/h

A3 TRANSPORTE

* Este aparato no se puede mover con las manos de un lugar a otro. Por lo tanto, utilice un vehículo de transporte (carretilla elevadora o transpaleta) para mover el aparato. (Los brazos de elevación de la carretilla elevadora o transpaleta deben alcanzar más de la mitad del aparato que se encuentra debajo.

A4 DESEMBALAJE

* Desempaquete el paquete de acuerdo con los códigos de seguridad y ordenanzas del país actual y deshágase del paquete. Las piezas que entran en contacto con los alimentos están fabricadas en acero inoxidable. Todas las piezas de plástico están marcadas con el símbolo del material.

* Verifique que todas las piezas del aparato hayan llegado completas y que no estén dañadas durante el envío.

B INSTALACIÓN

* Coloque el producto sobre una superficie recta y firme. Tome las medidas necesarias para evitar que se vuelque.

* El técnico que prestará servicios de instalación y servicio del aparato deberá ser profesional en la materia y contar con licencias de instalación y servicio otorgadas por la empresa.

*La conexión a la toma de gas deberá ser realizada por persona autorizada.

* El área donde se encuentre el aparato debe tener suficiente ventilación y orificios de ventilación.

* El aparato debe estar conectado correctamente de acuerdo con las normas de gas locales y nacionales de su país.

*Las entradas de gas del aparato están indicadas con la etiqueta “G” en el cuerpo.

* La conexión al accesorio de gas debe realizarse con un tubo flexible de metal de diámetro adecuado y una válvula esférica. La válvula esférica debe inmovilizarse en un lugar alejado del calor y accesible durante el peligro. Una vez realizada la conexión de entrada de gas, se deben verificar las fugas de gas.

* De acuerdo con los datos de la placa de información del aparato, se debe ajustar el gas y la presión. Si el tipo de gas que se ajusta no es el adecuado para el tipo de gas que está en el lugar de instalación, aplique las instrucciones que tratan sobre el ajuste de diferentes tipos de gas. (**Evento :G**)

* Si el lugar donde se coloca la freidora a gas está cubierto con material aislante térmico no inflamable, la distancia entre ellas debe ser de 5 cm. De lo contrario, debe ser de al menos 20 cm. El aparato no debe funcionar debajo de la campana de la chimenea.

do INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



* No utilice el aparato en lugares con poca iluminación.



* No toque los accesorios móviles mientras el aparato esté en funcionamiento.



* No instale el aparato en presencia de materiales inflamables o explosivos.



* No utilice el aparato cuando la máquina esté vacía.



* No cargue ni menos ni más de la capacidad del aparato.



* No intente utilizar el aparato sin el equipo de protección adecuado.



* Si por cualquier motivo se produce un incendio o una llamarada en el lugar donde se utiliza el aparato, cierre rápidamente todas las válvulas de gas y el interruptor del contactor eléctrico y utilice un extintor de incendios. Nunca utilice agua para extinguir el incendio.



* Si hay una fuga de gas en el lugar donde se encuentra el aparato, no lo encienda en ningún caso ni utilice electricidad.



*Definitivamente no permita que se verifique el sellado con llama.



*El nivel de aceite no debe ser inferior al nivel mínimo, de lo contrario podría incendiarse.




* El nivel de aceite no debe ser mayor que el nivel máximo. De lo contrario, el aceite que se desborda de la freidora puede causar combustión.



* No coloque alimentos congelados o sin colar en el aceite caliente.

D OPERACIÓN

*** Panel de control;**

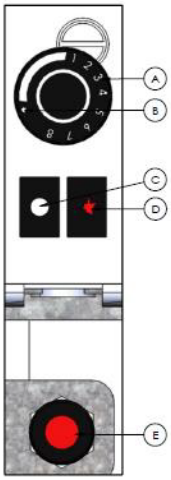

A : Valor calorífico (1-8) B :
Posición más ligera
C: Botón de detención del flujo de gas
D: Botón de flujo de gas
E : Más ligero

*** Operativo;**

- Según el tipo de uso, realice la conexión de entrada de gas por detrás de la parrilla. Debido a que la máquina funciona con GLP y GN, abra las válvulas de gas.
- Antes de poner en funcionamiento la freidora, coloque el filtro y colóquelo en el tanque. Antes de poner en
- funcionamiento la freidora, asegúrese de que la válvula de drenaje de aceite esté cerrada.
- Abra la tapa y coloque aceite en el tanque. Preste atención a las líneas mínima y máxima mientras agrega aceite al tanque.
- Coloque la válvula del grupo de gas en la posición más ligera. Presione el botón y asegúrese de que el grupo piloto esté funcionando.
- Ajuste el calor del aparato (1-8) gradualmente.
- Cuando la temperatura del aceite alcanza la temperatura indicadora, los calentadores se desactivan a través del termostato de límite. Cuando la temperatura del aceite es inferior a la temperatura indicadora, el termostato de límite interviene y los calentadores comienzan a funcionar. La lámpara de señal se enciende nuevamente.
- Coloque los materiales que se freirán en el tanque en la cesta durante el calentamiento del aceite y cierre la tapa.
- Después de freír, coloque el termostato en la posición (0) y desenchufe el aparato. Antes
- de vaciar el aceite de la freidora, déjelo enfriar.
- Para drenar el aceite de la freidora, conecte el tubo de drenaje a la válvula de aceite que se encuentra en el gabinete y luego drene el aceite.

mi LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DESPUÉS DE CADA USO**
  - Cierre la conexión de gas antes de limpiar.
  - Limpie la superficie exterior del aparato con un paño húmedo.
  - No utilice productos de limpieza abrasivos, ya que pueden dejar residuos
  - nocivos. No lave el aparato con agua a presión.
  - No limpie el aparato con materiales que puedan dañar el material cromado. Al limpiar el
  - interior de la freidora, retire la cesta y el filtro que se encuentran en el tanque.

- **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO**
  - El mantenimiento debe ser realizado por persona calificada.
  - Estas piezas (depósito de gas, piloto, termopares, grifos, quemador, encendedor y cable de bujía) no reciben mantenimiento, por lo que deben cambiarse cuando presentan fallas. Revise las mangueras
  - de conexión de gas periódicamente. Si tienen ranuras, orificios, etc., cambie las mangueras.

  - Ventile periódicamente el área donde se encuentra el dispositivo.
  - Limpie el tanque de aceite según la frecuencia de uso. Llene el tanque con agua y caliéntelo. Esto ayudará a que se limpie fácilmente la grasa adherida y congelada y el mecanismo de descarga.

F SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL APARATO NO FUNCIONA	1. Verifique si la conexión de gas está realizada o no. 2. Si no hay entrada de gas al piloto, el aparato no funciona. 3. Verifique si los orificios del inyector están abiertos o no. 4. Si las mangueras que tienen entrada de gas pierden gas debido a ranuras, orificios, etc., el aparato no funciona.
EL APARATO NO COCINA BIEN	1. Verifique si funciona con la configuración de gas adecuada o no. 2. Verifique el nivel de aceite.
EL APARATO SE DETUVO	1. El flujo de gas se detiene automáticamente cuando la llama se apaga debido a que tiene un grifo de gas que tiene válvula de seguridad. En esta situación, el aparato no funciona. 2. Cuando hay una fuga de gas, si hay una alarma de tapón de gas solenoide, el flujo de gas se detiene y el aparato no funciona. operado.Ventilar el área a través del orificio de ventilación.

- Si la fritura/cocción no se realiza con la calidad adecuada
- Si alguna función de seguridad no funciona
    - No utilice el aparato.

***Si los problemas anteriores persisten, comuníquese con nuestros servicios autorizados.**

GRAMO

CAMBIO DE INYECTOR Y AJUSTE DE GAS

CUADRO DE CAMBIO DE INYECTORES DEL QUEMADOR DE LA FREIDORA A GAS

GN / GLP		G20	G25	G30	G31
				30/50 mbar	30/50 mbar
EMP.6FG010	-mm	Ø 1,10	Ø 1,10	Diámetro 0,80	Diámetro 0,80
	incógnita	2x	2x	2x	2x
EMP.6FG020	-mm	Ø 1,10	Ø 1,10	Diámetro 0,80	Diámetro 0,80
	incógnita	4x	4x	4x	4x
EMP.PLS.7FG010	-mm	Diámetro 1,80	Diámetro 1,80	Ø 1,00	Ø 1,00
	incógnita	3x	3x	3x	3x
EMP.PLS.7FG020	-mm	Diámetro 1,80	Diámetro 1,80	Ø 1,00	Ø 1,00
	incógnita	6x	6x	6x	6x
EMP.PLS.9FG010	-mm	Diámetro 1,80	Diámetro 1,80	Ø 1,00	Ø 1,00
	incógnita	3x	3x	3x	3x
EMP.PLS.9FG020	-mm	Diámetro 1,80	Diámetro 1,80	Ø 1,00	Ø 1,00
	incógnita	6x	6x	6x	6x
EMP.PLS.7FG010-S	-mm	Ø 1,10	Ø 1,10	Diámetro 0,80	Diámetro 0,80
	incógnita	2x	2x	2x	2x
EMP.PLS.7FG020-S	-mm	Ø 1,10	Ø 1,10	Diámetro 0,80	Diámetro 0,80
	incógnita	4x	4x	4x	4x

Cambio de Inyector de Quemador;

1. Retire el inyector en la entrada del quemador con una herramienta adecuada.
2. Cambie el inyector A prestando atención a los datos de la tabla con el inyector adecuado. (Imagen 1)
3. Ajuste la entrada del quemador (F) aflojando el perno "B" y moviendo la válvula hacia adelante y hacia atrás. (Imagen 2)
4. Cambie el inyector C prestando atención a los datos de la tabla con el inyector adecuado. Para ello, basta con quitar el conector "D" y tirar del tubo de gas hacia abajo. (Imagen 3)

yo IMÁGENES DE CONEXIÓN DE GAS

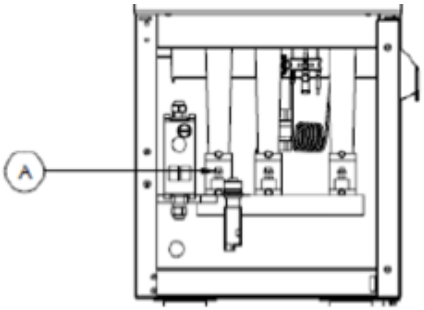


Imagen 1

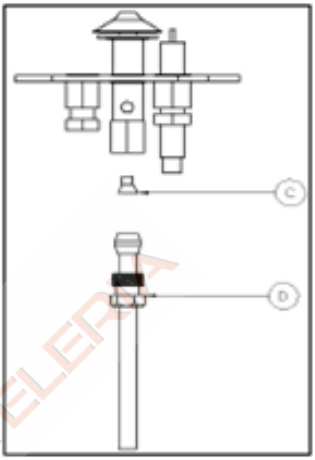


Imagen 3


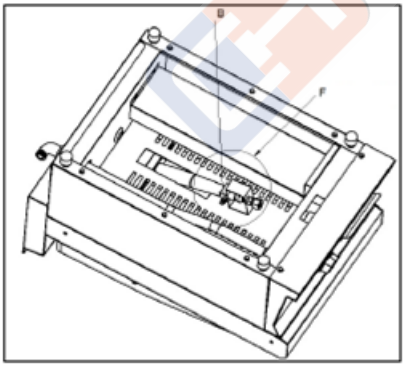


Imagen 2

CLIMA HOSTELERA

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

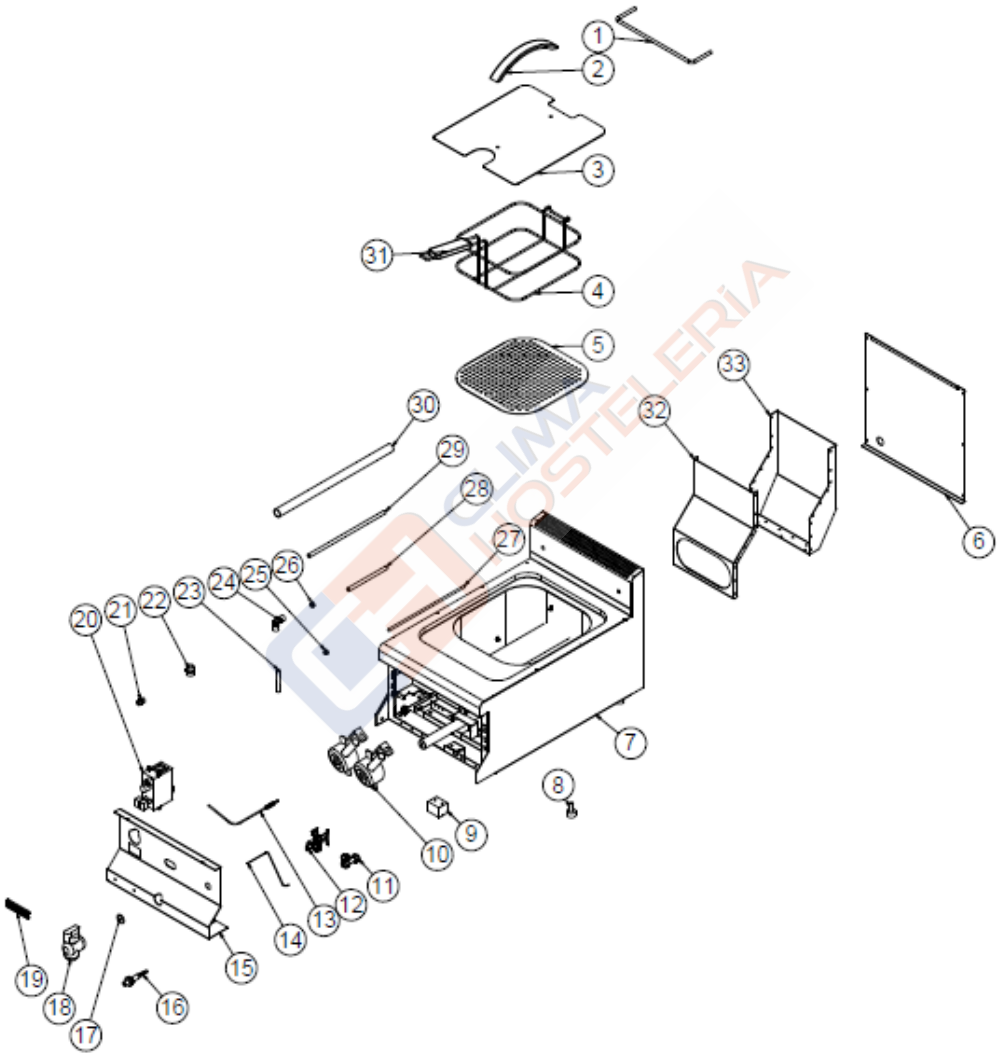


EMP.6FG010

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.6FG010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	EJE DE PERCHA	YTL-KNX.SNC-KS-0016
2	MANGO LARGO DE 243 MM	M.AKS-KLP-LUX-003
3	HOJA DE TAPA DE TOLVA	YSC-KNX.SNC-LZ-0236
4	CESTA DE 28*26*10,5 CM	M.AKS-SPT-INX-038
5	SÁBANA INFERIOR DE CESTA	YSC-KNX.PG7-PN-0654
6	HOJA TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0143
7	CHASIS	-
8	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
9	LIMITADOR DE 230 °C	JP.M.ELK-MEK-LMT-005
10	QUEMADOR	M.GAZ-BRL-BEK-019
11	TUBO EN T 3/8-3/8-3/8 (M16*1,5) 301021326	M.GAZ-TES-SRI-004
12	INYECTOR PILOTO TIPO Y 0,40	M.GAZ-PLT-PLC-007
13	ELEMENTO TERMO	M.GAZ-TRL-006
14	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
15	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.SNC-LZ-0234
16	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
17	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
18	VALVULA 3/4	JP.M.MEK-TES-MSL-005
19	BOLETO	JP.M.AKS-OZL-MTL-001
20	BLOQUE Y BOTÓN DE GAS 110-190	M.GAZ-BLK-SIT-001
21	CONEXIÓN	M.MEK-TES-GLV-006
22	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
23	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 10 MM 7 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-027
24	TUBO EN FORMA DE L DE 3/8 16*1,5 M.8 0,75	M.GAZ-TES-SRI-023
25	INYECTOR M8*0,75 Ø 0,80 MM	M.GAZ-ENJ-LPG-017
26	INYECTOR M8*0,75 Ø1,10 MM	M.GAZ-ENJ-NG-013
27	TUBO DE GAS FLEXIBLE 30 CM Ø6 MM	M.GAZ-TES-SPR-032
28	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 15 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-028
29	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 30 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-020
30	TUBO FLEXIBLE DE GAS DE 1/2-1/2 60 CM	M.GAZ-TES-SPR-006
31	MANGO DE 16CM	M.AKS-KLP-BKL-007
32	CHAPA FRONTAL DE CHIMENEA	YSC-KNX.SNC-PN-0146
33	LÁMINA TRASERA DE CHIMENEA	YSC-KNX.SNC-PN-0145

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

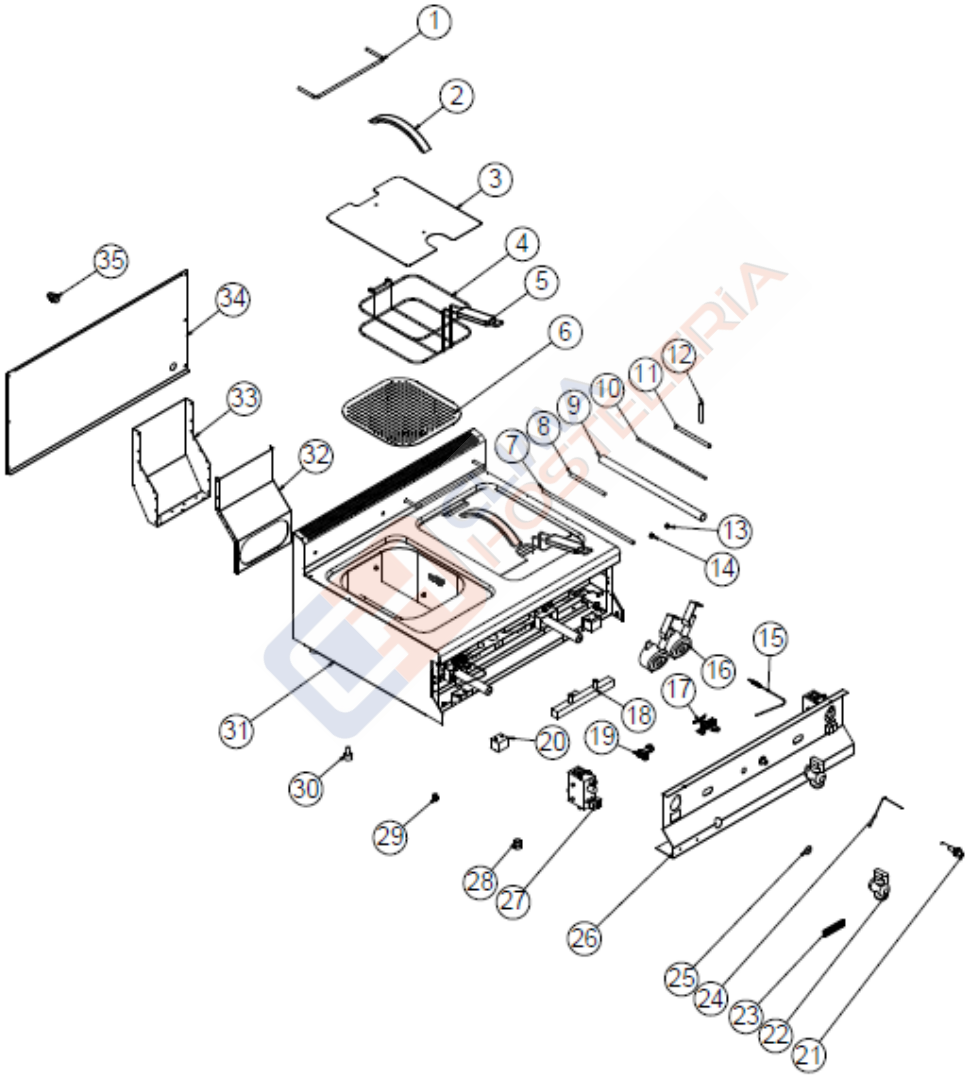


EMP.6FG020

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.6FG020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	EJE DE PERCHA	YTL-KNX.SNC-KS-0016
2	MANGO LARGO DE 243 MM	M.AKS-KLP-LUX-003
3	HOJA DE TAPA DE TOLVA	YSC-KNX.SNC-LZ-0236
4	CESTA DE 28*26*10,5 CM	M.AKS-SPT-INX-038
5	MANGO DE 16CM	M.AKS-KLP-BKL-007
6	SÁBANA INFERIOR DE CESTA	YSC-KNX.PG7-PN-0654
7	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
8	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 15 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-028
9	TUBO FLEXIBLE DE GAS DE 1/2-1/2 50 CM	M.GAZ-TES-SPR-002
10	TUBO DE GAS FLEXIBLE 30 CM Ø6 MM	M.GAZ-TES-SPR-032
11	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 30 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-020
12	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 10 MM 7 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-027
13	INYECTOR M8*0,75 Ø 0,80 MM	M.GAZ-ENJ-LPG-017
14	INYECTOR M8*0,75 Ø1,10 MM	M.GAZ-ENJ-NG-013
15	ELEMENTO TERMO	M.GAZ-TRL-006
16	QUEMADOR	M.GAZ-BRL-BEK-019
17	INYECTOR PILOTO TIPO Y 0,40	M.GAZ-PLT-PLC-007
18	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-078
19	TUBO EN T 3/8-3/8-3/8 (M16*1,5) 301021326	M.GAZ-TES-SRI-004
20	LIMITADOR DE 230 °C	JP.M.ELK-MEK-LMT-005
21	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
22	VALVULA 3/4	JP.M.MEK-TES-MSL-005
23	BOLETO	JP.M.AKS-OZL-MTL-001
24	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
25	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
26	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.SNC-LZ-0241
27	BLOQUE Y BOTÓN DE GAS 110-190	M.GAZ-BLK-SIT-001
28	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
29	CONEXIÓN	M.MEK-TES-GLV-006
30	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
31	CHASIS	-
32	CHAPA FRONTAL DE CHIMENEA	YSC-KNX.SNC-PN-0146
33	LÁMINA TRASERA DE CHIMENEA	YSC-KNX.SNC-PN-0145
34	HOJA TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0149
35	ACCESORIO DE ENTRADA DEL BLOQUE DE GAS	YTL-KNX.GPZ-KS-0001

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

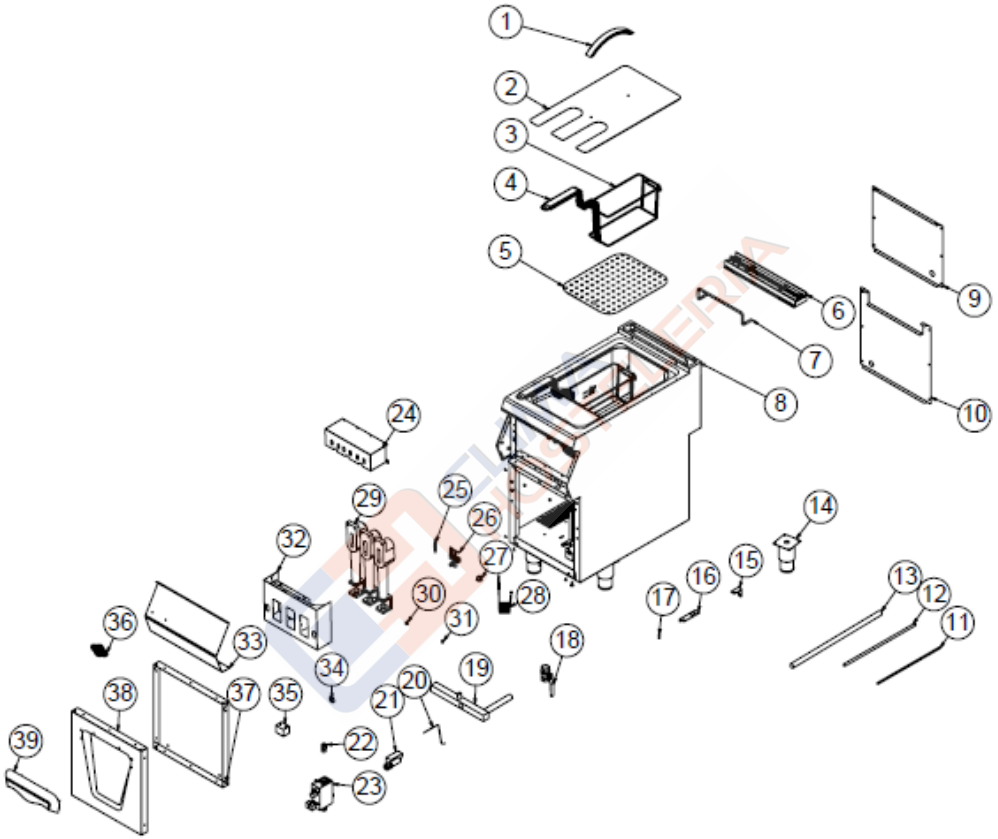


EMP.PLS.7FG010

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.7FG010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	MANGO LARGO DE 243 MM	M.AKS-KLP-LUX-003
2	HOJA DE PORTADA SUPERIOR	YSC-KNX.PG7-LZ-0553
3	CESTA DE 30,5*13*15,5 CM	M.AKS-SPT-INX-035
4	MANGO DE 16CM	M.AKS-KLP-BKL-007
5	SÁBANA INFERIOR DE CESTA	YSC-KNX.PG7-PN-0653
6	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
7	EJE CESTA Ø 8 365 MM	YTL-KNX.PG9-KS-0002
8	CHASIS	-
9	HOJA DE CONTRAPORTADA	JP.YSC-KNX.PG7-PN-0391
10	HOJA TRASERA DEL GABINETE	YSC-KNX.PG7-LZ-1119
11	CONEXION A GAS Ø10 MM 50 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-017
12	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 6 MM 35 CM	M.GAZ-TES-SPR-024
13	1/2-1/2 GAS FLEXIBLE 40 CM	M.GAZ-TES-SPR-003
14	PIERNA DE 15 CM	M.AKS-AYK-INX-001
15	HOJA DE BISAGRA	YSC-KNX.PG7-LZ-0342
16	HOJA DE BISAGRA	YSC-KNX.PG7-LZ-0030
17	Pasador de puerta	YTL-KNX.PG7-KS-0015
18	VÁLVULA	M.MEK-TES-KVN-002
19	TUBO EN ÁNGULO	M.GAZ-DPO-PG-015
20	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
21	ENCENDEDOR A BATERÍA	M.GAZ-CKM-PIL-001
22	CONEXIÓN	M.MEK-TES-GLV-006
23	BLOQUE Y BOTÓN DE GAS 110-190	M.GAZ-BLK-SIT-001
24	HOJA DE CONEXIÓN DEL QUEMADOR	YSC-KNX.PG7-PN-0015
25	Bujía M4	M.GAZ-CKM-KBJI-003
26	GRUPO PILOTO LPL-1028	M.GAZ-PLT-PLC-001
27	IMÁN DE Ø 22*7 MM	M.MIK-PG-001
28	ELEMENTO TERMO	M.GAZ-TRL-006
29	QUEMADOR	M.GAZ-BRL-DKM-001
30	INYECTOR M6*0,75 Ø1,00 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-004
31	INYECTOR M6*0,75 Ø1,80 MM	M.GAZ-ENJ-NG-005
32	HOJA DEL INFIERNO	YSC-KNX.PG7-PN-0014
33	PANEL FRONTAL	JP.YSC-KNX.PG7-LZ-0665
34	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
35	LIMITADOR DE 230 °C	JP.M.ELK-MEK-LMT-005
36	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
37	HOJA INTERIOR DE CUBIERTA	YSC-KNX.PG7-PN-0456
38	HOJA EXTERIOR DE CUBIERTA	YSC-KNX.PG7-LZ-0488
39	MANEJAR	M.AKS-KLP-LUX-004

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

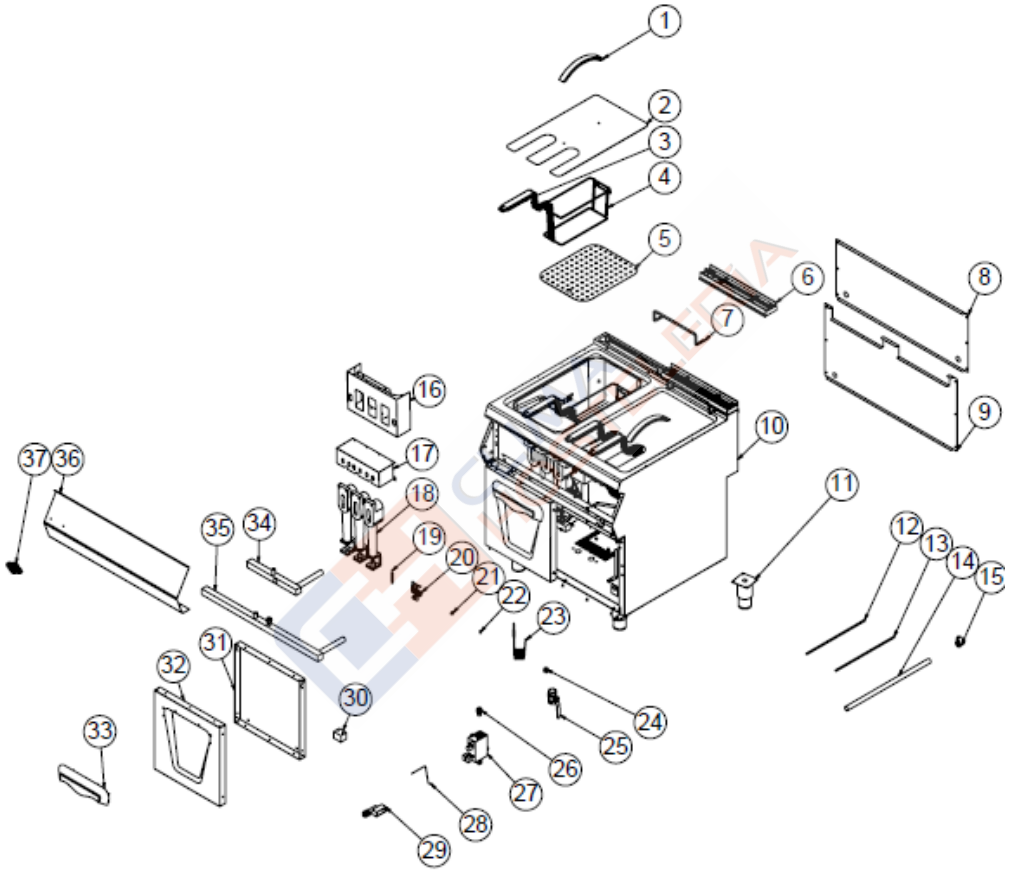


EMP.PLS.7FG020

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.7FG020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	MANGO LARGO DE 243 MM	M.AKS-KLP-LUX-003
2	HOJA DE PORTADA SUPERIOR	YSC-KNX.PG7-LZ-0553
3	MANGO DE 16CM	M.AKS-KLP-BKL-007
4	CESTA DE 30,5*13*15,5 CM	M.AKS-SPT-INX-035
5	SÁBANA INFERIOR DE CESTA	YSC-KNX.PG7-PN-0653
6	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
7	EJE CESTA Ø 8 365 MM	YTL-KNX.PG9-KS-0002
8	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0398
9	HOJA TRASERA DEL GABINETE	YSC-KNX.PG7-LZ-1120
10	CHASIS	-
11	PIERNA DE 15 CM	M.AKS-AYK-INX-001
12	CONEXION A GAS Ø10 MM 50 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-017
13	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 6 MM 35 CM	M.GAZ-TES-SPR-024
14	1/2-1/2 GAS FLEXIBLE 40 CM	M.GAZ-TES-SPR-003
15	SOPORTE	JP.M.GAZ-TES-GLV-002
16	HOJA DEL INFIERNO	YSC-KNX.PG7-PN-0014
17	HOJA DE CONEXIÓN DEL QUEMADOR	YSC-KNX.PG7-PN-0015
18	QUEMADOR	M.GAZ-BRL-DKM-001
19	Bujía M4	M.GAZ-CKM-KBJI-003
20	GRUPO PILOTO LPL-1028	M.GAZ-PLT-PLC-001
21	INYECTOR M6*0,75 Ø1,00 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-004
22	INYECTOR M6*0,75 Ø1,80 MM	M.GAZ-ENJ-NG-005
23	ELEMENTO TERMO	M.GAZ-TRL-006
24	IMÁN DE Ø 22*7 MM	M.MIK-PG-001
25	VÁLVULA	M.MEK-TES-KVN-002
26	CONEXIÓN	M.MEK-TES-GLV-006
27	BLOQUE Y BOTÓN DE GAS 110-190	M.GAZ-BLK-SIT-001
28	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
29	ENCENDEDOR A BATERÍA	M.GAZ-CKM-PIL-001
30	LIMITADOR DE 230 °C	JP.M.ELK-MEK-LMT-005
31	HOJA INTERIOR DE CUBIERTA	YSC-KNX.PG7-PN-0456
32	HOJA EXTERIOR DE CUBIERTA	YSC-KNX.PG7-LZ-0488
33	MANEJAR	M.AKS-KLP-LUX-004
34	TUBO EN ÁNGULO	M.GAZ-DPO-PG-015
35	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-075
36	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-0666
37	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

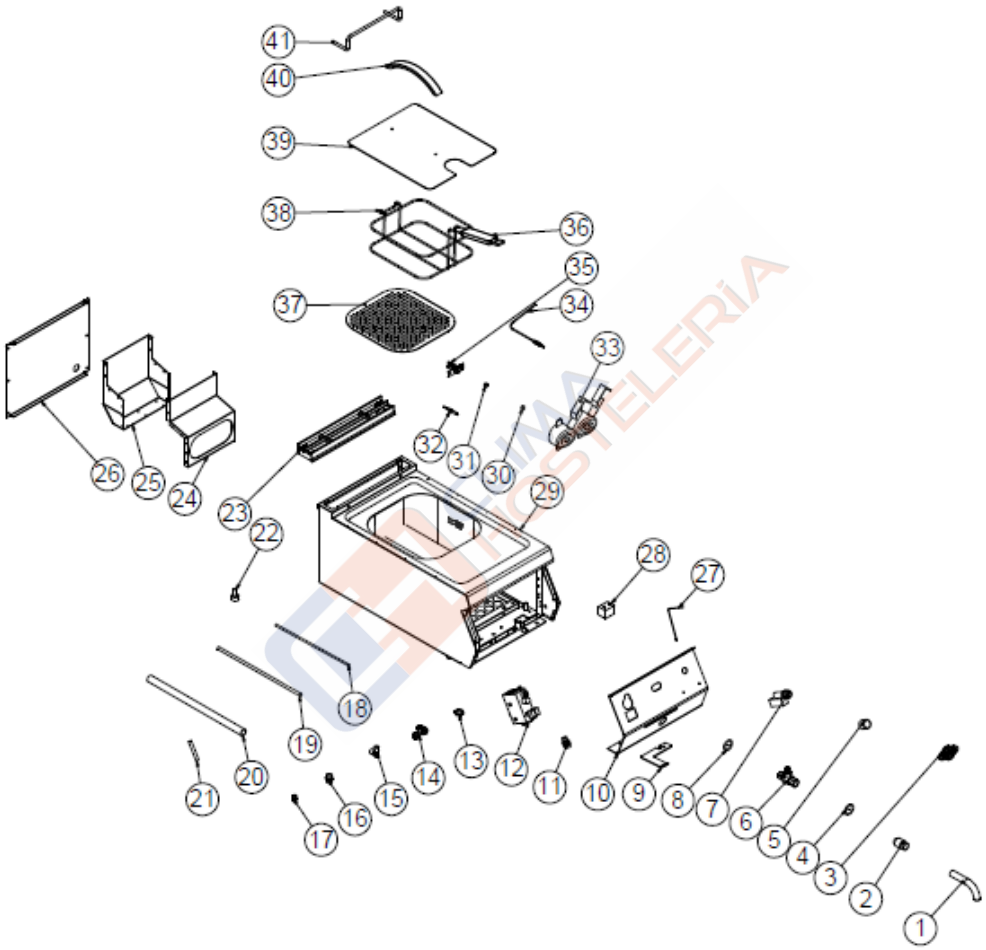


EMP.PLS.7FG010-S

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.7FG010-S		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	TUBERÍA DE DRENAJE	YBR-KNX.SNC-KS-0010
2	CASQUILLO DRENAJE Ø30 MM	YTL-KNX.SNC-KS-0009
3	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
4	ANILLO TÓRICO 3,5 * Ø 21	M.CNT-ORG-NP4-20-001
5	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
6	VALVULA 1/2 75 MM	M.MEK-TES-INV-001
7	ENCENDEDOR A BATERÍA	M.GAZ-CKM-PIL-001
8	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
9	BRAZO DE VALVULA	YSC-KNX.PG7-LZ-1043
10	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-1007
11	ACCESORIO DE ENTRADA DEL BLOQUE DE GAS	YTL-KNX.GPZ-KS-0001
12	BLOQUE Y BOTÓN DE GAS 110-190	M.GAZ-BLK-SIT-001
13	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
14	TUBO EN T 3/8-3/8-3/8 (M16*1,5) 301021326	M.GAZ-TES-SRI-004
15	CODO 16*1,5/1/4 M8*075	M.GAZ-TES-SRI-043
16	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
17	CONEXIÓN	M.MEK-TES-GLV-006
18	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 15 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-028
19	CONEXION A GAS Ø10 MM 20 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-013
20	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 6 MM 35 CM	M.GAZ-TES-SPR-024
21	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 10 MM 7 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-027
22	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
23	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
24	HOJA DE CHIMENEA	YSC-KNX.PG7-LZ-0686
25	HOJA DE CHIMENEA	YSC-KNX.PG7-LZ-0685
26	HOJA DE CONTRAPORTADA	JP.YSC-KNX.PG7-PN-0391
27	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
28	LIMITADOR DE 230 °C	JP.M.ELK-MEK-LMT-005
29	CHASIS	-
30	INYECTOR M8*0,75 Ø 0,80 MM	M.GAZ-ENJ-LPG-017
31	INYECTOR M8*0,75 Ø1,10 MM	M.GAZ-ENJ-NG-013
32	BUJÍA CERÁMICA	M.GAZ-PLT-PLC-008
33	QUEMADOR	M.GAZ-BRL-BEK-019
34	ELEMENTO TERMO	M.GAZ-TRL-006
35	INYECTOR PILOTO TIPO Y 0,40	M.GAZ-PLT-PLC-007
36	MANGO DE 16CM	M.AKS-KLP-BKL-007
37	SÁBANA INFERIOR DE CESTA	YSC-KNX.PG7-PN-0654
38	CESTA DE 28*26*10,5 CM	M.AKS-SPT-INX-038
39	HOJA DE TAPA DE TOLVA	YSC-KNX.SNC-LZ-0236
40	MANGO LARGO DE 243 MM	M.AKS-KLP-LUX-003
41	EJE DE CESTA	YTL-KNX.PG7-KS-0029

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

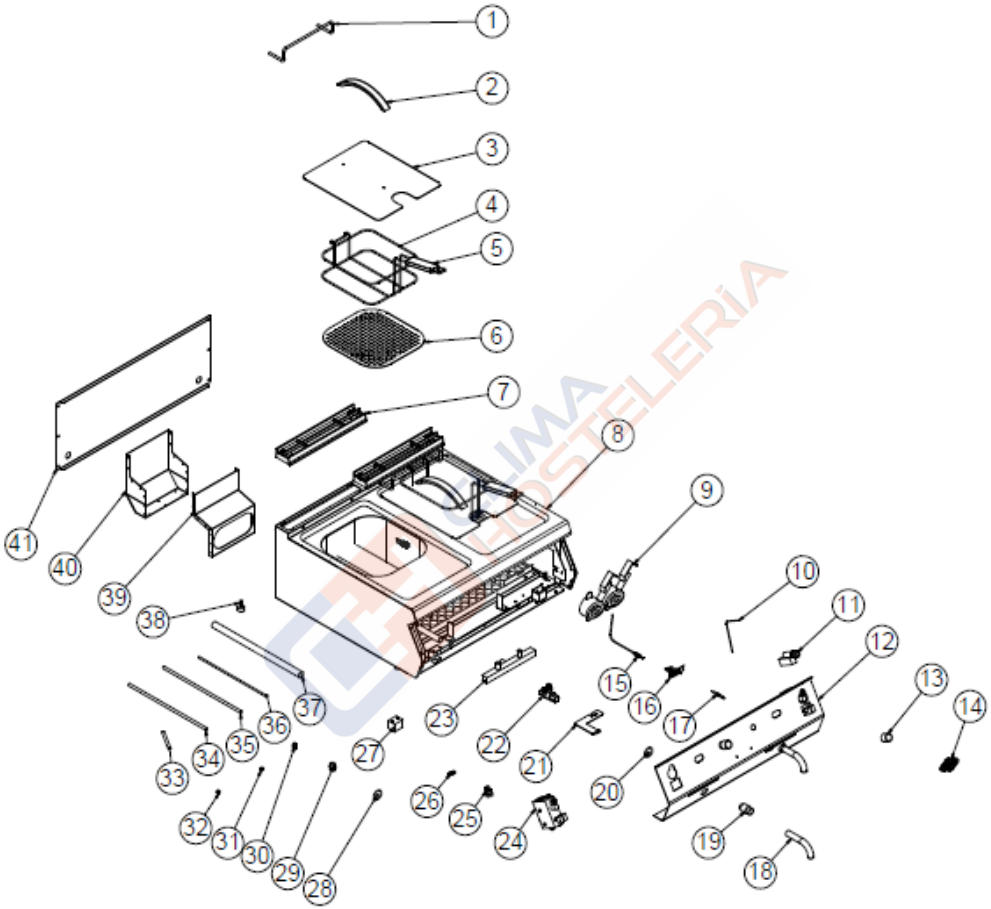


EMP.PLS.7FG020-S

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.7FG020-S		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	EJE DE CESTA	YTL-KNX.PG7-KS-0029
2	MANGO LARGO DE 243 MM	M.AKS-KLP-LUX-003
3	HOJA DE TAPA DE TOLVA	YSC-KNX.SNC-LZ-0236
4	CESTA DE 28*26*10,5 CM	M.AKS-SPT-INX-038
5	MANGO DE 16CM	M.AKS-KLP-BKL-007
6	SÁBANA INFERIOR DE CESTA	YSC-KNX.PG7-PN-0654
7	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
8	CHASIS	-
9	QUEMADOR	M.GAZ-BRL-BEK-019
10	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
11	ENCENDEDOR A BATERÍA	M.GAZ-CKM-PIL-001
12	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-1010
13	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
14	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
15	ELEMENTO TERMO	M.GAZ-TRL-006
16	INYECTOR PILOTO TIPO Y 0,40	M.GAZ-PLT-PLC-007
17	BUJÍA CERÁMICA	M.GAZ-PLT-PLC-008
18	TUBERÍA DE DRENAJE	YBR-KNX.SNC-KS-0010
19	CASQUILLO DRENAJE Ø30 MM	YTL-KNX.SNC-KS-0009
20	ANILLO TÓRICO 3,5 * Ø 21	M.CNT-ORG-NP4-20-001
21	BRAZO DE VALVULA	YSC-KNX.PG7-LZ-1043
22	VALVULA 1/2 75 MM	M.MEK-TES-INV-001
23	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-078
24	BLOQUE Y BOTÓN DE GAS 110-190	M.GAZ-BLK-SIT-001
25	ACCESORIO DE ENTRADA DEL BLOQUE DE GAS	YTL-KNX.GPZ-KS-0001
26	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
27	LIMITADOR DE 230 °C	JP.M.ELK-MEK-LMT-005
28	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
29	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
30	CONEXIÓN	M.MEK-TES-GLV-006
31	INYECTOR M8*0,75 Ø 0,80 MM	M.GAZ-ENJ-LPG-017
32	INYECTOR M8*0,75 Ø1,10 MM	M.GAZ-ENJ-NG-013
33	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 10 MM 7 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-027
34	CONEXION A GAS Ø10 MM 50 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-017
35	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 6 MM 35 CM	M.GAZ-TES-SPR-024
36	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 30 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-020
37	TUBO FLEXIBLE DE GAS DE 1/2-1/2 60 CM	M.GAZ-TES-SPR-006
38	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
39	HOJA DE CHIMENEA	YSC-KNX.PG7-LZ-0686
40	HOJA DE CHIMENEA	YSC-KNX.PG7-LZ-0685
41	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0398

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

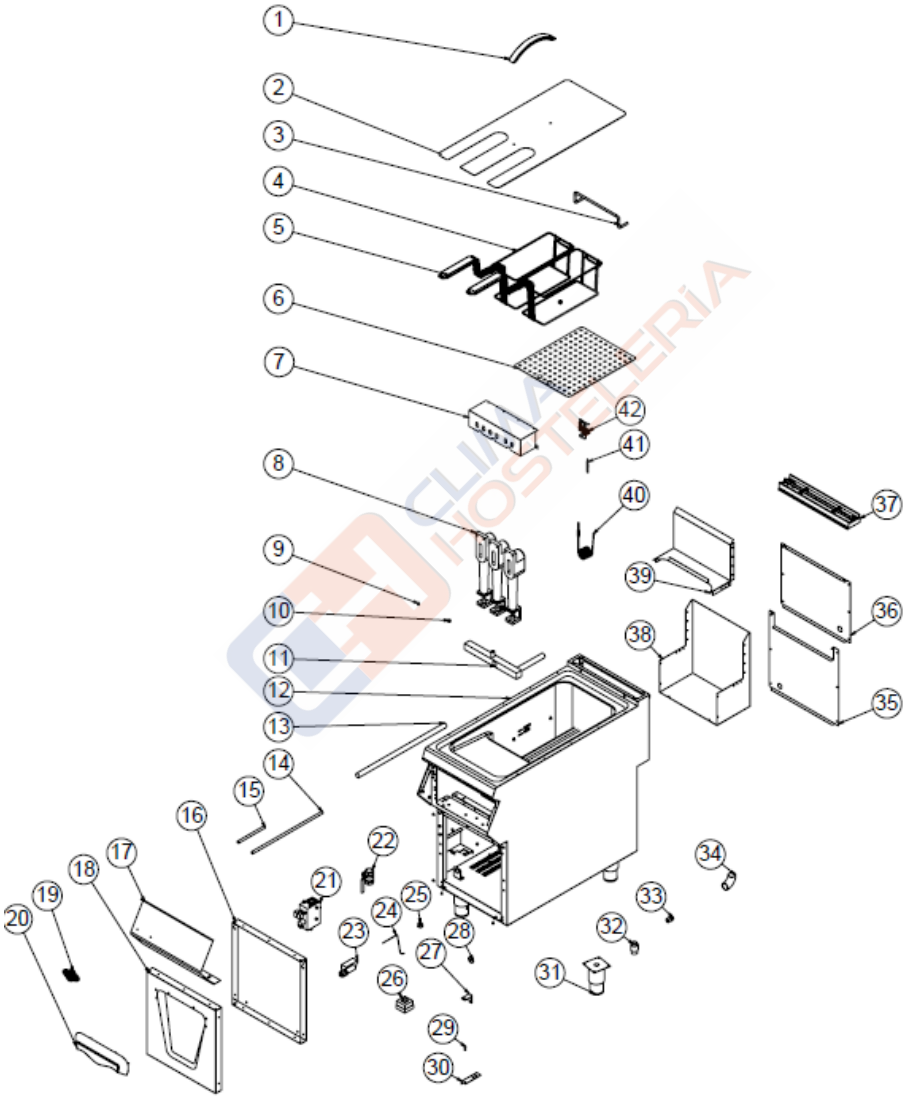


EMP.PLS.9FG010

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.9FG010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	MANGO LARGO DE 243 MM	M.AKS-KLP-LUX-003
2	HOJA DE PORTADA SUPERIOR	YSC-KNX.PG9-LZ-0073
3	EJE CESTA Ø 8 365 MM	YTL-KNX.PG9-KS-0002
4	CESTA	M.AKS-SPT-INX-005
5	MANGO DE 16CM	M.AKS-KLP-BKL-007
6	SÁBANA INFERIOR DE CESTA	YSC-KNX.PG9-PN-0563
7	HOJA DE CONEXIÓN DEL QUEMADOR	YSC-KNX.PG9-PN-0645
8	QUEMADOR	M.GAZ-BRL-DKM-001
9	INYECTOR M6*0,75 Ø1,00 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-004
10	INYECTOR M6*0,75 Ø1,80 MM	M.GAZ-ENJ-NG-005
11	TUBO EN ÁNGULO	M.GAZ-DPO-PG-015
12	CHASIS	-
13	1/2-1/2 GAS FLEXIBLE 40 CM	M.GAZ-TES-SPR-003
14	CONEXION A GAS Ø10 MM 50 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-017
15	CONEXION A GAS Ø 6 MM 25 CM	M.GAZ-TES-SPR-023
16	HOJA INTERIOR DE CUBIERTA	YSC-KNX.PG7-PN-0456
17	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-0749
18	HOJA EXTERIOR DE CUBIERTA	YSC-KNX.PG7-LZ-0488
19	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
20	MANEJAR	M.AKS-KLP-LUX-004
21	BLOQUE Y BOTÓN DE GAS 110-190	M.GAZ-BLK-SIT-001
22	VÁLVULA	M.MEK-TES-KVN-002
23	ENCENDEDOR A BATERÍA	M.GAZ-CKM-PIL-001
24	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
25	IMÁN DE Ø 22*7 MM	M.MIK-PG-001
26	LIMITADOR DE 230 °C	JP.M.ELK-MEK-LMT-005
27	HOJA DE BISAGRA	YSC-KNX.PG7-LZ-0342
28	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
29	Pasador de puerta	YTL-KNX.PG7-KS-0015
30	HOJA DE BISAGRA	YSC-KNX.PG7-LZ-0030
31	PIERNA DE 15 CM	M.AKS-AYK-INX-001
32	CASQUILLO DE LIBERACIÓN	YTL-KNX.PG7-KS-0022
33	CONEXIÓN	M.MEK-TES-GLV-006
34	CODO DE 26,9*2,00 MM	M.MEK-TES-INX-018
35	HOJA TRASERA DEL GABINETE	YSC-KNX.PG9-PN-0529
36	HOJA DE CONTRAPORTADA	JP.YSC-KNX.PG7-PN-0391
37	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
38	LÁMINA TRASERA DE CHIMENEA	YSC-KNX.PG9-PN-0647
39	CHAPA FRONTAL DE CHIMENEA	YSC-KNX.PG9-PN-0648
40	ELEMENTO TERMO	M.GAZ-TRL-006
41	Bujía M4	M.GAZ-CKM-KBJI-003
42	GRUPO PILOTO LPL-1028	M.GAZ-PLT-PLC-001

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

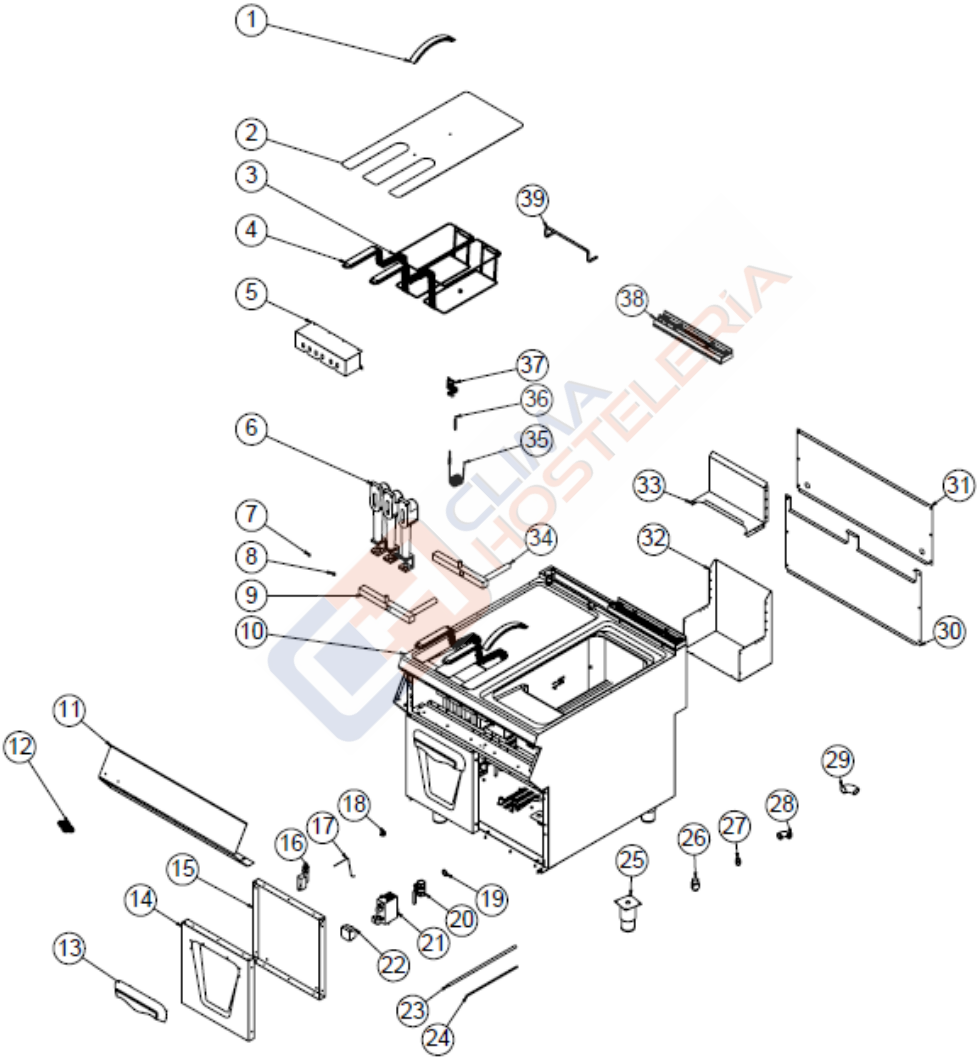

EMP.PLS.9FG020

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.9FG020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	MANGO LARGO DE 243 MM	M.AKS-KLP-LUX-003
2	HOJA DE PORTADA SUPERIOR	YSC-KNX.PG9-LZ-0073
3	CESTA	M.AKS-SPT-INX-005
4	MANGO DE 16CM	M.AKS-KLP-BKL-007
5	HOJA DE CONEXIÓN DEL QUEMADOR	YSC-KNX.PG9-PN-0645
6	QUEMADOR	M.GAZ-BRL-DKM-001
7	INYECTOR M6*0,75 Ø1,00 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-004
8	INYECTOR M6*0,75 Ø1,80 MM	M.GAZ-ENJ-NG-005
9	TUBO EN ÁNGULO	M.GAZ-DPO-PG-015
10	CHASIS	-
11	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-0750
12	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
13	MANEJAR	M.AKS-KLP-LUX-004
14	HOJA EXTERIOR DE CUBIERTA	YSC-KNX.PG7-LZ-0488
15	HOJA INTERIOR DE CUBIERTA	YSC-KNX.PG7-PN-0456
16	ENCENDEDOR A BATERÍA	M.GAZ-CKM-PIL-001
17	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
18	IMÁN DE Ø 22*7 MM	M.MIK-PG-001
19	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
20	VÁLVULA	M.MEK-TES-KVN-002
21	BLOQUE Y BOTÓN DE GAS 110-190	M.GAZ-BLK-SIT-001
22	LIMITADOR DE 230 °C	JP.M.ELK-MEK-LMT-005
23	CONEXION A GAS Ø10 MM 50 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-017
24	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 6 MM 35 CM	M.GAZ-TES-SPR-024
25	PIERNA DE 15 CM	M.AKS-AYK-INX-001
26	CASQUILLO DE LIBERACIÓN	YTL-KNX.PG7-KS-0022
27	ACCESORIO DE ENTRADA DEL BLOQUE DE GAS	YTL-KNX.GPZ-KS-0001
28	SOPORTE	JP.M.GAZ-TES-GLV-002
29	CODO DE 26,9*2,00 MM	M.MEK-TES-INX-018
30	HOJA TRASERA DEL GABINETE	YSC-KNX.PG9-PN-0533
31	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0398
32	LÁMINA TRASERA DE CHIMENEA	YSC-KNX.PG9-PN-0647
33	CHAPA FRONTAL DE CHIMENEA	YSC-KNX.PG9-PN-0648
34	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-075
35	ELEMENTO TERMO	M.GAZ-TRL-006
36	Bujía M4	M.GAZ-CKM-KBJI-003
37	GRUPO PILOTO LPL-1028	M.GAZ-PLT-PLC-001
38	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
39	EJE CESTA Ø 8 365 MM	YTL-KNX.PG9-KS-0002