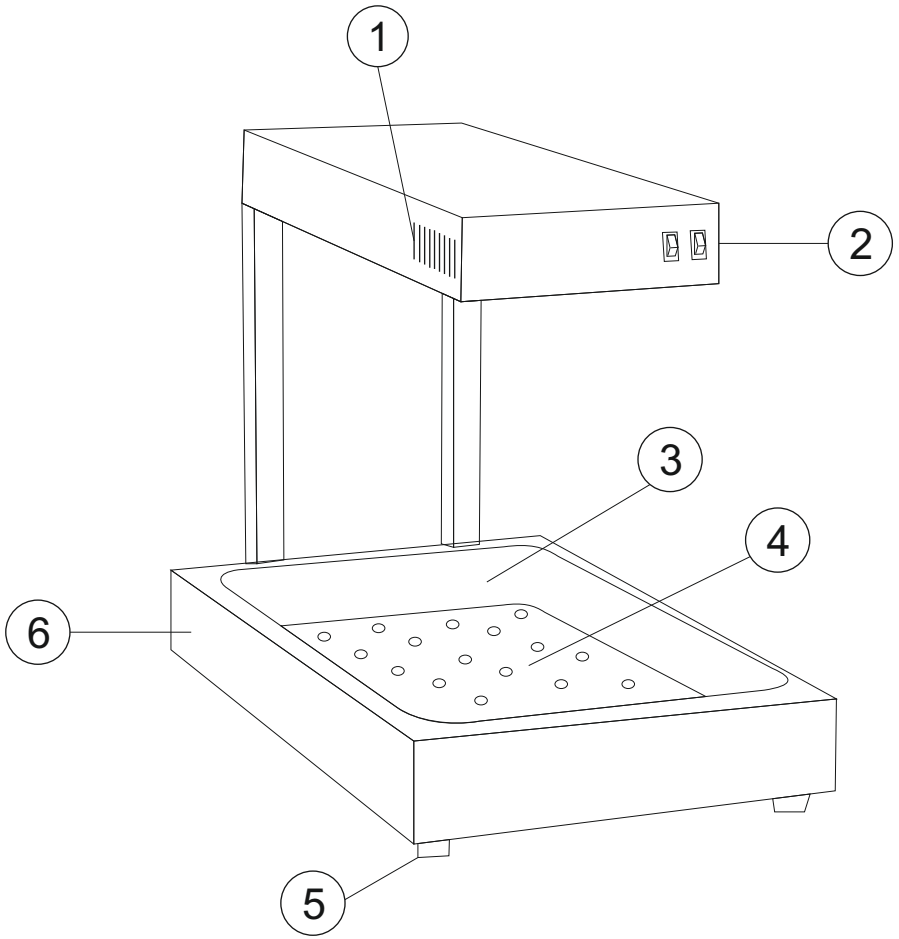


Calientador - infrarojo
Aquecedor de fritos - infra-vermelho

Manual de utilización
Manual de instrucções

Mod.	Potencia Potência	Tensión Tensão	Cesto
CIGN-1	1000W	230V	GN 1/1 x 65

ES - CALENTADOR

DESCRIPCIÓN

1 - Respiraderos
2 - Panel de control
3 - Contenedor GN
4 - Placa perforada
5 - Patas de goma
6 - Cuerpo

ATENCIÓN

EL EQUIPO HA SIDO PROTEGIDO CON UNA PELÍCULA DE PLÁSTICO IMPLICADO EL MISMO ESCUDO, QUE ES NECESARIO RETIRAR ANTES DEL PRIMIER USO.

- Antes de la puesta en funcionamiento, por favor, lea este manual de instrucciones.
- Desembalaje completamente la unidad, retirar el recipiente canasta y todos los documentos en papel que contiene.
- Comprobar su perfecto estado y funcionamiento del aparato después de sacarlo del embalaje.
- Antes de la puesta en servicio se recomienda limpiar con un paño suave y no abrasivo.
- Este dispositivo está diseñado sólo para mantener la temperatura de los alimentos, no para cocinar.
- Compruebe que el dispositivo está en una superficie estable.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está cerca de dispositivos de alta temperatura.
- Nunca use accesorios o piezas que no hayan sido recomendados por un profesional.
- No mueva ni sacuda el dispositivo durante el funcionamiento.

Antes de poner el aparato siempre debe dejar que se caliente primero.

SEGURIDAD

- Durante el funcionamiento de la máquina se calienta evitar considerablemente piezas que están expuestas al calor.
- No ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si tiene constancia de que el aparato no está funcionando correctamente.
- Nunca use chorros de agua directamente en el teléfono.

MODO DE EMPLEO

- Conectar la máquina a una forma de puesta a tierra de corriente eléctrica provino.
- Volviendo los interruptores de fin de establecer la temperatura deseada.
- Deje que el aparato se caliente antes de su uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- El aparato debe limpiarse regularmente.
- Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desenchufe primero el aparato de la red eléctrica quitando el enchufe de la toma y se deja enfriar.
- Extraer el cesto y la unidad de control.
- NUNCA SUMERJA LA UNIDAD DE CONTROL EN AGUA O EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO (CONTIENE COMPONENTES ELÉCTRICOS).
- Limpieza de la unidad de control de la máquina y el cable de alimentación con un paño húmedo, pero nunca con un abrasivo.
- Seque el aparato con un paño suave.

ATENCIÓN

A. En caso de una caída accidental de agua en el aparato debe ser apagado inmediatamente la fuente de alimentación y seca adecuadamente antes de su uso posterior.
B. Para realizar la limpieza y mantenimiento del aparato, siempre apagarlo desde la fuente de alimentación.
C. Use un paño húmedo y nunca chorros de agua para la limpieza.

FALTAS

- En caso de fallo eléctrico u otro, no trate de repararlo, llevar el aparato a un centro de servicio autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, agentes autorizados o personas cualificadas para esta tarea con el fin de evitar situaciones peligrosas.

ASISTENCIA TÉCNICA

En el caso de que notara alguna anomalía en la unidad, le pedimos que se ponga en contacto con cualquiera de nuestro servicio oficial, que se cumplirá debidamente.
Cualquier reparación realizada por personas fuera de nuestros servicios oficiales, requiere la anulación de la garantía.

PT - AQUECEDOR DE FRITOS

DESCRIÇÃO

1 - Aberturas de ventilação
2 - Painel de controlo
3 - Recipiente GN
4 - Prato perfurado
5 - Pés de borracha
6 - Corpo

ATENÇÃO

O SEU APARELHO ESTÁ PROTEGIDO COM UMA PELÍCULA PLÁSTICA ENVOLVENDO A BLINDAGEM DO MESMO, A QUAL É NECESSÁRIO RETIRAR ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

- Antes de pôr o aparelho em funcionamento, ler atentamente este folheto de instruções.
- Desembalar completamente o aparelho, retirando o cesto do recipiente e todos os documentos impressos que contém.
- Verificar o seu perfeito estado e o funcionamento do aparelho depois de desembalá-lo.
- Antes de colocar o aparelho em funcionamento recomenda-se que o limpe com um pano suave e um produto não abrasivo.
- Este aparelho destina-se apenas para perservar a temperatura de alimentos, não para os cozinhar.
- Verifique que o aparelho se encontra numa supreficie estável.
- Certifique que o cabo de alimentção não se encontra perto de aparelhos de altas temperaturas.
- Nunca utilize acessórios ou peças que não sejam recomendadas por um profissional.
- Não mova ou abane o aparelho durante o seu funcionamento.

Antes de colocar o aparelho em funcionamento deve sempre de o deixar aquecer primeiro.

SEGURANÇA

- Durante o seu funcionamento o aparelho aquece consideràvelmente evitar partes que estejam expostas ao calor.
- Não o coloque em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem estragados ou se verificar que o aparelho não funciona correctamente.
- Nunca usar jactos de água diretamente no aparelho.

MODO DE UTILIZAÇÃO

- Ligar o aparelho a uma ficha de corrente eléctrica provida de ligação à terra.
- Ligar os interruptores de forma a definir a temperatura pretendida.
- Deixe que o aparelho aqueça antes de o utilizar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- O aparelho deve de ser limpo regularmente.
- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza, desligar previamente o aparelho da corrente eléctrica, retirando a ficha da tomada e deixar arrefecer.
- Extrair o cesto e a unidade de controlo.
- NUNCA SUBMERGIR A UNIDADE DE CONTROLO EM ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO (CONTÉM COMPONENTES ELÉCTRICOS).
- Limpar a unidade de controlo do aparelho e o fio de ligação com um pano húmido, mas nunca com um produto abrasivo.
- Secar o aparelho com um pano suave.

ATENÇÃO

A. Em caso de uma queda acidental de água sobre o aparelho, deve-se desligar de imediato o aparelho da fonte de alimentação e secar convenientemente antes de nova utilização.
B. Para efectuar a limpeza e manutenção do aparelho, deve sempre desliga-lo da fonte de alimentação.
C. Utilizar um pano humido e nunca jactos de água para a limpeza.

ANOMALIAS

- Em caso de avaria eléctrica ou outra, não tente repará-la, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo fabricante, agentes autorizados ou pessoal qualificado para esta tarefa, de forma a evitar situações perigosas.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

No caso de observar alguma anomalia no aparelho, solicitamos que entre em contacto com qualquer um dos nossos serviços oficiais, onde será devidamente atendido.
Qualquer reparação efectuada por pessoas alheias aos nossos Serviços Oficiais, obriga ao cancelamento da garantia.