PARRILLAS DE PIEDRA LAVICA A GAS

CONTENIDO

A	**INFORMACIÓN GENERAL**	**Página**	**2**
A1	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Página	3
A2	INFORMACIÓN TÉCNICA	Página	3
A3	TRANSPORTE	Página	4
A4	DESEMBALAJE	Página	4
B	**INSTALACIÓN**	**Página**	**4**
do	**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**	**Página**	**5**
D	**OPERACIÓN**	**Página**	**6**
mi	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**	**Página**	**7**
F	**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**	**Página**	**8**
GRAMO	**CAMBIO DE INYECTOR Y AJUSTE DE GAS**	**Página**	**9**
yo	**IMÁGENES DE CONEXIÓN DE GAS**	**Página**	**10**
I	**LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN**	**Página**	**12**

A INFORMACIÓN GENERAL

Antes de instalar el aparato, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento. La instalación incorrecta y el cambio de piezas pueden dañar el producto o causar lesiones a las personas. Nuestra empresa no se responsabiliza por daños intencionales al aparato, negligencia, perjuicios por desobedecer las instrucciones y regulaciones o conexiones incorrectas. La intervención no autorizada en el aparato invalida la garantía.

1. Este manual de instrucciones debe conservarse en un lugar seguro para futuras consultas.

2. La instalación deberá realizarse de acuerdo con las ordenanzas y normas de seguridad de ese país por personal de servicio calificado.

3. Este aparato debe ser utilizado por una persona capacitada.

4. Apague el aparato inmediatamente en caso de mal funcionamiento o falla. El aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio autorizado. Solicite repuestos originales.

A1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

* Las parrillas profesionales de gas de piedra volcánica, que brindan alta eficiencia, han sido diseñadas para ser utilizadas en cocinas industriales.

Código del producto	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Embalaje Dimensiones (mm)
EMP.6LG010	400x635x285	51	480x700x580
EMP.6LG020	600x635x285	72	620x710x580
EMP.6LG030	900x635x285	104	930x730x580
EMP.PLS.7LG010	400x730x300	55	480X800X620
EMP.PLS.7LG020	800x730x300	105	900X850X620
EMP.PLS.7LG030	1200x730x300	143	1280X860X620
EMP.PLS.9LG010	400X900X300	69	480X1000X620
EMP.PLS.9LG020	800X900X300	126	890X1000X620
EMP.PLS.9LG030	1200X900X300	126	1280X1000X620

A2 INFORMACIÓN TÉCNICA

Código del producto	Fuerza GN (KW)	Gas Consumo m^3/h (gas natural)	GLP de potencia (KW)	Gas Consumo kg/h (GLP)
EMP.6LG010	6,46	0,69	5,50	0,43
EMP.6LG020	12,90	1,36	11,00	0,86
EMP.6LG030	19,38	2,04	16,50	1,29
EMP.PLS.7LG010	8,60	0,91	9,90	0,77
EMP.PLS.7LG020	17,20	1,82	11,00	0,86
EMP.PLS.7LG030	25,80	2,73	16,50	1,29
EMP.PLS.9LG010	10,30	1,09	9,90	0,77
EMP.PLS.9LG020	20,60	2,18	11,00	0,86
EMP.PLS.9LG030	30,90	3,27	16,50	1,29

A3 TRANSPORTE

* Este aparato no se puede mover con las manos de un lugar a otro. Por lo tanto, utilice un vehículo de transporte (carretilla elevadora o transpaleta) para mover el aparato. (Los brazos de elevación de la carretilla elevadora o transpaleta deben alcanzar más de la mitad del aparato que se encuentra debajo.

A4 DESEMBALAJE

* Desempaquete el paquete de acuerdo con los códigos de seguridad y ordenanzas del país actual y deshágase del paquete. Las piezas que entran en contacto con los alimentos están fabricadas en acero inoxidable. Todas las piezas de plástico están marcadas con el símbolo del material.

* Verifique que todas las piezas del aparato hayan llegado completas y que no estén dañadas durante el envío.

B INSTALACIÓN

* Coloque el producto sobre una superficie recta y firme. Tome las medidas necesarias para evitar que se vuelque.

* El técnico que prestará servicios de instalación y servicio del aparato deberá ser profesional en la materia y contar con licencias de instalación y servicio otorgadas por la empresa.

*La conexión a la toma de gas deberá ser realizada por persona autorizada.

* El área donde se encuentre el aparato debe tener suficiente ventilación y orificios de ventilación.

* El aparato debe estar conectado correctamente de acuerdo con las normas de gas locales y nacionales de su país.

*Las entradas de gas del aparato están indicadas con la etiqueta “G” en el cuerpo.

* La conexión al accesorio de gas debe realizarse con un tubo flexible de metal de diámetro adecuado y una válvula esférica. La válvula esférica debe inmovilizarse en un lugar alejado del calor y accesible durante el peligro. Una vez realizada la conexión de entrada de gas, se deben verificar las fugas de gas.

* De acuerdo con los datos de la placa de información del aparato, se debe ajustar el gas y la presión. Si el tipo de gas que se ajusta no es el adecuado para el tipo de gas que está en el lugar de instalación, aplique las instrucciones que tratan sobre el ajuste de diferentes tipos de gas. (**Evento :G**)

* Si el lugar donde se colocan las estufas de gas está cubierto con material aislante térmico no inflamable, la distancia entre ellos debe ser de 5 cm. De lo contrario, debe ser de al menos 20 cm. El aparato no debe funcionar debajo de la campana de la chimenea.

do INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



* No utilice el aparato en lugares con poca iluminación.



* No toque los accesorios móviles mientras el aparato esté en funcionamiento.



* No instale el aparato en presencia de materiales inflamables o explosivos.



* No utilice el aparato cuando la máquina esté vacía.



* No cargue ni menos ni más de la capacidad del aparato.



* No intente utilizar el aparato sin el equipo de protección adecuado.



* Si por cualquier motivo se produce un incendio o una llamarada en el lugar donde se utiliza el aparato, cierre rápidamente todas las válvulas de gas y el interruptor del contactor eléctrico y utilice un extintor de incendios. Nunca utilice agua para extinguir el incendio.




* Si hay una fuga de gas en el lugar donde se encuentra el aparato, no lo encienda en absoluto y no utilice electricidad.



*Definitivamente no permita que se verifique el sellado con llama.

D OPERACIÓN

*** Panel de control;**

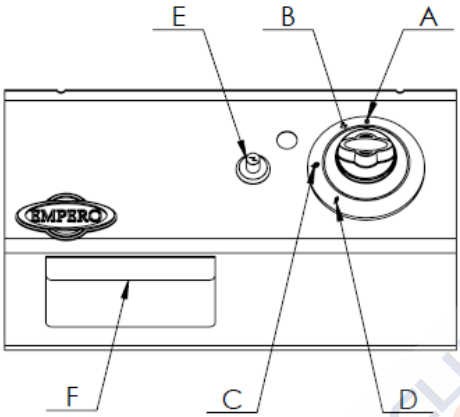

A:Posición OFF **B :**
Posición más ligera **C :**
Llama completa
D : Media llama
mi : Encendedor
Yo: Mirilla

*** Operativo;**

- Según el tipo de uso, realizar la conexión de entrada de gas por detrás de la parrilla. Debido a que la máquina funciona con GLP y GN.
- Abra la válvula de gas principal.
- Para evacuar el aire del accesorio de gas, presione el botón en la posición del piloto antes de disparar durante la primera operación.
- Presione el botón de gas de la parrilla y coloque el piloto en posición de llama y enciéndalo.
- Después de disparar el piloto, presione el botón durante un par de segundos (min: 10) para calentar el extremo del termopar de seguridad.
- Para la temperatura deseada, cambie a la posición de llama completa o media llama.
- Utilice la parrilla cuando esté vacía para poder retirar el aceite protector. Luego coloque los materiales que desea cocinar sobre la parrilla.
- Proporcionar el aceite de la parrilla para que fluya hacia el cajón de aceite.
- Una vez finalizada la operación, cambie la válvula de gas a la posición (0).

mi LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

➢ **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DESPUÉS DE CADA USO**

- Cierre la conexión de gas antes de limpiar.
- Limpie la superficie exterior del aparato con un paño húmedo.
- No utilice productos de limpieza abrasivos ya que pueden dejar residuos dañinos.
- No lave el aparato con agua a presión.
- No limpie el aparato con materiales que puedan dañar el material cromado.
- De esta forma se puede evitar la acumulación de alimentos quemados y carbonizados y la reducción de la eficiencia de la cocción.

➢ **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO**

- El mantenimiento debe ser realizado por persona calificada.
- Estas partes; almacenamiento de gas, termopares, grifos, quemador, encendedor y cable de bujía no reciben mantenimiento, por lo que es necesario cambiarlos cuando presentan fallas.
- Revise periódicamente las mangueras de conexión de gas. Si hay ranuras, agujeros, etc., cambie las mangueras.
- Ventile periódicamente el área donde se encuentra el dispositivo.

F SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL APARATO NO FUNCIONA	1. Verifique si la conexión de gas está realizada o no. 2. Si no hay entrada de gas a la parte de seguridad y de disparo, el aparato no funciona. 3. Verifique si los orificios del inyector están abiertos o no. 4. Si las mangueras que tienen entrada de gas pierden gas debido a ranuras, orificios, etc., el aparato no funciona.

EL APARATO NO COCINA BIEN	1. Verifique si funciona con la configuración de gas adecuada o no.

EL APARATO SE DETUVO	1. El flujo de gas se detiene automáticamente cuando la llama se apaga debido a que tiene un grifo de gas que tiene válvula de seguridad. En esta situación, el aparato no funciona. 2. Cuando hay una fuga de gas, si hay una alarma de tapón de gas solenoide, el flujo de gas se detiene y el aparato no funciona. operado.Ventilar el área a través del orificio de ventilación.

- ➢ Si la cocción en parrillas de gas de piedra volcánica no se realiza con la calidad adecuada
- ➢ Si alguna función de seguridad no funciona
- ➢ No utilice el aparato.

***Si estos problemas persisten, contacte con nuestros servicios autorizados.**

GRAMO

CAMBIO DE INYECTOR Y AJUSTE DE GAS

QUEMADOR DE PARRILLA DE GAS LAVASTONE - CUADRO DE CAMBIO DE INYECTOR

GN / GLP			EMP.6LG010		EMP.6LG020		EMP.6LG030	
			Diámetro interior mm	incógnita	Diámetro interior mm	incógnita	Diámetro interior mm	incógnita
2	G20		Ø 1,90	1x	Ø 1,90	2x	Ø 1,90	3x
	G25		Ø 1,90	1x	Ø 1,90	2x	Ø 1,90	3x
3	G30	30 mbar	Diámetro 1,20	1x	Diámetro 1,20	2x	Diámetro 1,20	3x
		50 mbar	Diámetro 1,20	1x	Diámetro 1,20	2x	Diámetro 1,20	3x
	G31	37 mbar	Diámetro 1,20	1x	Diámetro 1,20	2x	Diámetro 1,20	3x
		30 mbar	Diámetro 1,20	1x	Diámetro 1,20	2x	Diámetro 1,20	3x

GN / GLP		G20	G25	G30	G31
				30/50 mbar	30/50 mbar
EMP.PLS.7LG010	-mm	Diámetro 2,80	Diámetro 2,80	Diámetro 1,60	Diámetro 1,60
	incógnita	1x	1x	1x	1x
EMP.PLS.7LG020	-mm	Diámetro 2,80	Diámetro 2,80	Diámetro 1,60	Diámetro 1,60
	incógnita	2x	2x	2x	2x
EMP.PLS.7LG030	-mm	Diámetro 2,80	Diámetro 2,80	Diámetro 1,60	Diámetro 1,60
	incógnita	3x	3x	3x	3x
EMP.PLS.9LG010	-mm	Ø 3,50	Ø 3,50	Ø 2,00	Ø 2,00
	incógnita	4x	1x	1x	1x
EMP.PLS.9LG020	-mm	Ø 3,50	Ø 3,50	Ø 2,00	Ø 2,00
	incógnita	2x	2x	2x	2x
EMP.PLS.9LG030	-mm	Ø 3,50	Ø 3,50	Ø 2,00	Ø 2,00
	incógnita	3x	3x	3x	3x

Cambio de Inyector de Quemador;

1. Quitar el inyector a la entrada del quemador con el equipo adecuado.
2. Cambie el inyector "A" prestando atención a los datos de la tabla con el inyector adecuado. (Imagen 1)
3. Ajuste la entrada de aire del quemador "F" aflojando el perno "B" y moviendo el tubo Venturi. para obtener la llama correcta. (Imagen 2)
4. Para desmontar el inyector "C" prestando atención a los datos de la tabla con el inyector adecuado. Para ello, basta con quitar el conector "D" y tirar del tubo de gas hacia abajo. (Imagen 3)

Configuración de media llama;

1. Retire el botón del grifo y configúrelo girando el tornillo de media llama "K" con un destornillador adecuado. (Imagen 4) Gírelo hacia la izquierda para la transformación de GLP a NG, gírelo hacia la derecha para la transformación de NG a GLP.
2. Después de este proceso, opere el aparato y configúrelo para que no se desinfle durante la transición de llama completa a media llama.

yo IMÁGENES DE CONEXIÓN DE GAS

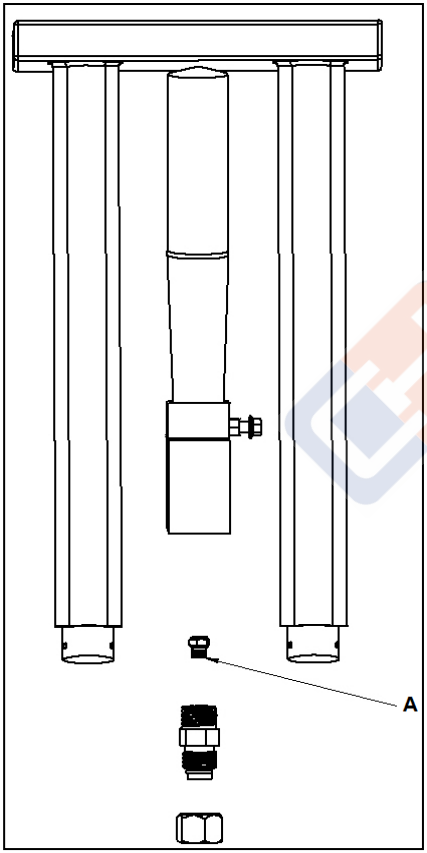


Imagen-1

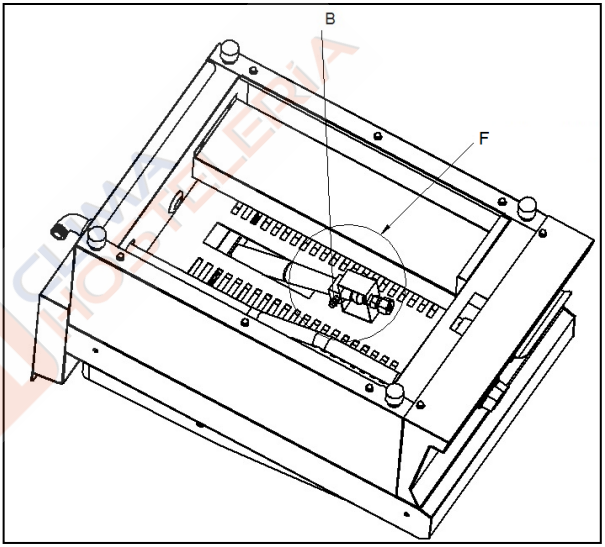


Imagen-2

yo IMÁGENES DE CONEXIÓN DE GAS

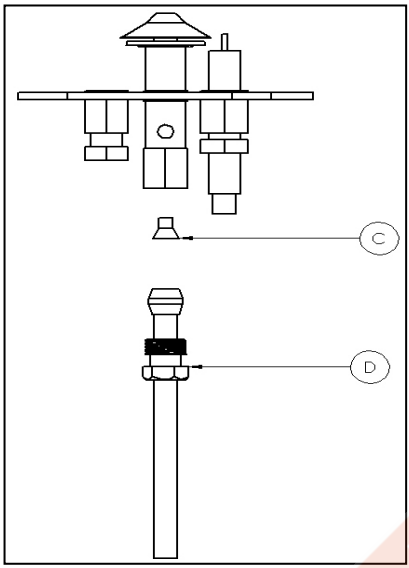


Imagen-3


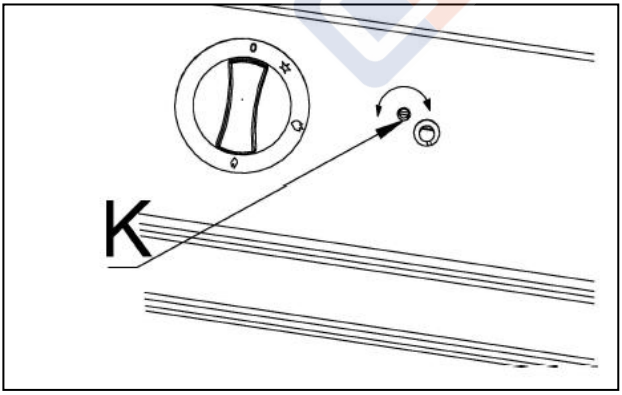


Imagen-4

CLIMA HOSTELERÍA

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

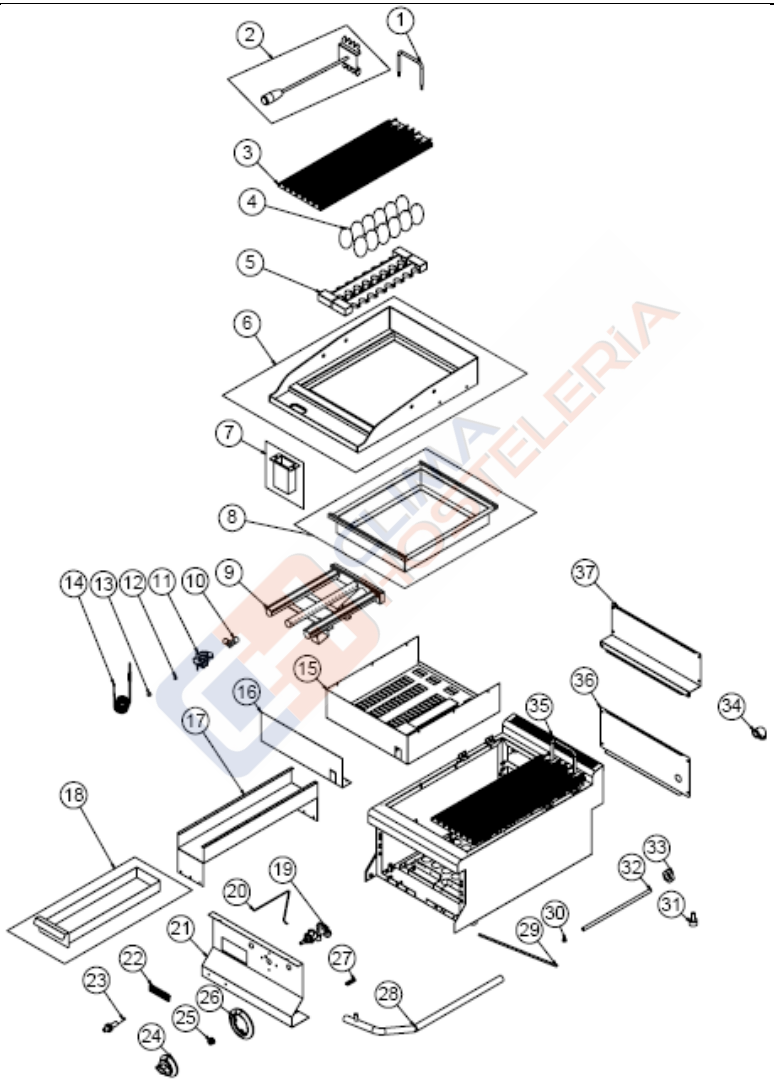


EMP.6LG010

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

Código de producto: EMP.6LG010		
NO	**Nombre del producto**	**Código P.**
1	EJE DE FUNDICIÓN SUPERIOR	YTL-KNX.PG7-KS-0002
2	EJE DE LIMPIEZA	ARA-KNX.PG7-0039
3	PARRILLA DE FUNDICIÓN DE 49,5 X 18,5	M.AKS-DKM-SLU-002
4	PIEDRA LAVADORA GRANDE	M.TAS-LAV-007
5	FUNDICIÓN DE PIEDRA	M.AKS-DKM-LVT-001
6	PLATINO	ARA-KNX.SNC-0023
7	PERFIL DE DESCARGA	ARA-KNX.SNC-0002
8	MARCO DE FUNDICIÓN	ARA-KNX.SNC-0024
9	QUEMADOR CROMADO 180*320 MM	M.GAZ-BRL-SMC-004
10	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
11	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
12	INYECTOR M6*0,75 Ø1,20 MM	M.GAZ-ENJ-NG-002
13	INYECTOR M6*0,75 Ø1,90 MM	M.GAZ-ENJ-NG-003
14	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
15	HOJA DE SECCIÓN QUEMADA	YSC-KNX.SNC-PN-0127
16	SECCIÓN DE QUEMADURA HOJA FRONTAL AISLANTE	YSC-KNX.SNC-PN-0029
17	HOJA DESLIZANTE DE ACEITE	YSC-KNX.SNC-PN-0120
18	CAJÓN	ARA-KNX.SNC-0001
19	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
20	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
21	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.SNC-LZ-0158
22	BOLETO	JP.M.AKS-OZL-MTL-001
23	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
24	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
25	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
26	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
27	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
28	TUBO EN ÁNGULO	M.GAZ-DPO-SNC-008
29	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
30	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
31	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
32	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 6 MM 35 CM	M.GAZ-TES-SPR-024
33	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
34	SOPORTE	JP.M.GAZ-TES-GLV-002
35	CHASIS	-
36	HOJA INFERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0106
37	HOJA SUPERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0105

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

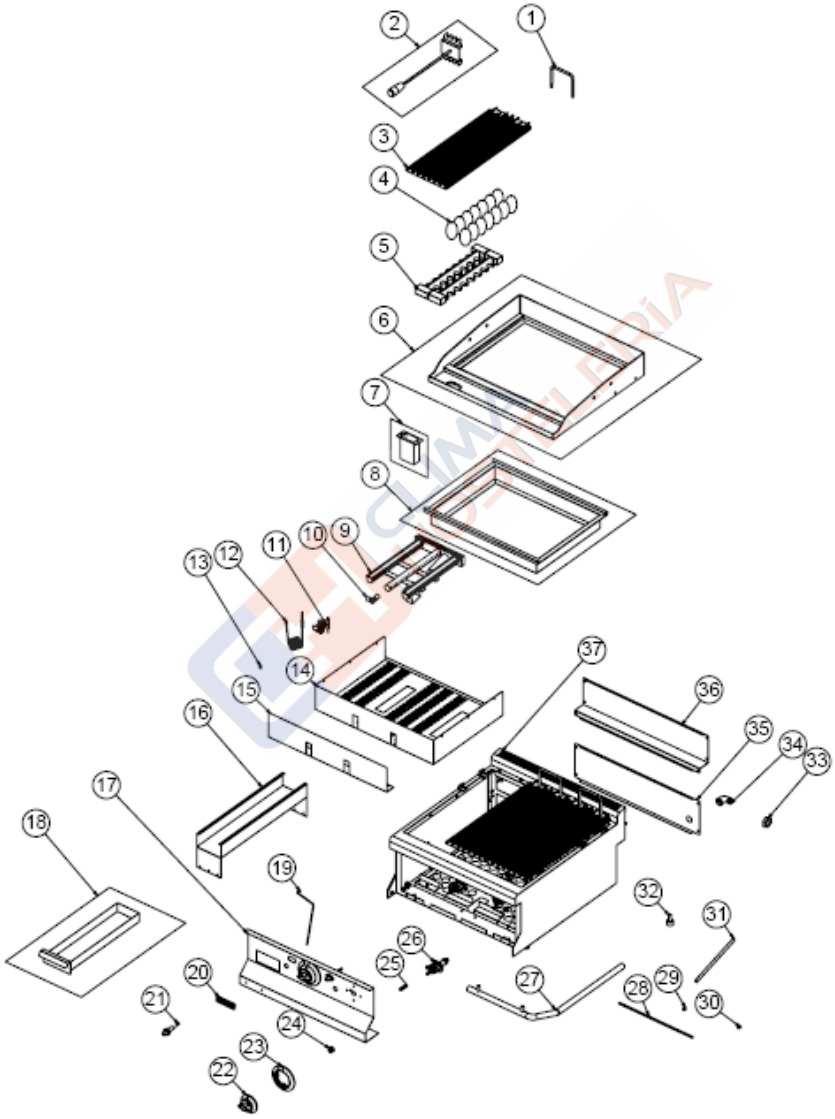


EMP.6LG020

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

Código de producto: EMP.6LG020		
NO	**Nombre del producto**	**Código P.**
1	EJE DE FUNDICIÓN SUPERIOR	YTL-KNX.PG7-KS-0002
2	EJE DE LIMPIEZA	ARA-KNX.PG7-0039
3	PARRILLA DE FUNDICIÓN DE 49,5 X 18,5	M.AKS-DKM-SLU-002
4	PIEDRA LAVADORA GRANDE	M.TAS-LAV-007
5	FUNDICIÓN DE PIEDRA	M.AKS-DKM-LVT-001
6	PLATINO	ARA-KNX.SNC-0026
7	PERFIL DE DESCARGA	ARA-KNX.SNC-0002
8	MARCO DE FUNDICIÓN	ARA-KNX.SNC-0025
9	QUEMADOR CROMADO 180*320 MM	M.GAZ-BRL-SMC-004
10	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
11	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
12	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
13	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
14	HOJA DE SECCIÓN QUEMADA	YSC-KNX.SNC-PN-0126
15	SECCIÓN DE QUEMADURA HOJA FRONTAL AISLANTE	YSC-KNX.SNC-PN-0030
16	HOJA DESLIZANTE DE ACEITE	YSC-KNX.SNC-PN-0120
17	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.SNC-LZ-0159
18	CAJÓN	ARA-KNX.SNC-0001
19	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
20	BOLETO	JP.M.AKS-OZL-MTL-001
21	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
22	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
23	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
24	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
25	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
26	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
27	TUBO EN ÁNGULO	M.GAZ-DPO-SNC-009
28	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
29	INYECTOR M6*0,75 Ø1,20 MM	M.GAZ-ENJ-NG-002
30	INYECTOR M6*0,75 Ø1,90 MM	M.GAZ-ENJ-NG-003
31	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 6 MM 35 CM	M.GAZ-TES-SPR-024
32	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
33	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
34	SOPORTE	JP.M.GAZ-TES-GLV-002
35	HOJA INFERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0111
36	HOJA SUPERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0110
37	CHASIS	-

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

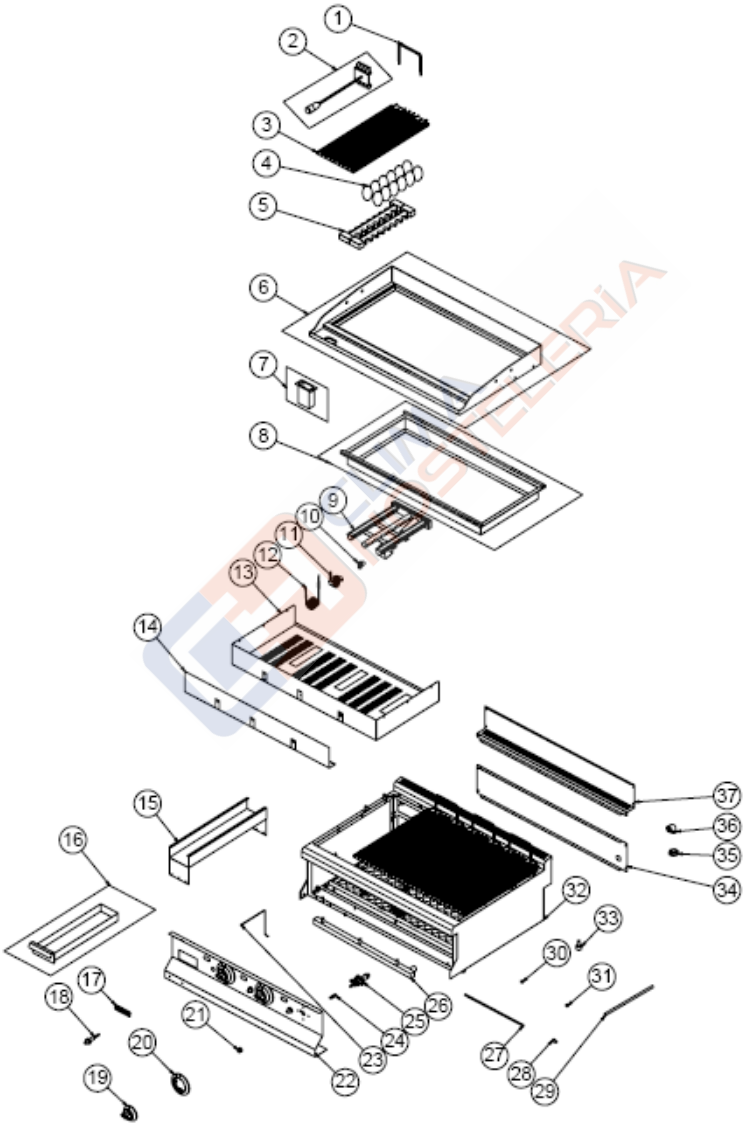


EMP.6LG030

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

Código de producto: EMP.6LG030		
NO	**Nombre del producto**	**Código P.**
1	EJE DE FUNDICIÓN SUPERIOR	YTL-KNX.PG7-KS-0002
2	EJE DE LIMPIEZA	ARA-KNX.SNC-0027
3	PARRILLA DE FUNDICIÓN DE 495*226 MM	M.AKS-DKM-LVT-004
4	PIEDRA LAVADORA GRANDE	M.TAS-LAV-007
5	FUNDICIÓN DE PIEDRA	M.AKS-DKM-LVT-001
6	PLATINO	ARA-KNX.SNC-0029
7	PERFIL DE DESCARGA	ARA-KNX.SNC-0002
8	MARCO DE FUNDICIÓN	ARA-KNX.SNC-0028
9	QUEMADOR CROMADO 180*320 MM	M.GAZ-BRL-SMC-004
10	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
11	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
12	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
13	HOJA DE SECCIÓN QUEMADA	YSC-KNX.SNC-PN-0128
14	SECCIÓN DE QUEMADURA HOJA FRONTAL AISLANTE	YSC-KNX.SNC-PN-0033
15	HOJA DESLIZANTE DE ACEITE	YSC-KNX.SNC-PN-0120
16	CAJÓN	ARA-KNX.SNC-0001
17	BOLETO	JP.M.AKS-OZL-MTL-001
18	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
19	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
20	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
21	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
22	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.SNC-LZ-0160
23	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
24	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
25	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
26	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-SNC-010
27	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
28	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
29	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 6 MM 35 CM	M.GAZ-TES-SPR-024
30	INYECTOR M6*0,75 Ø1,20 MM	M.GAZ-ENJ-NG-002
31	INYECTOR M6*0,75 Ø1,90 MM	M.GAZ-ENJ-NG-003
32	CHASIS	-
33	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
34	HOJA INFERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0122
35	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
36	SOPORTE	JP.M.GAZ-TES-GLV-002
37	HOJA SUPERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0121

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

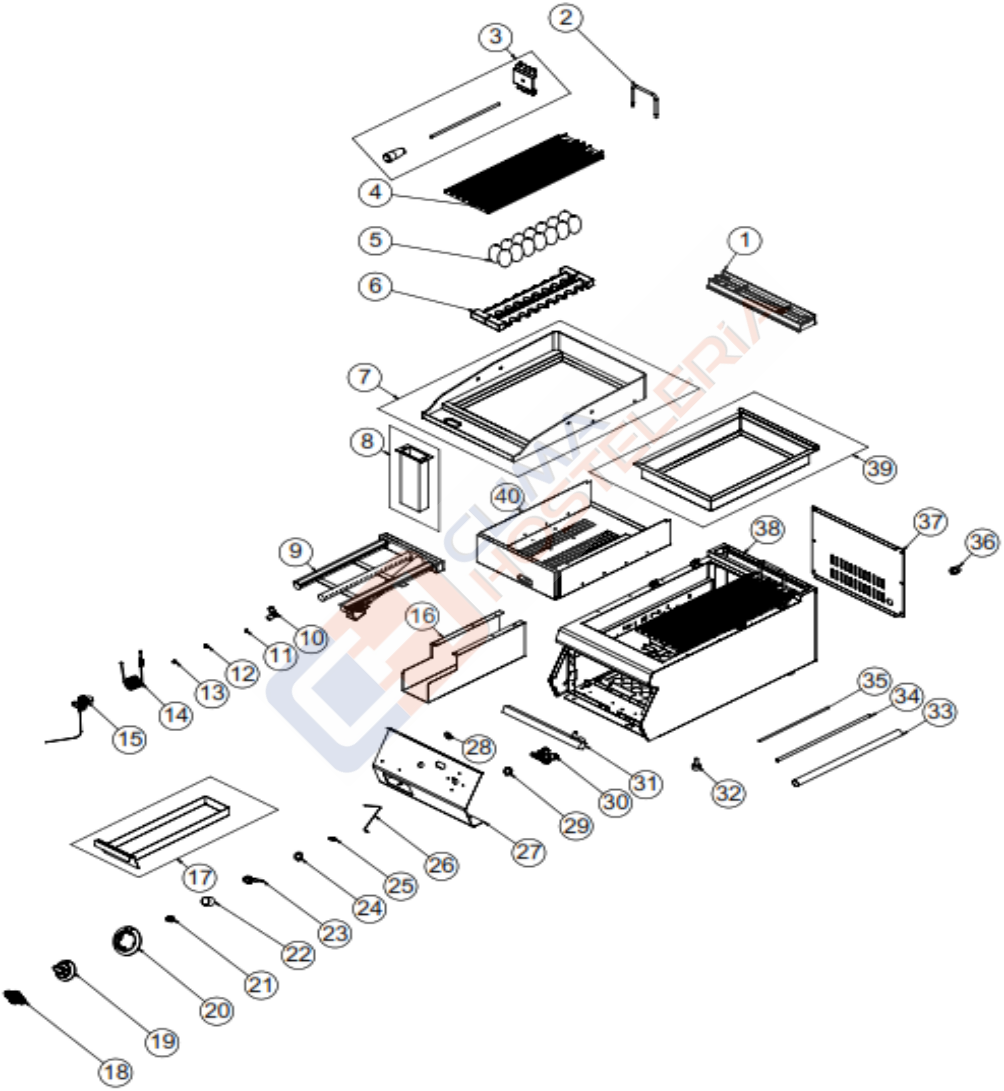


EMP.PLS.7LG010

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

Código de producto: EMP.PLS.7LG10		
NO	**Nombre del producto**	**Código P.**
1	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
2	EJE DE FUNDICIÓN SUPERIOR	YTL-KNX.PG7-KS-0002
3	EJE DE LIMPIEZA	ARA-KNX.PG7-0040
4	PARRILLA DE FUNDICIÓN DE 49,5 X 18,5	M.AKS-DKM-SLU-002
5	PIEDRA LAVADORA GRANDE	M.TAS-LAV-007
6	FUNDICIÓN DE PIEDRA	M.AKS-DKM-LVT-002
7	PLATINO	ARA-KNX.PG7-0003
8	PERFIL	ARA-KNX.PG7-0002
9	3 QUEMADORES	M.GAZ-BRL-SMC-027
10	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
11	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
12	INYECTOR M6*0,75 Ø2,20 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-003
13	INYECTOR M6*0,75 Ø1,30 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-006
14	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
15	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
16	HOJA DE DIAPOSITIVAS	YSC-KNX.PG7-PN-0582
17	CAJÓN	ARA-KNX.PG7-0001
18	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
19	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
20	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
21	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
22	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
23	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
24	LAVADORA ENCENDEDORA	YSC-KNX.PG7-LZ-0557
25	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
26	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
27	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-1003
28	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
29	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
30	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
31	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-042
32	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
33	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
34	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
35	CONEXION A GAS 40CM Ø6MM	M.GAZ-TES-SPR-033
36	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
37	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0808
38	CHASIS	-
39	MARCO	ARA-KNX.PG7-0004
40	HOJA DE SECCIÓN QUEMADA	YSC-KNX.PG7-PN-0862

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

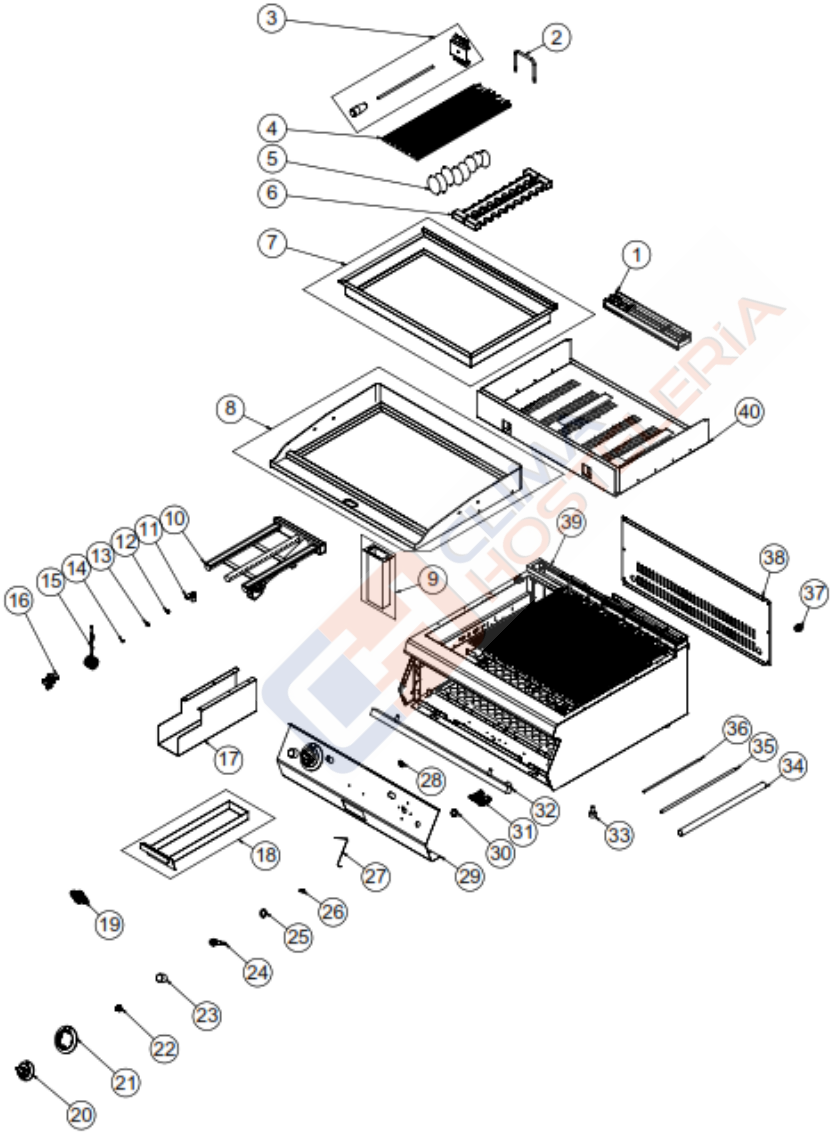


EMP.PLS.7LG020

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

Código de producto: EMP.PLS.7LG020		
NO	**Nombre del producto**	**Código P.**
1	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
2	EJE DE FUNDICIÓN SUPERIOR	YTL-KNX.PG7-KS-0002
3	EJE DE LIMPIEZA	ARA-KNX.PG7-0040
4	PARRILLA DE FUNDICIÓN DE 49,5 X 18,5	M.AKS-DKM-SLU-002
5	PIEDRA LAVADORA GRANDE	M.TAS-LAV-007
6	FUNDICIÓN DE PIEDRA	M.AKS-DKM-LVT-002
7	MARCO	ARA-KNX.PG7-0006
8	PLATINO	ARA-KNX.PG7-0005
9	PERFIL	ARA-KNX.PG7-0002
10	3 QUEMADORES	M.GAZ-BRL-SMC-027
11	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
12	INYECTOR M6*0,75 Ø2,20 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-003
13	INYECTOR M6*0,75 Ø1,30 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-006
14	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
15	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
16	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
17	HOJA DE DIAPOSITIVAS	YSC-KNX.PG7-PN-0582
18	CAJÓN	ARA-KNX.PG7-0001
19	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
20	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
21	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
22	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
23	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
24	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
25	LAVADORA ENCENDEDORA	YSC-KNX.PG7-LZ-0557
26	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
27	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
28	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
29	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-1004
30	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
31	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
32	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-043
33	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
34	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
35	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
36	CONEXION A GAS 40CM Ø6MM	M.GAZ-TES-SPR-033
37	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
38	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0809
39	CHASIS	-
40	HOJA DE SECCIÓN QUEMADA	YSC-KNX.PG7-PN-0863

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

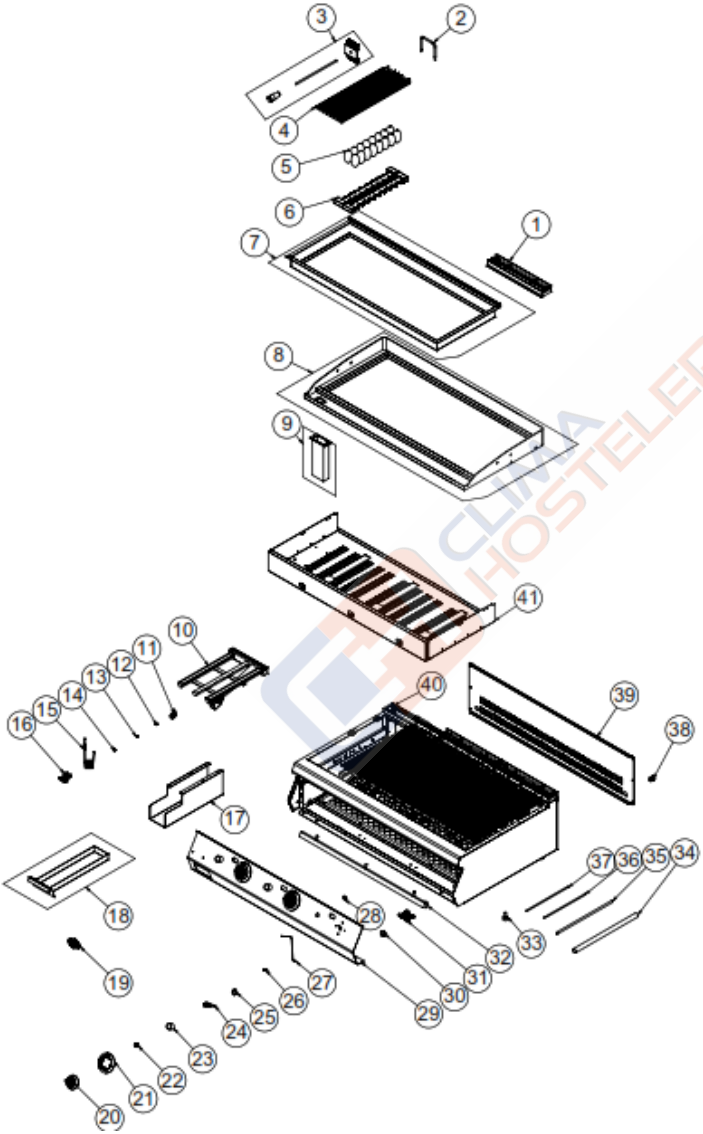


EMP.PLS.7LG030

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

Código de producto: EMP.PLS.7LG030		
NO	**Nombre del producto**	**Código P.**
1	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
2	EJE DE FUNDICIÓN SUPERIOR	YTL-KNX.PG7-KS-0002
3	EJE DE LIMPIEZA	ARA-KNX.PG7-0040
4	PARRILLA DE FUNDICIÓN DE 49,5 X 18,5	M.AKS-DKM-SLU-002
5	PIEDRA LAVADORA GRANDE	M.TAS-LAV-007
6	FUNDICIÓN DE PIEDRA	M.AKS-DKM-LVT-002
7	MARCO	ARA-KNX.PG7-0008
8	PLATINO	ARA-KNX.PG7-0007
9	PERFIL	ARA-KNX.PG7-0002
10	3 QUEMADORES	M.GAZ-BRL-SMC-027
11	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
12	INYECTOR M6*0,75 Ø2,20 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-003
13	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
14	INYECTOR M6*0,75 Ø1,30 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-006
15	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
16	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
17	HOJA DE DIAPOSITIVAS	YSC-KNX.PG7-PN-0582
18	CAJÓN	ARA-KNX.PG7-0001
19	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
20	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
21	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
22	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
23	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
24	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
25	LAVADORA ENCENDEDORA	YSC-KNX.PG7-LZ-0557
26	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
27	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
28	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
29	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-1005
30	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
31	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
32	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-096
33	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
34	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
35	FLECHA DE GAS Ø6 MM 50 CM	M.GAZ-TES-SPR-034
36	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
37	CONEXION A GAS 40CM Ø6MM	M.GAZ-TES-SPR-033
38	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
39	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0792
40	CHASIS	-
41	HOJA DE SECCIÓN QUEMADA	YSC-KNX.PG7-PN-0864

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

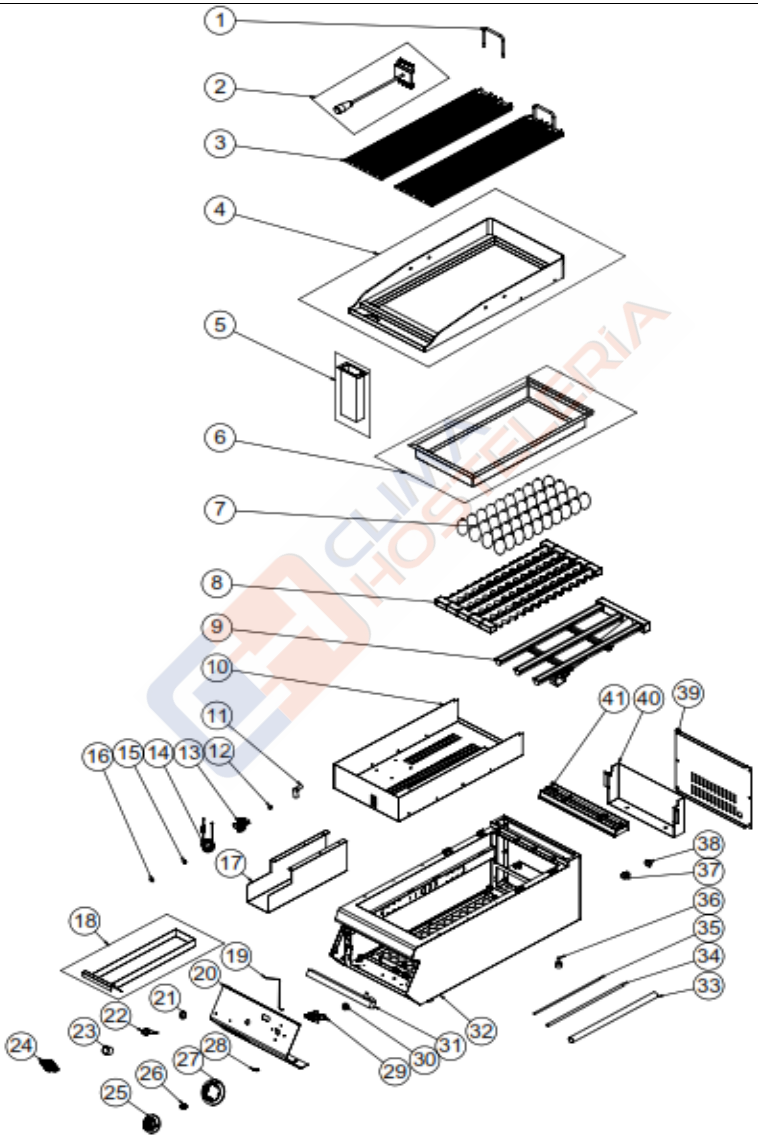


EMP.PLS.9LG010

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

Código de producto: EMP.PLS.9LG010		
NO	**Nombre del producto**	**Código P.**
1	EJE DE FUNDICIÓN SUPERIOR	YTL-KNX.PG7-KS-0002
2	EJE DE LIMPIEZA	ARA-KNX.PG7-0040
3	PARRILLA DE FUNDICIÓN 67*18,5	M.AKS-DKM-SLU-001
4	PLATINO	ARA-KNX.PG9-0031
5	PERFIL	ARA-KNX.PG7-0002
6	MARCO	ARA-KNX.PG9-0030
7	PIEDRA LAVADORA GRANDE	M.TAS-LAV-007
8	FUNDICIÓN DE PIEDRA	M.AKS-DKM-LVT-003
9	3 QUEMADORES	M.GAZ-BRL-SMC-029
10	SECCIÓN DE COMBUSTIÓN	YSC-KNX.PG9-PN-0642
11	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
12	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
13	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
14	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
15	INYECTOR M6*0,75 Ø2,40 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-009
16	INYECTOR M6*0,75 Ø1,60 MM	M.GAZ-ENJ-NG-004
17	HOJA DE DIAPOSITIVAS	YSC-KNX.PG7-PN-0582
18	CAJÓN	ARA-KNX.PG9-0010
19	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
20	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-0977
21	LAVADORA ENCENDEDORA	YSC-KNX.PG7-LZ-0557
22	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
23	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
24	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
25	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
26	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
27	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
28	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
29	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
30	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
31	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-042
32	CHASIS	-
33	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
34	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
35	CONEXION A GAS 40CM Ø6MM	M.GAZ-TES-SPR-033
36	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
37	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
38	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
39	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0808
40	HOJA DE CHIMENEA	YSC-KNX.PG7-PN-0408
41	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

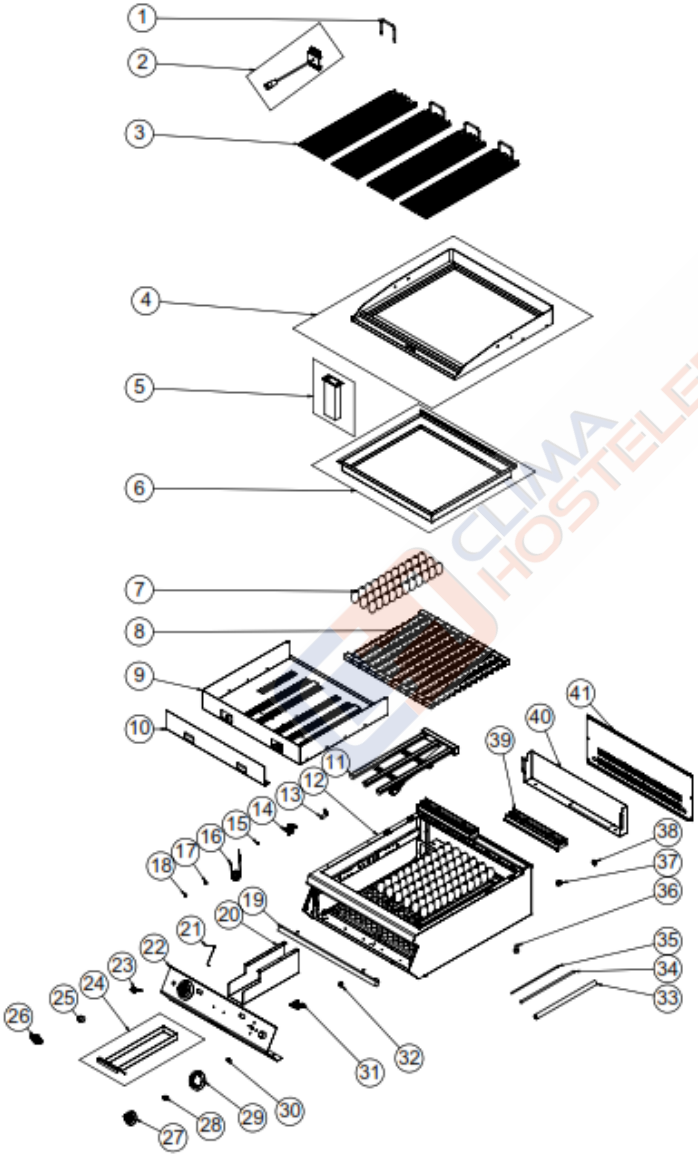


EMP.PLS.9LG020

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

Código de producto: EMP.PLS.9LG020		
NO	**Nombre del producto**	**Código P.**
1	EJE DE FUNDICIÓN SUPERIOR	YTL-KNX.PG7-KS-0002
2	EJE DE LIMPIEZA	ARA-KNX.PG7-0040
3	PARRILLA DE FUNDICIÓN 67*18,5	M.AKS-DKM-SLU-001
4	PLATINO	ARA-KNX.PG9-0033
5	PERFIL	ARA-KNX.PG7-0002
6	MARCO	ARA-KNX.PG9-0032
7	PIEDRA LAVADORA GRANDE	M.TAS-LAV-007
8	FUNDICIÓN DE PIEDRA	M.AKS-DKM-LVT-003
9	SECCIÓN DE COMBUSTIÓN	YSC-KNX.PG9-PN-0643
10	LÁMINA PREAISLANTE	YSC-KNX.PG7-PN-0432
11	3 QUEMADORES	M.GAZ-BRL-SMC-029
12	CHASIS	-
13	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
14	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
15	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
16	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
17	INYECTOR M6*0,75 Ø2,40 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-009
18	INYECTOR M6*0,75 Ø1,60 MM	M.GAZ-ENJ-NG-004
19	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-043
20	HOJA DE DIAPOSITIVAS	YSC-KNX.PG7-PN-0582
21	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
22	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-0978
23	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
24	CAJÓN	ARA-KNX.PG9-0010
25	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
26	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
27	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
28	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
29	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
30	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
31	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
32	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
33	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
34	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
35	CONEXION A GAS 40CM Ø6MM	M.GAZ-TES-SPR-033
36	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
37	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
38	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
39	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
40	SECCIÓN DE COMBUSTIÓN CHAPA DE CHIMENEA	YSC-KNX.PG7-PN-0679
41	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0809

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

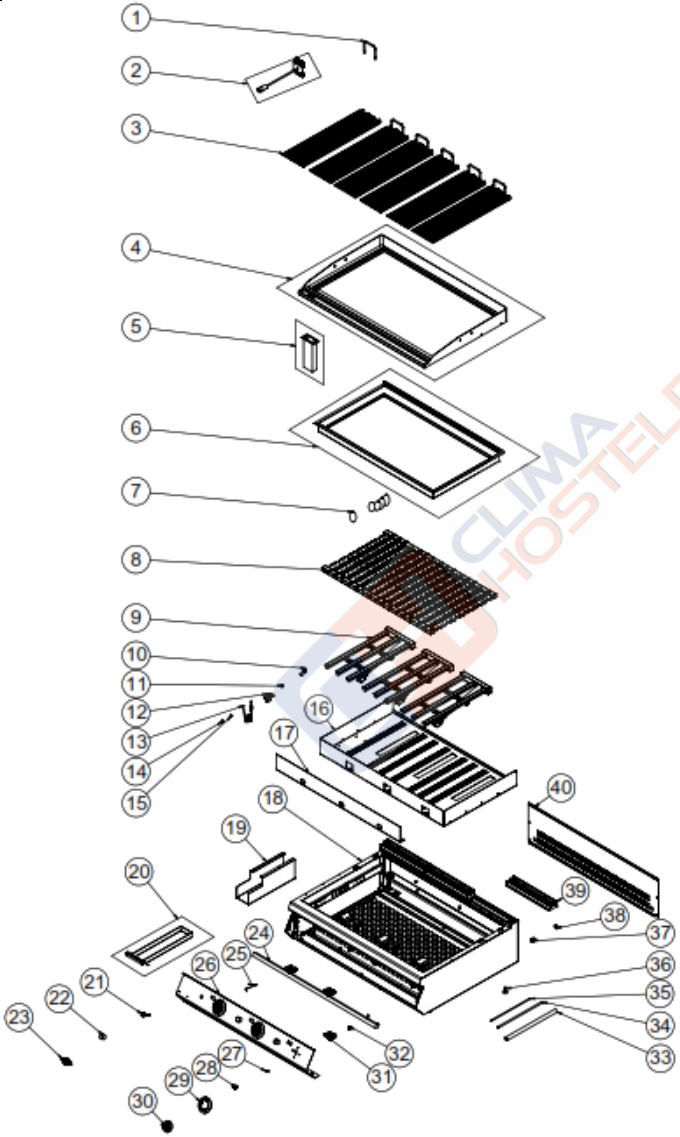

EMP.PLS.9LG030

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO EXPLOSIVO

Código de producto: EMP.PLS.9LG030		
NO	**Nombre del producto**	**Código P.**
1	EJE DE FUNDICIÓN SUPERIOR	YTL-KNX.PG7-KS-0002
2	EJE DE LIMPIEZA	ARA-KNX.PG7-0040
3	PARRILLA DE FUNDICIÓN 67*18,5	M.AKS-DKM-SLU-001
4	PLATINO	ARA-KNX.PG9-0035
5	PERFIL	ARA-KNX.PG7-0002
6	MARCO	ARA-KNX.PG9-0034
7	PIEDRA LAVADORA GRANDE	M.TAS-LAV-007
8	FUNDICIÓN DE PIEDRA	M.AKS-DKM-LVT-003
9	3 QUEMADORES	M.GAZ-BRL-SMC-029
10	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
11	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
12	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
13	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
14	INYECTOR M6*0,75 Ø2,40 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-009
15	INYECTOR M6*0,75 Ø1,60 MM	M.GAZ-ENJ-NG-004
16	SECCIÓN DE COMBUSTIÓN	YSC-KNX.PG9-PN-0644
17	SECCIÓN DE QUEMADURA HOJA FRONTAL AISLANTE	YSC-KNX.PG7-PN-0752
18	CHASIS	-
19	HOJA DE DIAPOSITIVAS	YSC-KNX.PG7-PN-0582
20	CAJÓN	ARA-KNX.PG9-0010
21	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
22	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
23	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
24	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-096
25	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
26	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-0979
27	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
28	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
29	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
30	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
31	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
32	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
33	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
34	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
35	CONEXION A GAS 40CM Ø6MM	M.GAZ-TES-SPR-033
36	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
37	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
38	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
39	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
40	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0792