ASADOR DE POLLO HORIZONTAL AL CARBÓN

CONTENIDO

A	**INFORMACIÓN GENERAL**	**Página 2**
A1	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Página 3
A2	INFORMACIÓN TÉCNICA	Página 3
A3	TRANSPORTE	Página 3
A4	DESEMPAQUE	Página 43
B	**INSTALACIÓN**	**Página 4**
C	**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**	**Página 5**
C1	**SEGURIDAD DE USUARIO**	**Página 5**
D	**OPERACIÓN**	**Página 6**
E	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**	**Página 7**
F	**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**	**Página 8**
G	**VISTAS DEL DISPOSITIVO**	**Página 8**
H	**LISTA DE REPUESTOS – DESPIECES**	**Página 9**
I	**ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO**	**Página 15**

A INFORMACIÓN GENERAL

Antes de instalar el electrodoméstico, lea atentamente las instrucciones de operación y mantenimiento. Una instalación incorrecta y el cambio de piezas pueden dañar el producto o causar lesiones a las personas. Nuestra empresa no es responsable de dañar el electrodoméstico intencionalmente, por negligencia o por desobedecer las instrucciones y regulaciones. , conexiones incorrectas. La intervención no autorizada en el aparato invalida la garantía.

1. Este manual de instrucciones debe guardarse en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

2. La instalación debe realizarse de acuerdo con las ordenanzas y normas de seguridad de ese país por parte de personal de servicio calificado.

3. Este aparato debe ser utilizado por una persona capacitada.

4. Apague el aparato inmediatamente en caso de mal funcionamiento o falla. El aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio autorizado. Exija repuestos originales.

ASADOR DE POLLO HORIZONTAL AL CARBÓN

A1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

*El Asador de pollos Profesional, que proporciona una alta eficiencia, ha sido diseñado para ser utilizado en cocina industrial.

Código de producto	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Dimensiones del embalaje (mm)
EMP.5YI	1200x930x1100	245	1250x970x1220
EMP.6YI	1400x930x1100	270	1450x970x1220
EMP.8YI	1800x930x1100	345	1850x970x1220

A2 INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Capacidad (brocheta)	RPM	Potencia del motor (kilovatios)	Voltaje de funcionamiento (V)	Frecuencia (Hz)
EMP.5YI	5	2600	0,4	230	50
EMP.6YI	6	2600	0,4	230	50
EMP.8YI	8	2600	0,4	230	50

A3 TRANSPORTE

*Este aparato no se puede mover manualmente de un área a otra. Debe moverse sobre paleta con una carretilla elevadora.

A4 DESEMBALAJE

*Por favor, desempaque el paquete de acuerdo con los códigos y ordenanzas de seguridad del país vigente y deshágase del paquete. Las piezas que entran en contacto con los alimentos son de acero inoxidable. Todas las piezas de plástico están marcadas con el símbolo del material.
*Por favor, compruebe que todas las piezas del aparato hayan llegado completas y si están dañadas o no durante el envío.

B INSTALACIÓN

* Coloque el producto en un suelo recto y resistente; tome las medidas necesarias para evitar la posibilidad de que se vuelque.

*El técnico que prestará servicios de instalación y servicio del electrodoméstico debe ser profesional en este tema y debe contar con licencia de instalación y servicio por parte de la empresa.

*La conexión al suministro de energía eléctrica debe ser realizada por persona autorizada.

*Asegúrese de que el voltaje conectado al aparato sea igual al voltaje que se encuentra en la etiqueta del aparato.

 *Este aparato debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra de acuerdo con las normas y estándares de seguridad.

*La puesta a tierra del aparato debe conectarse a la línea de tierra del panel más cercano a la instalación eléctrica.

*La conexión al fusible principal y al fusible de corriente de fuga se debe realizar de acuerdo con la normativa vigente.

C INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

 *No utilice el aparato en lugares con poca iluminación.

 *No toque los accesorios móviles mientras el aparato esté en funcionamiento.

 *No instale el aparato en presencia de materiales inflamables o explosivos.

 *No utilice el aparato cuando la máquina esté vacía.

 *No cargue menos o más que la capacidad del aparato.

 *No intente utilizar el aparato sin los equipos de protección adecuados.



*Por cualquier motivo, si hay un incendio o una llama donde se usa el aparato, cierre todas las válvulas de gas y el interruptor del contactor eléctrico rápidamente y use un extintor de incendios. Nunca use agua para extinguir el fuego.



*Todos los daños por no disponer de conexión a tierra no estarán cubiertos por la garantía.



*Limpie la máquina antes de usarla por primera vez.

*Al encender el carbón, utilice siempre medidas de seguridad.



*¡¡¡Eludir o alterar los sistemas de seguridad puede causar daños y lesiones!!!

*Antes de cada uso, compruebe siempre los equipos de seguridad.



*Por motivos de salud y seguridad, utilice un pañuelo en la cabeza al operar el dispositivo.


PRECAUCIÓN: Durante el uso, limpieza y mantenimiento siempre existe el riesgo de sufrir lesiones. Nunca use la fuerza, siga siempre las reglas de instrucción y use equipos de seguridad.

C1 SEGURIDAD DEL USUARIO

- No se queman restos de carbón en el horno sin funcionamiento.
- Utilizar equipos de seguridad durante la cocción.
- También utilizar equipos de seguridad durante la cocción con hornos opcionales.
- Seguir las instrucciones garantiza el funcionamiento, limpieza y mantenimiento del dispositivo.

D OPERACIÓN

*** Panel de control:**

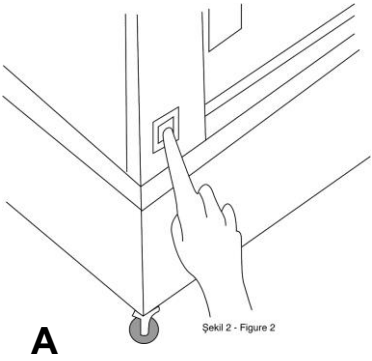

A: Botón de encendido / apagado

***Operando:**

- Ponga suficiente cantidad de carbón sobre la piedra.
- Selecciona los accesorios según el producto que quieras cocinar y colócalos en el aparato.
- Quema manualmente el carbón que has colocado en el dispositivo.
- Espera a que el carbón se encienda y se convierta en brasas.
- Cuando el dispositivo alcanza la temperatura deseada
- Coloque la carne a cocinar en la parrilla.
- Utilice pinzas y equipos similares para voltear la carne durante la cocción.
- Una vez finalizado el proceso de cocción, toma la parrilla y límpiala.
- Espere a que las brasas de la cámara de encendido se apaguen por completo y luego limpie la cámara.
- Conecte el dispositivo al enchufe.
- Usted inició el dispositivo presionando el botón ON/OFF del dispositivo.

E LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar


⚠ Antes de desmontar una pieza asegúrese de que no quede calor en el dispositivo.
Antes de cada limpieza lea atentamente las instrucciones de los productos de limpieza y las normas de seguridad. No limpie con equipos de limpieza a presión.
Tenga siempre cuidado al tocar el dispositivo y no sufra quemaduras.

Para insertar la placa, siga estos pasos.


a) Inserte la placa horizontal de manera que las ranuras laterales coincidan con los pivotes de ambos lados.
b) Deje que la placa gire libremente.


Tensar la cadena de transmisión

Para tensar la cadena de transmisión, afloje los tornillos del piñón tensor (A) con un destornillador y empuje el piñón ligeramente hacia la derecha hasta que la cadena esté tensa. Apriete el tornillo (A). Lubricar con grasa tipo molikote o similar (Figura 9)

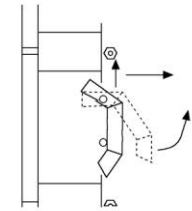

Şekil 8/A - Figure 8/A

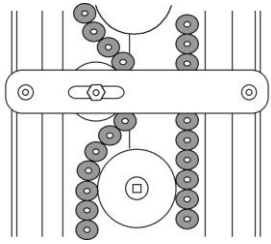

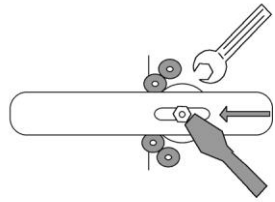

Şekil 9 - Figure 9

E1 DESPUÉS DEL USO

- Limpiar las piezas desmontables en agua caliente con detergente-aceite-solvente-desinfectante compatible con el material.
- Limpiar la superficie exterior del dispositivo con un paño húmedo.
- No utilice ácidos ni materiales derivados durante la limpieza del dispositivo.
- No lave el dispositivo con agua a presión. De lo contrario, podría entrar agua en el cajón del carbón.
- Limpiar la piedra de cocinar con una escoba de alambre.

F SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


EL APARATO NO FUNCIONA	1. Compruebe si el aparato está enchufado. 2. Verifique las conexiones eléctricas y el voltaje. 3. Compruebe si el fusible está encendido o apagado.


EL APARATO SE PARA	1. El aparato puede pararse debido a un bajo voltaje. En esta situación verifique el voltaje.

- Si el asado de pollo no se hace con la calidad adecuada
- Si alguna función de seguridad no funciona,
  - ➢ No utilice el aparato.


***Si estos problemas persisten, contacte con nuestros servicios autorizados.**

G VISTAS DEL DISPOSITIVO

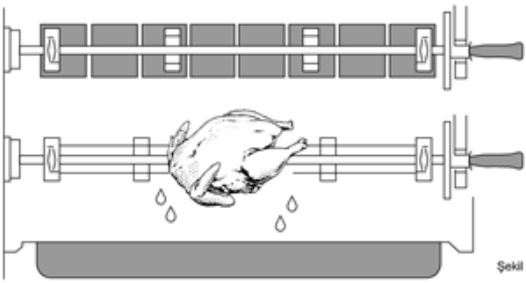

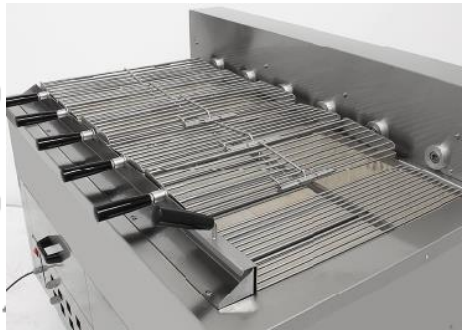

H LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJOS DE DESPIECE

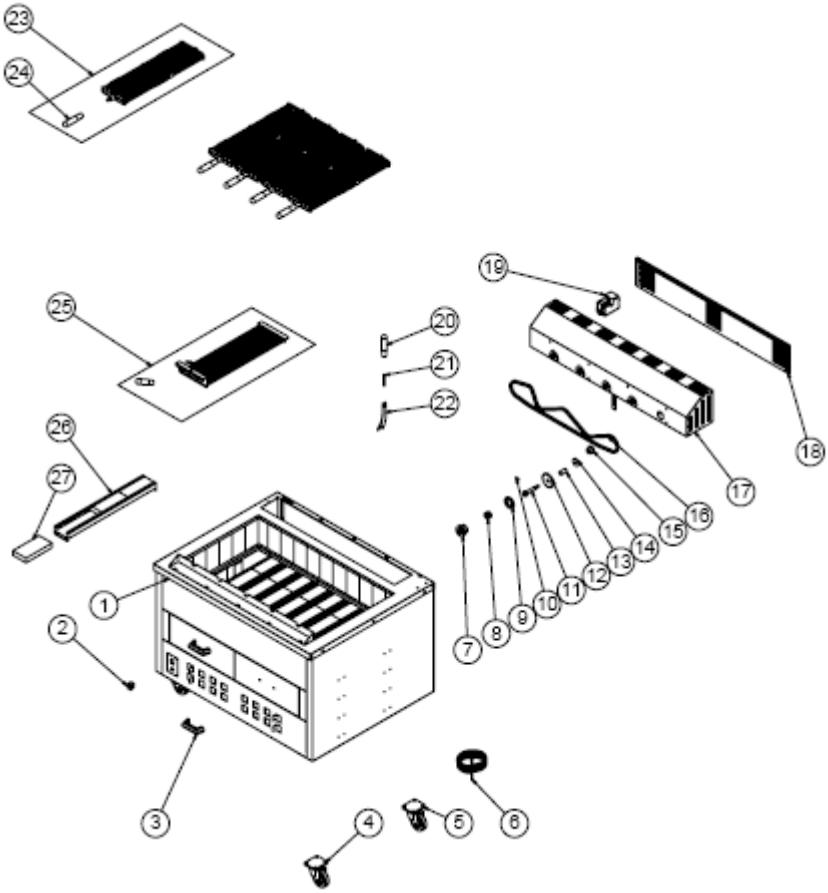


EMP.5YI

ASADOR DE POLLO HORIZONTAL AL CARBÓN

H LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJOS DE DESPIECE

CÓDIGO DE PRODUCTO: EMP.5YI		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO P**
1	CHASIS	-
2	CLAVE 0-1	GST.M.ELK-SLT-ANL-003
3	MANGO BAEKELAND	GST.M.AKS-KLP-BKL-010
4	RUEDA SIN FRENO	GST.M.AKS-TKR-PS-002
5	RUEDA CON FRENO	GST.M.AKS-TKR-PSF-003
6	CABLE 3X1	GST.M.ELK-PWR-PBK-001
7	PLEGADO DEL EJE	YTL-KNX.PLC-KS-0013
8	COJINETE 6202 ZZ	M.RLM-ISI-012
9	NUEZ DE MASÓN	M.MUH-045
10	ALFILER	GST.B-PIM-SYH-YAR-5*20
11	EJE CORTO	YTL-KNX.6YI-KS-0008
12	ENGRANAJE EXTERIOR	YSC-KNX.PLC-LZ-0014
13	ARBUSTO	YBR-KNX.6YI-KS-0002
14	DISCO	YTL-KNX.PLC-KS-0008
15	MOTOR ENGRANAJE	M.MON-DSL-003
16	CADENA	M.MUH-042
17	CHAPA DELANTERA ENGRANAJE	YSC-KNX.5YI-PN-0006
18	HOJA DE TAPA DE ENGRANAJES	YSC-KNX.5YI-PN-0007
19	MOTOR (MOTOR)	M.ELK-MTR-RMM-002
20	MANGO OVALADO	M.MUH-015
21	EJE DE MANIJA INCLINADA	YTL-KNX.PLC-KS-0018
22	HOJA DE MANGO INCLINADO	YSC-KNX.PLC-LZ-0025
23	EJE	ARA-KNX.6YI-0001
24	MANGO OVALADO	M.MUH-015
25	INTERMEDIO	ARA-KNX.6YI-0002
26	BAJO PIEDRA	YSC-KNX.6YI-LZ-0011
27	LADRILLO REFUGIO	M.TAS-MTS-001

H LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJOS DE DESPIECE

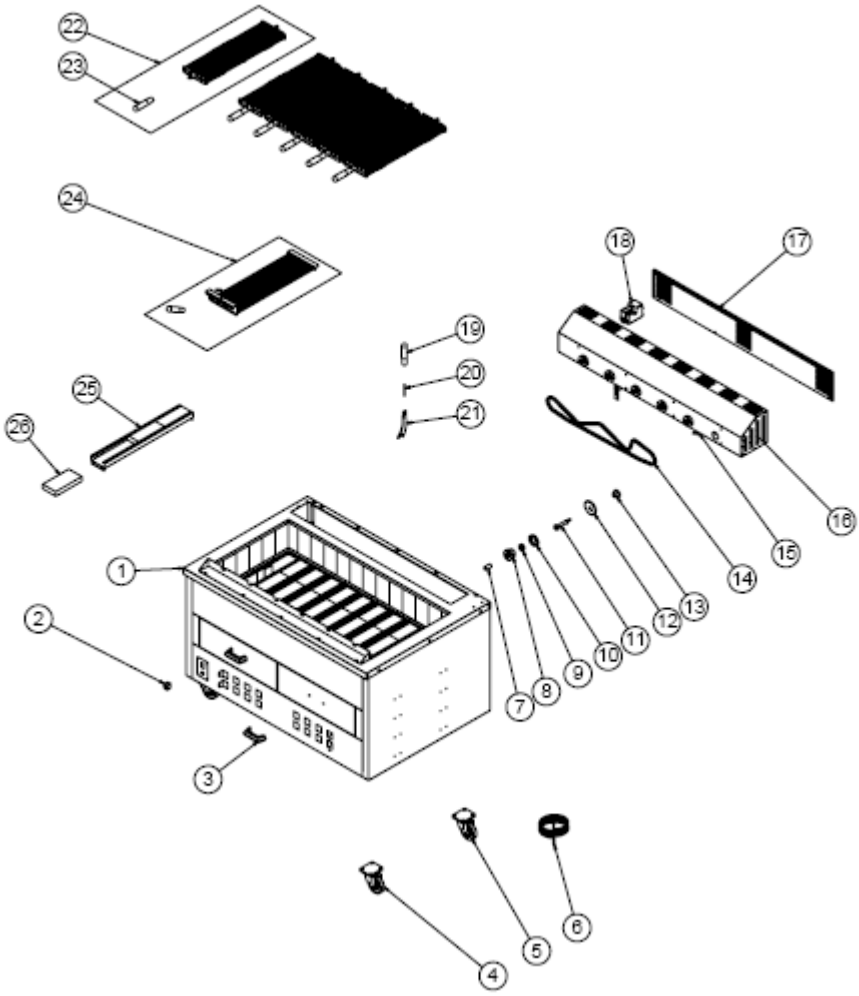


EMP.6YI

ASADOR DE POLLO HORIZONTAL AL CARBÓN

H LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJOS DE DESPIECE

CÓDIGO DE PRODUCTO: EMP.6YI		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO P**
1	CHASIS	-
2	CLAVE 0-1	GST.M.ELK-SLT-ANL-003
3	MANGO BAEKELAND	GST.M.AKS-KLP-BKL-010
4	RUEDA SIN FRENO	GST.M.AKS-TKR-PS-002
5	RUEDA CON FRENO	GST.M.AKS-TKR-PSF-003
6	CABLE 3X1	GST.M.ELK-PWR-PBK-001
7	ARBUSTO	YBR-KNX.6YI-KS-0002
8	PLEGADO DEL EJE	YTL-KNX.PLC-KS-0013
9	COJINETE 6202 ZZ	M.RLM-ISI-012
10	NUEZ DE MASÓN	M.MUH-045
11	EJE CORTO	YTL-KNX.6YI-KS-0008
12	ENGRANAJE EXTERIOR	YSC-KNX.PLC-LZ-0014
13	MOTOR ENGRANAJE	M.MON-DSL-003
14	CADENA	M.MUH-042
15	DISCO	YTL-KNX.PLC-KS-0008
16	CHAPA DELANTERA ENGRANAJE	YSC-KNX.6YI-PN-0009
17	HOJA DE TAPA DE ENGRANAJES	YSC-KNX.6YI-PN-0010
18	MOTOR (MOTOR)	M.ELK-MTR-RMM-002
19	MANGO OVALADO	M.MUH-015
20	EJE DE MANIJA INCLINADA	YTL-KNX.PLC-KS-0018
21	HOJA DE MANGO INCLINADO	YSC-KNX.PLC-LZ-0025
22	EJE	ARA-KNX.6YI-0001
23	MANGO OVALADO	M.MUH-015
24	INTERMEDIO	ARA-KNX.6YI-0002
25	BAJO PIEDRA	YSC-KNX.6YI-LZ-0011
26	LADRILLO REFUGIO	M.TAS-MTS-001

H LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJOS DE DESPIECE

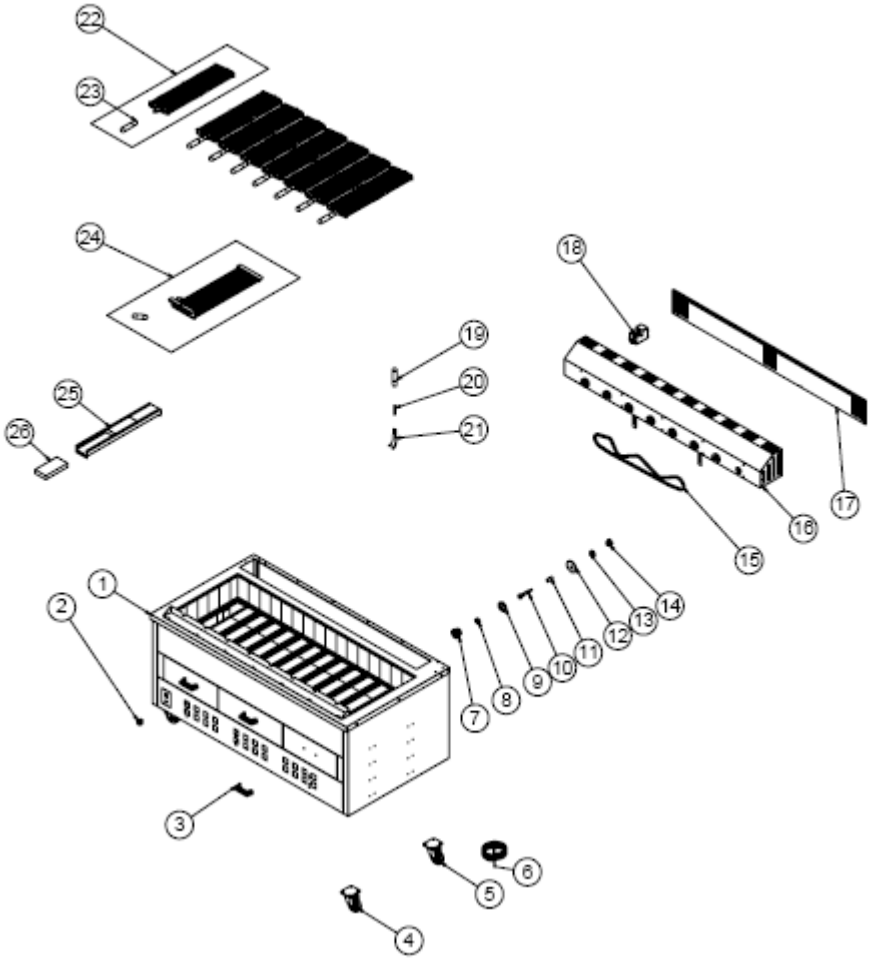

EMP.8YI

H LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJOS DE DESPIECE

CÓDIGO DE PRODUCTO: EMP.8YI		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO P**
1	CHASIS	-
2	CLAVE 0-1	GST.M.ELK-SLT-ANL-003
3	MANGO BAEKELAND	GST.M.AKS-KLP-BKL-010
4	RUEDA SIN FRENO	GST.M.AKS-TKR-PS-002
5	RUEDA CON FRENO	GST.M.AKS-TKR-PSF-003
6	CABLE 3X1	GST.M.ELK-PWR-PBK-001
7	PLEGADO DEL EJE	YTL-KNX.PLC-KS-0013
8	COJINETE 6202 ZZ	M.RLM-ISI-012
9	TUERCA DE ALBAÑIL	M.MUH-045
10	EJE CORTO	YTL-KNX.6YI-KS-0008
11	ARBUSTO	YBR-KNX.6YI-KS-0002
12	ENGRANAJE EXTERIOR	YSC-KNX.PLC-LZ-0014
13	DISCO	YTL-KNX.PLC-KS-0008
14	MOTOR ENGRANAJE	M.MON-DSL-003
15	CADENA	M.MUH-042
16	CHAPA DELANTERA ENGRANAJE	YSC-KNX.8YI-PN-0006
17	HOJA DE TAPA DE ENGRANAJES	YSC-KNX.8YI-PN-0007
18	MOTOR (MOTOR)	M.ELK-MTR-RMM-002
19	MANGO OVALADO	M.MUH-015
20	EJE DE MANIJA INCLINADA	YTL-KNX.PLC-KS-0018
21	HOJA DE MANGO INCLINADO	YSC-KNX.PLC-LZ-0025
22	EJE	ARA-KNX.6YI-0001
23	MANGO OVALADO	M.MUH-015
24	INTERMEDIO	ARA-KNX.6YI-0002
25	BAJO PIEDRA	YSC-KNX.6YI-LZ-0011
26	LADRILLO REFUGIO	M.TAS-MTS-001

I DIAGRAMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO