CORTADORA DE VERDURAS Y CON SILO

CONTENIDO

A	**INFORMACIÓN GENERAL**	**Página**	**2**
A1	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Página	3
A2	INFORMACIÓN TÉCNICA	Página	3
A3	TRANSPORTE	Página	4
A4	DESEMBALAJE	Página	4
B	**INSTALACIÓN**	**Página**	**4**
do	**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**	**Página**	**5**
D	**OPERACIÓN**	**Página**	**6**
mi	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**	**Página**	**8**
F	**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**	**Página**	**9**
GRAMO	**LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJOS DE DESPIECE**	**Página**	**10**
H	**ESQUEMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO**	**Página**	**19**

A INFORMACIÓN GENERAL

Antes de instalar el aparato, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento. La instalación incorrecta y el cambio de piezas pueden dañar el producto o causar lesiones a las personas. Nuestra empresa no se responsabiliza por daños intencionales al aparato, negligencia, perjuicios por desobedecer las instrucciones y regulaciones o conexiones incorrectas. La intervención no autorizada en el aparato invalida la garantía.

1. Este manual de instrucciones debe conservarse en un lugar seguro para futuras consultas.

2. La instalación deberá realizarse de acuerdo con las ordenanzas y normas de seguridad de ese país por personal de servicio calificado.

3. Este aparato debe ser utilizado por una persona capacitada.

4. Apague el aparato inmediatamente en caso de mal funcionamiento o falla. El aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio autorizado. Solicite piezas de repuesto originales.

A1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

* Cortador de verduras profesional, que proporciona alta eficiencia y ha sido diseñado para ser utilizado en cocinas industriales.

Código de producto	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Embalaje Dimensiones (mm)
EMP.300	435x300x650	29	520x340x720
EMP.400	295x495x723	37	300x500x750
EMP.800	370x885x1335	60	400x900x1350
EMP.300-AS	420x495x1155	39	450x500x1200
EMP.400-AS	420x495x1199	41	450x500x1200

A2 INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto Código	Capacidad (kh/h)	Fuerza (Kw)	Operante Voltaje (V)	Cable (mm^2)	Fusible (A)
EMP.300	300	0,55	220	3x1,5	10
EMP.400	400	0,75 / 80	380	3x1,5	10
EMP.800	800	0,75 / 80	380	3x1,5	10
EMP.300-AS	SOPORTE INFERIOR				
EMP.400-AS	SOPORTE INFERIOR				

Cuchillas estándar	* Cuchilla cortadora ajustable de 1,5 a 8 mm * Rallador fino de 5 mm * Rallador de 7 mm de grosor

	Código de producto	Nombre del producto
Cuchillas adicionales	EMP.300-F.01	DISCO AJUSTABLE
	EMP.300-F.03	RALLADOR DE 5 MM
	EMP.300-F.04	RALLADOR DE 7 MM
	EMP.300-F.07	PAPAS FRITAS DISCO INFERIOR
	EMP.300-F.06	GRUPO DE CUCHILLAS PARA PAPAS FRITAS

	EMP.300-F.08	DISCO CÚBICO 10X10
	EMP.300-F.11	GRUPO DE HOJAS CÚBICAS 10X10
	EMP.300-F.09	DISCO CÚBICO 20X20
	EMP.300-F.12	GRUPO DE HOJAS CÚBICAS 20X20

A3 TRANSPORTE

* Este aparato se puede mover con la mano de un área a otra. No golpee ni deje caer el aparato mientras lo transporta.

A4 DESEMBALAJE

* Desempaque el paquete de acuerdo con los códigos de seguridad y ordenanzas del país actual y deshágase del paquete. Las piezas que entran en contacto con los alimentos están fabricadas en acero inoxidable. Todas las piezas de plástico están marcadas con el símbolo del material.

* Por favor verifique que todas las partes del aparato hayan llegado completas y si están dañadas o no durante el envío.

B INSTALACIÓN

* Coloque el producto sobre una superficie recta y firme. Tome las medidas necesarias para evitar que se vuelque.

*El técnico que prestará servicios de instalación y servicio del aparato deberá ser profesional en la materia y contar con licencias de instalación y servicio otorgadas por la empresa.

*La conexión a la red eléctrica deberá ser realizada por persona autorizada.

* Asegúrese de que el voltaje conectado al aparato sea igual al voltaje que figura en la etiqueta del aparato.

Este aparato debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra de acuerdo con las normas y reglas de seguridad.

* La conexión a tierra del aparato debe estar conectada a la línea de tierra del panel más cercano a la instalación eléctrica.

* La conexión al fusible principal y al fusible de corriente de fuga debe realizarse de acuerdo con la normativa vigente.

do INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



* No utilice el aparato en un lugar con poca iluminación.



* No toque los accesorios móviles mientras el aparato esté en funcionamiento.



* No instale el aparato en presencia de materiales inflamables o explosivos.



* No utilice el aparato cuando la máquina esté vacía.



* No cargue ni menos ni más de la capacidad del aparato.



* No intente utilizar el aparato sin el equipo de protección adecuado.



* Si por cualquier motivo se produce un incendio o una llamarada en el lugar donde se utiliza el aparato, cierre rápidamente todas las válvulas de gas y el interruptor del contactor eléctrico y utilice un extintor de incendios. Nunca utilice agua para extinguir el incendio.



*Todos los daños por no tener conexión a tierra no estarán en garantía.



* Mientras el aparato esté en funcionamiento, no introduzca la mano en el tanque de corte. No presione las verduras con la mano, utilice el mortero.

CLIMA HOSTELERIA

D OPERACIÓN

*** Panel de control;**

EMP.400 – EMP.300



A:BOTÓN de apagado/PARADA **B**: Botón de encendido/INICIO


*** Operativo;**

- Antes de utilizar el aparato, limpie el depósito de corte y las cuchillas con un paño húmedo y
- séquelos. Después de seleccionar la cuchilla deseada, colóquela en el eje.
- Asegúrese de que la tapa esté cerrada y el pestillo bloqueado antes de utilizar el aparato.
- Coloque las verduras en el tanque de corte.
- Presione el botón ON/START.
- Para cortar verduras largas (zanahoria, pepino).
    - Mientras el aparato esté en funcionamiento, retire el mortero con una mano y coloque la verdura con la otra.
    - Corte las verduras a lo largo presionándolas con el mortero.
- Una vez finalizada la operación, presione OFF/STOP.

D OPERACIÓN

*** Panel de control;**

EMP.800

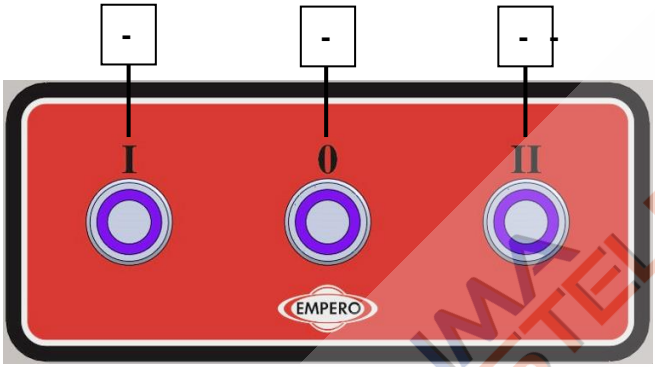

A:1. Volumen de negocios

B:Botón de parada.

do:2. Rotación

*** Operativo;**

- • Si desea utilizarlo en el 1er ciclo, debe presionar previamente la tecla “0”.
- • Si desea utilizarlo en el 2º ciclo, debe presionar previamente la tecla “0”.
- Al cambiar entre el 1.er y el 2.º ciclo, debe presionarse la tecla , hasta "0". Antes de usar el aparato, limpie el depósito de corte y las cuchillas con un paño húmedo y séquelos. Después
- de seleccionar la cuchilla deseada, colóquela en el eje.
- Asegúrese de que la tapa esté cerrada y el pestillo bloqueado antes de utilizar el aparato.
- Coloque las verduras en el tanque de corte.
- Presione el botón ON/START.
- Para cortar verduras largas (zanahoria, pepino).
    - Mientras el aparato esté en funcionamiento, retire el mortero con una mano y coloque la verdura con la otra.
    - Corte las verduras a lo largo presionándolas con el mortero.
- Una vez finalizada la operación, presione OFF/STOP.

mi LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DESPUÉS DE CADA USO**
  - Limpie la superficie exterior del aparato y los equipos de corte con agua caliente y luego séquelos.

  - Apague siempre el aparato y desconéctelo de la corriente antes de limpiarlo. No utilice
  - productos de limpieza abrasivos, ya que pueden dejar residuos nocivos.
  - No limpie el aparato rociando agua directamente, de lo contrario el motor eléctrico podría dañarse.

- **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERIÓDICOS**
  - Realice el mantenimiento periódico del aparato cada 15 días. El
  - mantenimiento debe ser realizado por personal cualificado.
  - El cortador de verduras requiere poco mantenimiento (el motor y los cojinetes de bolas están lubricados).
  - La abrasión y la tensión de la correa de transmisión deben revisarse al menos una vez al año. El
  - condensador puede contener tensión (tensión residual). Se recomienda descargar el aparato con un aislante conductor (por ejemplo, un destornillador).
  - El mantenimiento del contactor del aparato deberá realizarse con aire comprimido según frecuencia de uso.
  - Mantenimiento de la cuchilla cortadora;
    -Afile la cuchilla con muelas de amolar acuosas sin alterar el ángulo de la cuchilla.
  - Mantenimiento de cuchillas cúbicas finas y gruesas.
    -Si las cuchillas se dañan tras un impacto, repárelas con una escofina pequeña.
  - Mantenimiento del rallador:
    - Las cuchillas del rallador no se pueden raspar.
    - Si hay una abrasión grave en los orificios de la rejilla, cámbiela.

ELMA HOSTELERIA


F SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL APARATO NO FUNCIONA	1. Compruebe si el aparato está enchufado. 2. Verifique las conexiones eléctricas y el voltaje. 3. Si el mango de presión del aparato está abierto, el aparato no funcionará. 4. Si la cubierta está abierta, el dispositivo no funcionará. 5. Si el pestillo de la cubierta para abrir el dispositivo no funciona.
EL APARATO ES RUIDOSO	1. Compruebe los discos de corte. 2. Verifique si hay material acumulado en el tanque. 3. Si se cortan materiales duros en el aparato, las cuchillas podrían quedar dañado, verifiquelo. 4. Si el motor hace ruido, deténgalo y llame al servicio técnico autorizado.
EL APARATO SE DETUVO	1. El aparato puede detenerse debido a bajo voltaje. En esta situación, verifique el voltaje. 2. Si el aparato está sobrecargado, apáguelo y déjelo enfriar quitando algunos materiales del recipiente.

- Si el corte de vegetales no se realiza con la calidad adecuada
- Si alguna función de seguridad no funciona

-No utilice el aparato.

***Si estos problemas persisten, póngase en contacto con nuestro servicio técnico autorizado.**

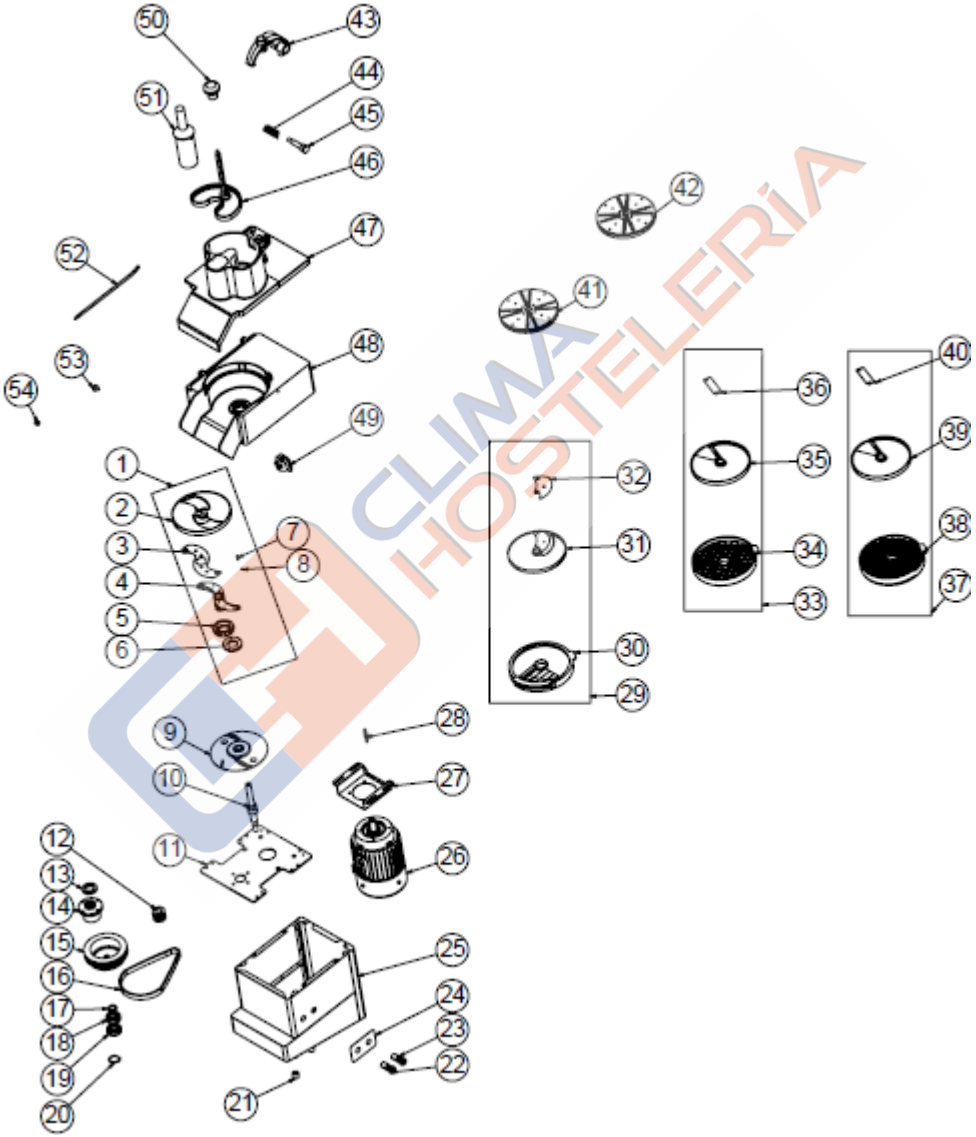
50
43
44
51
45
46
42
47
52
41
53
48
40
54
36
49
39
1
32
35
2
7
3
8
31
34
38
4
33
37
5
30
6
29
28
9
27
10
12
26
11
13
14
25
15
24
16
23
17
22
18
21
19
20


EMP.300

-


GRAMO **LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN**

CÓDIGO DE PRODUCTO: EMP.300		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO P.**
1	JUEGO DE DISCOS AJUSTABLES	EMP.300-F.01
2	CUERPO DEL DISCO	YDK-ERS.SD-CN-0038
3	CUCHILLA DE DISCO	M.BCK-SD-016
4	PORTADISCOPIO DE PLÁSTICO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-059
5	TUERCA DE DISCO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-061
6	LAVADORA DE DISCO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-060
7	RESORTE DE DISCO	M.YAY-ERS-024
8	BOLA 4MM	M.MUH-024
9	LANZACOHETES	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-050
10	EJE DE MANGUITO	YTL-ERS.SD-KS-0124
11	HOJA DE MESA INFERIOR	YSC-ERS.SD-LZ-0042
12	POLEA DEL MOTOR	YTL-ERS.SD-KS-0067
13	FIELTRO 30*47*7	M.CNT-KCE-003
14	barril	YDK-ERS.SD-CN-0015
15	POLEA	YDK-ERS.SD-CN-0044
16	7 PJ 584 CINTURÓN	M.KYS-TKY-004
17	FIELTRO 20*28*6	M.CNT-KCE-014
18	COJINETE (6204 ZZ)	M.RLM-NRM-014
19	COJINETE (6303 2RS)	M.RLM-NRM-015
20	ANILLO 471-32	B-SEG-SYH-025
21	GOMA DEL PUNTAL INFERIOR	M.ENJ-ERS-LST-011
22	BOTÓN ROJO (MOMENTÁNEO)	M.ELK-SLT-BTL-010
23	BOTÓN CON LUZ VERDE	ERS.M.ELK-SLT-BTL-011
24	ETIQUETA DEL PANEL	M.AKS-ETK-LKS-ERS-SDM-011
25	CHASIS	-
26	MOTOR ELÉCTRICO	M.ELK-MTR-RSM-066
27	HOJA DE CONEXIONES DEL MOTOR	YSC-ERS.SD-LZ-0041
28	SENSOR MAGNÉTICO	M.ELK-SWC-KTG-001
29	DISCO INFERIOR	ARA-ERS.SD-F07
30	CUCHILLO SUPERIOR DE ALUMINIO	YDK-ERS.SD-CN-0030
31	CUCHILLO SUPERIOR	M.BCK-SD-011
32	CUCHILLO DE PLÁSTICO 20*20	ARA-ERS.SD-F09
33	CUCHILLO CÚBICO DE PLÁSTICO DE 20*20	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-045
34	CUCHILLO CÚBICO 20×20	M.BCK-SD-014
35	10*10 DISCOS DE PLÁSTICO	ARA-ERS.SD-F08
36	CUCHILLO CÚBICO DE PLÁSTICO 10*10	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-046
37	CUCHILLO CÚBICO 10*10	M.BCK-SD-013
38	RALLADOR DE 5 MM	ARA-ERS.SD-0012

39	RALLADOR DE 7 MM	ARA-ERS.SD-0013
40	PRESIONE LA MANIJA	YDK-ERS.SD-CN-0033
41	PRIMAVERA	M.YAY-ERS-023
42	EJE DE BISAGRA	YTL-ERS.SD-KS-0057
43	PIE DE PLÁSTICO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-072
44	CUBIERTA SUPERIOR	YDK-ERS.SD-CN-0032
45	CUERPO	YDK-ERS.SD-CN-0031
46	CIERRE DE PLÁSTICO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-051
47	MANEJAR	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-048
48	MONTAJE DEL EMPUJADOR	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-044
49	EJE DE BISAGRA	YTL-ERS.SD-KS-0065
50	BUJE DE BISAGRA	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-062
51	IMÁN	M.MIK-ERS-002
52	CUERPO DEL DISCO	YDK-ERS.SD-CN-0038
53	CUCHILLA DE DISCO	M.BCK-SD-016
54	PORTADISCOPIO DE PLÁSTICO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-059

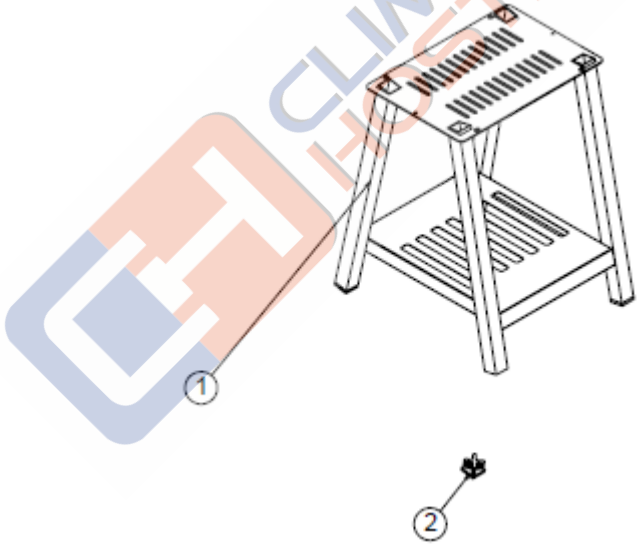

CÓDIGO DE PRODUCTO: EMP.300-AS		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO P.**
1	CHASIS	-
2	CUÑA DE PLÁSTICO	YPR-ERS.SD-KS-0005

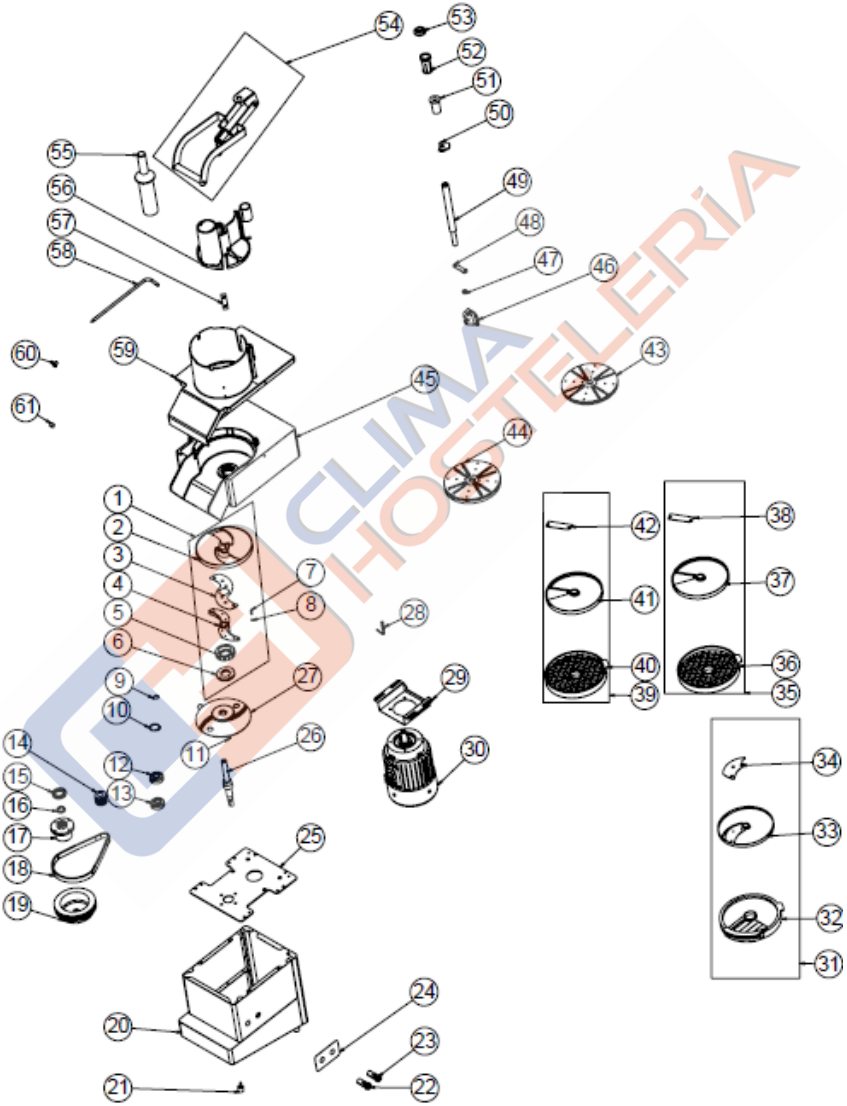
54
53
52
51
50
55
56
57
58
49
48
47
46
60
59
45
43
61
44
1
2
3
4
5
6
7
8
28
42
38
41
37
40
36
39
35
9
27
29
10
30
14
26
11
12
34
15
13
33
16
17
25
18
32
19
31
24
20
23
21
22


EMP.400

GRAMO **LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN**

CÓDIGO DE PRODUCTO: EMP.400		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO P.**
1	CUERPO DEL DISCO	
2	CUCHILLA DE DISCO	YDK-ERS.SD-CN-0038
3	PORTADISCOPIO DE PLÁSTICO	M.BCK-SD-016
4	TUERCA DE DISCO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-059
5	LAVADORA DE DISCO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-061
6	RESORTE DE DISCO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-060
7	BOLA 4MM	M.YAY-ERS-024
8	ANILLO 471-32	M.MUH-024
9	ANILLO 471-17	B-SEG-SYH-025
10	ANILLO 472-47	B-SEG-SYH-011
11	COJINETE (6204 ZZ)	B-SEG-SYH-012
12	COJINETE (6303 2RS)	M.RLM-NRM-014
13	POLEA DEL MOTOR	M.RLM-NRM-015
14	FIELTRO 30*42*7	YTL-ERS.SD-KS-0067
15	FIELTRO 20*28*6	M.CNT-KCE-003
16	barril	M.CNT-KCE-014
17	7 PJ 584 CINTURÓN	YDK-ERS.SD-CN-0015
18	POLEA	M.KYS-TKY-004
19	CHASIS	YDK-ERS.SD-CN-0044
20	GOMA DEL PUNTAL INFERIOR	-
21	BOTÓN ROJO (MOMENTÁNEO)	M.ENJ-ERS-LST-011
22	BOTÓN CON LUZ VERDE	M.ELK-SLT-BTL-010
23	ETIQUETA DEL PANEL	ERS.M.ELK-SLT-BTL-011
24	HOJA DE MESA INFERIOR	M.AKS-ETK-LKS-ERS-SDM-011
25	EJE DE MANGUITO	YSC-ERS.SD-LZ-0042
26	LANZACOHETES	YTL-ERS.SD-KS-0124
27	SENSOR MAGNÉTICO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-050
28	HOJA DE CONEXIONES DEL MOTOR	M.ELK-SWC-KTG-001
29	MOTOR ELÉCTRICO	YSC-ERS.SD-LZ-0041
30	DISCO INFERIOR	M.ELK-MTR-RSM-102
31	CUCHILLO SUPERIOR DE ALUMINIO	ARA-ERS.SD-F07
32	CUCHILLO SUPERIOR	YDK-ERS.SD-CN-0030
33	CUCHILLO DE PLÁSTICO 20*20	M.BCK-SD-011
34	CUCHILLO CÚBICO DE PLÁSTICO DE 20*20	ARA-ERS.SD-F09
35	CUCHILLO CÚBICO 20×20	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-045
36	10*10 DISCOS DE PLÁSTICO	M.BCK-SD-014
37	CUCHILLO CÚBICO DE PLÁSTICO 10*10	YDK-ERS.SD-CN-0038
38	CUCHILLO CÚBICO 10X10	M.BCK-SD-016
39	RALLADOR DE 5 MM	
40	RALLADOR DE 7 MM	ARA-ERS.SD-F08
41	CUERPO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-046
42	CIERRE DE PLÁSTICO	M.BCK-SD-013
43	IMÁN	ARA-ERS.SD-0012
44	HOJA IMÁN	ARA-ERS.SD-0013
45	EJE DEL MECANISMO	YDK-ERS.SD-CN-0031
46	AJUSTE SUPERIOR DE PLÁSTICO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-051

47	SUB POLIAMITA	M.MIK-ERS-010
48	POLIAMIDA DE CENTRADO SUPERIOR	YSC-ERS.SD-LZ-0123
49	ELEMENTO DE FIJACIÓN SUPERIOR	YTL-ERS.SD-KS-0116
50	MANEJAR	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-081
51	MONTAJE DEL EMPUJADOR	YTL-ERS.SD-KS-0118
52	ALUMINIO INTERIOR	YTL-ERS.SD-KS-0117
53	CUCHILLO DE TOLVA	YTL-ERS.SD-KS-0115
54	EJE DE BISAGRA	ARA-ERS.SD-0016
55	CUBRIR	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-079
56	BUJE DE BISAGRA	YDK-ERS.SD-CN-0043
57	IMÁN	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-080
58	CUERPO DEL DISCO	YTL-ERS.SD-KS-0065
59	CUCHILLA DE DISCO	YDK-ERS.SD-CN-0041
60	PORTADISCOPIO DE PLÁSTICO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-062
61	TUERCA DE DISCO	M.MIK-ERS-002

CLIMA HOSTELERO

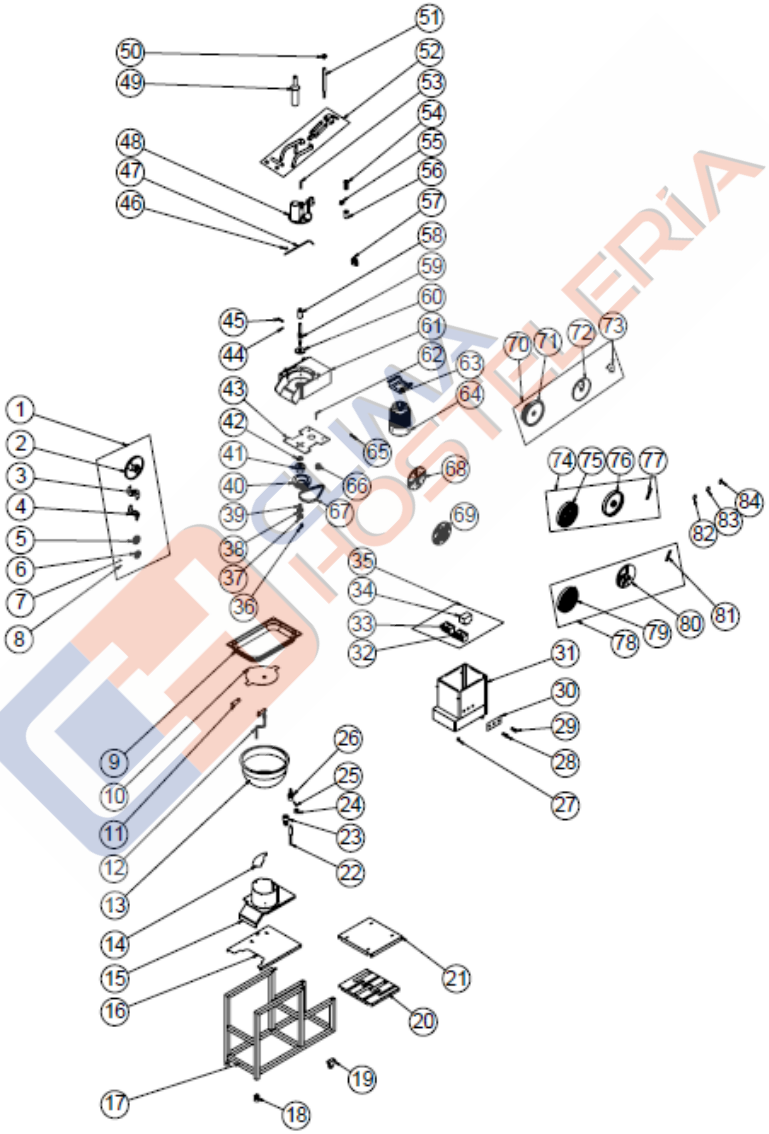
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

EMP.800


-

GRAMO **LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN**

CÓDIGO DE PRODUCTO: EMP.800		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO P.**
1	CUERPO DEL DISCO	
2	CUERPO DEL DISCO	
3	CUCHILLA DE DISCO	YDK-ERS.SD-CN-0038
4	PORTADISCOPIO DE PLÁSTICO	M.BCK-SD-016
5	TUERCA DE DISCO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-059
6	LAVADORA DE DISCO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-061
7	RESORTE DE DISCO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-060
8	BOLA 4MM	M.YAY-ERS-024
9		
10	SÁBANA INTERIOR DIVERTIDA	YSC-ERS.SD-LZ-0112
11	MANEJAR	M.AKS-KLP-BKL-028
12	BRAZO MEZCLADOR	YTL-ERS.SD-KS-0112
13	CALDERA (35*21)	M.MTS-ERS-LK-001
14	DIRECCIÓN DE PLÁSTICO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-078
15	CUBRIR	YDK-ERS.SD-CN-0041
16	HOJA DE HERRAMIENTAS	YSC-ERS.SD-LZ-0127
17	CHASIS DE SOPORTE INFERIOR	-
18	PIE	M.AKS-AYK-PLS-008
19	RUEDA	M.AKS-TKR-OZL-001
20	HOJA DE ESTANTE DE SOPORTE INFERIOR	YSC-ERS.SD-LZ-0125
21	HOJA DE ENCUADERNACIÓN A MÁQUINA	YSC-ERS.SD-LZ-0124
22	EJE DE CENTRADO	YTL-ERS.SD-KS-0108
23	ELEMENTO DEL MECANISMO	YTL-ERS.SD-KS-0107
24	UBICACIÓN DEL MECANISMO	YTL-ERS.SD-KS-0109
25	PASADOR DEL MECANISMO DE BLOQUEO	YTL-ERS.SD-KS-0110
26	CENTRADO DEL ELEMENTO SUPERIOR	YTL-ERS.SD-KS-0106
27	GOMA DEL PUNTAL INFERIOR	M.ENJ-ERS-LST-011
28	BOTÓN ROJO (MOMENTÁNEO)	M.ELK-SLT-BTL-010
29	BOTÓN CON LUZ VERDE	ERS.M.ELK-SLT-BTL-011
30	ETIQUETA DEL PANEL	M.AKS-ETK-LKS-ERS-SDM-014
31	CHASIS	-
32	CONTACTOR LC1D09M7	ERS.M.ELK-KNT-KNT-027
33	CONTACTOR GZ1AN11	ERS.M.ELK-KNT-KNT-029
34	LÁMINA DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR	ERS.M.ELK-SLT-MK-005
35	RESPALDO DEL CABLE	M.ELK-KD-SD-005
36	ANILLO 471-17	B-SEG-SYH-011
37	COJINETE (6204 ZZ)	M.RLM-NRM-014
38	COJINETE (6303 2RS)	M.RLM-NRM-015
39	FIELTRO 20*28*6	M.CNT-KCE-014
40	POLEA	YDK-ERS.SD-CN-0044
41	barril	YDK-ERS.SD-CN-0015
42	FIELTRO 30*42*7	M.CNT-KCE-003

43	HOJA DE MESA INFERIOR	YSC-ERS.SD-LZ-0042
44	IMÁN	M.MIK-ERS-010
45	HOJA IMÁN	YSC-ERS.SD-LZ-0123
46	BUJE DE BISAGRA	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-062
47	EJE DE BISAGRA	YTL-ERS.SD-KS-0065
48	ALUMINIO INTERIOR	YDK-ERS.SD-CN-0043
49	MONTAJE DEL EMPUJADOR	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-079
50	ELEMENTO DE FIJACIÓN SUPERIOR	YTL-ERS.SD-KS-0115
51	EJE DEL MECANISMO	YTL-ERS.SD-KS-0116
52	MANEJAR	ARA-ERS.SD-0016
53	CUCHILLO DE TOLVA	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-080
54	POLIAMIDA DE CENTRADO SUPERIOR	YTL-ERS.SD-KS-0117
55	AJUSTE SUPERIOR DE PLÁSTICO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-081
56	SUB POLIAMITA	YTL-ERS.SD-KS-0118
57	CIERRE DE PLÁSTICO	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-051
58	EJE DEL LANZADOR MEDIO	YTL-ERS.SD-KS-0114
59	EJE DE MANGUITO	YTL-ERS.SD-KS-0124
60	SÁBANA SUPERIOR DEL CUERPO	YSC-ERS.SD-LZ-0110
61	CUERPO	YDK-ERS.SD-CN-0031
62	SENSOR MAGNÉTICO	M.ELK-SWC-KTG-001
63	HOJA DE CONEXIONES DEL MOTOR	YSC-ERS.SD-LZ-0041
64	MOTOR ELÉCTRICO	M.ELK-MTR-RSM-101
65	IMÁN	M.MIK-ERS-002
66	POLEA DEL MOTOR	YTL-ERS.SD-KS-0067
67	7 PJ 584 CINTURÓN	M.KYS-TKY-004
68	RALLADOR DE 7 MM	ARA-ERS.SD-0013
69	RALLADOR DE 5 MM	ARA-ERS.SD-0012
70		
71	DISCO INFERIOR	ARA-ERS.SD-F07
72	CUCHILLO SUPERIOR DE ALUMINIO	YDK-ERS.SD-CN-0030
73	CUCHILLO SUPERIOR	M.BCK-SD-011
74		
75	CUCHILLO DE PLÁSTICO 20*20	ARA-ERS.SD-F09
76	CUCHILLO CÚBICO DE PLÁSTICO DE 20*20	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-045
77	CUCHILLO CÚBICO 20×20	M.BCK-SD-014
78		
79	10*10 DISCOS DE PLÁSTICO	ARA-ERS.SD-F08
80	CUCHILLO CÚBICO DE PLÁSTICO 10*10	M.ENJ-ERS-PLS-SDM-046
81	CUCHILLO CÚBICO 10*10	M.BCK-SD-013
82	ANILLO 471-32	B-SEG-SYH-025
83	ANILLO 471-17	B-SEG-SYH-011
84	ANILLO 472-47	B-SEG-SYH-012


H ESQUEMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO

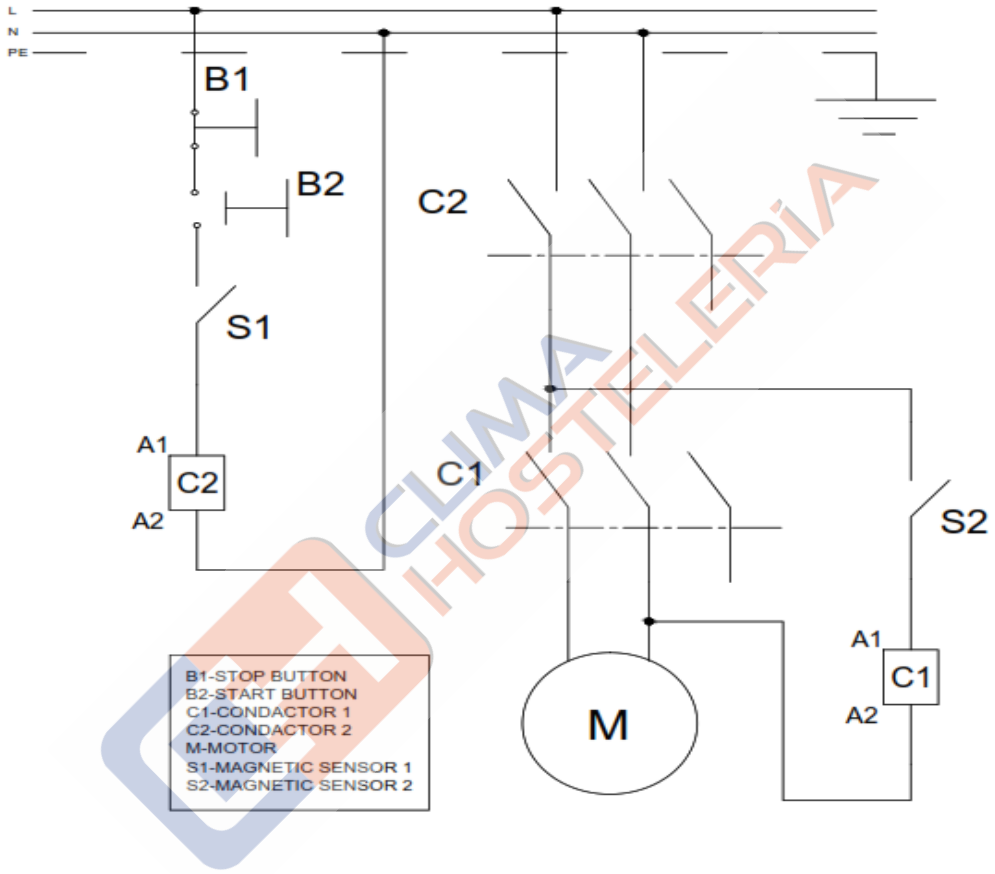

-

EMP.300-EMP.400

H ESQUEMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO

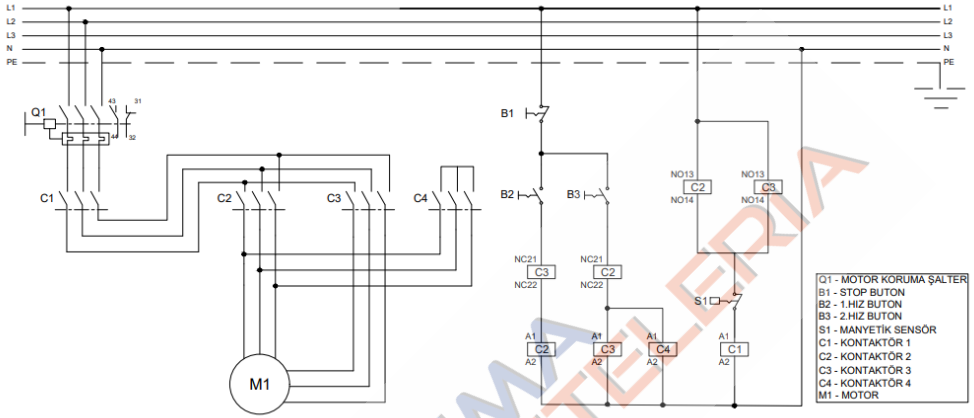

EMP.800