
CLIMA HOSTELERÍA

Manuales de usuario

Modelo: EC01F

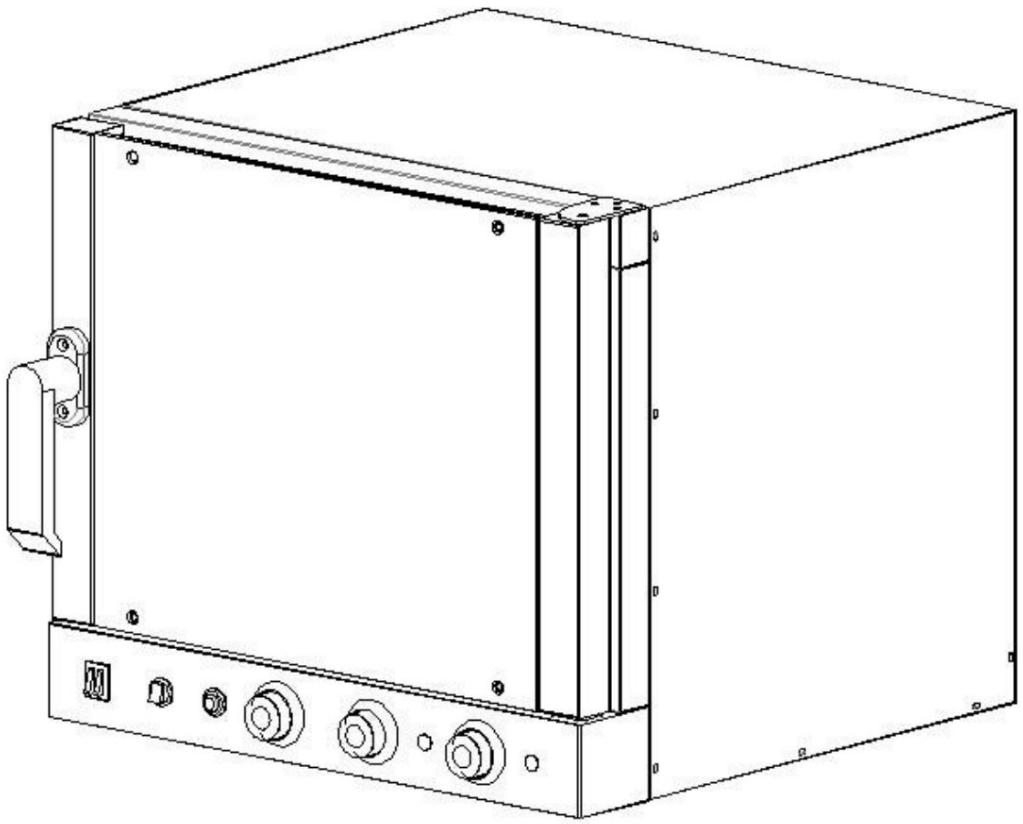

Gracias por usar el producto de nuestra empresa, para garantizar que el rendimiento del producto desempeñe plenamente su función, lea este manual para reducir pérdidas y daños innecesarios, y obtenga un estudio más detallado de las características de nuestro producto instalación y operación. Además, conserve el manual para futuras consultas.

Índice


I.	Instrucción de seguridad
II.	Instrucciones de operación del tablero de control
tercero	Funciones
IV.	Diagrama de ilustración de la máquina
v	Instrucciones de instalación
VI.	Instrucción de operación
VIII.	Advertencia
VIII.	Mantenimiento
IX.	Resolución de problemas de especificación
X.	Especificación
XI.	Diagramas de cableado

. Instrucción de seguridad

Advertencia:

1. Confirme que la fuente de alimentación es adecuada para el uso de la máquina. También por favor confirme si la toma de corriente coincide con el parámetro del cable de alimentación.
2. Utilice el horno dentro de los límites de temperatura de acuerdo con los datos. lámina. También se debe conectar el cable de tierra.
3. No coloque artículos de fuego cerca del horno, y no lave ni pinte junto al horno.
4. Evite que otras cosas caigan dentro del horno, lo que puede causar problema de cortocircuito al tocar el cable de resistencia.
5. La energía debe apagarse antes de abrir la puerta del horno, además, el operador no puede dejar el horno solo cuando se está calentando.
6. Nunca limpie el horno durante su funcionamiento y nunca use gasolina para limpiarlo.
7. No use el cable de alimentación dañado, si hay piezas de repuesto dañadas, por favor reemplácelo antes de usarlo en caso de fuga eléctrica.
8. Antes de limpiar o mantener el horno, apáguelo primero.
9. Está prohibido compartir el cable de tierra con otra máquina.
10. El horno debe ser instalado y mantenido por un electricista profesional.

. Instrucciones de operación del tablero de control

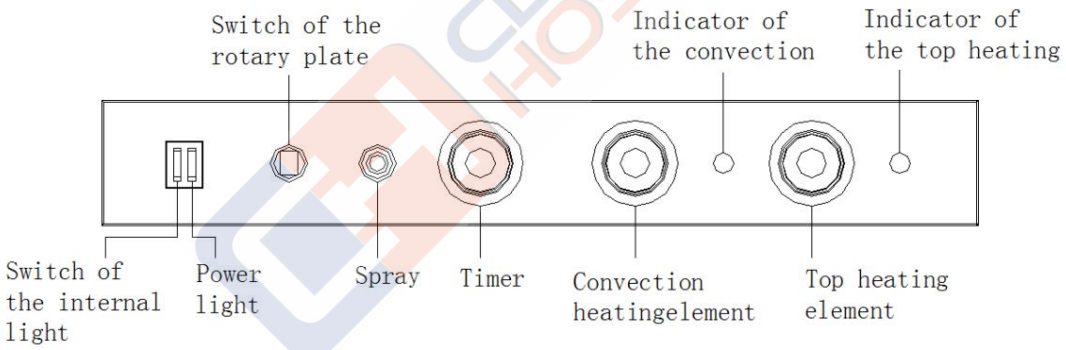

1.1 El interruptor izquierdo es para controlar la iluminación interna

1.2 El interruptor derecho es para controlar todos los elementos de calefacción, enciéndalo, luego se puede usar el termostato. Las luces indicadoras se apagan cuando los elementos calefactores alcanzan la temperatura establecida. (Si el interruptor de encendido está "Encendido", el temporizador no funcionará. Si necesita usar la función de temporización, primero apague el interruptor de encendido; ahora, el temporizador también actúa como "interruptor de encendido").

1.3 El botón Pulverizar es para controlar la función de pulverización.

1.4 El termostato superior es para controlar el ventilador del motor y los elementos de calefacción.

1.5 El interruptor de la placa giratoria: enciéndalo, la parte inferior girará 7 veces por minuto.

. Funciones

1. Funciones

1.1 Calentamiento por circulación, y la temperatura tiene forma de movimiento de convección cuando se cocina, lo que hace que los alimentos se calienten de manera más uniforme.

1.2 Temporizador de 120 minutos.

1.3 Son aplicables la función de rociado y la función de placa giratoria.

2. Aplicación


2.1 Aplicable para hornear todos los productos de pan y harina frescos y congelados.

2.2 Aplicable para hornear carne fresca y congelada.

. Diagrama de ilustración de la máquina

Modelo	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)
EC01F	595	569	575	650

1. Hay una manija de bloqueo en la puerta del horno que hace que la puerta se acerque al marco de la puerta y mejore en gran medida la conservación del calor de manera efectiva.
2. El panel frontal está hecho de acero inoxidable trefilado, lo que hace que este horno sea más hermoso.
3. La cámara es de pintura esmaltada, que puede prevenir la oxidación y mejorar la conservación del calor, también es más fácil de limpiar. Y un ventilador de motor de alta velocidad está instalado en el interior para crear un entorno de horneado más uniforme.
4. El cuerpo es de pintura en polvo negro y la máquina está llena de fibra de vidrio para mejorar la conservación del calor.

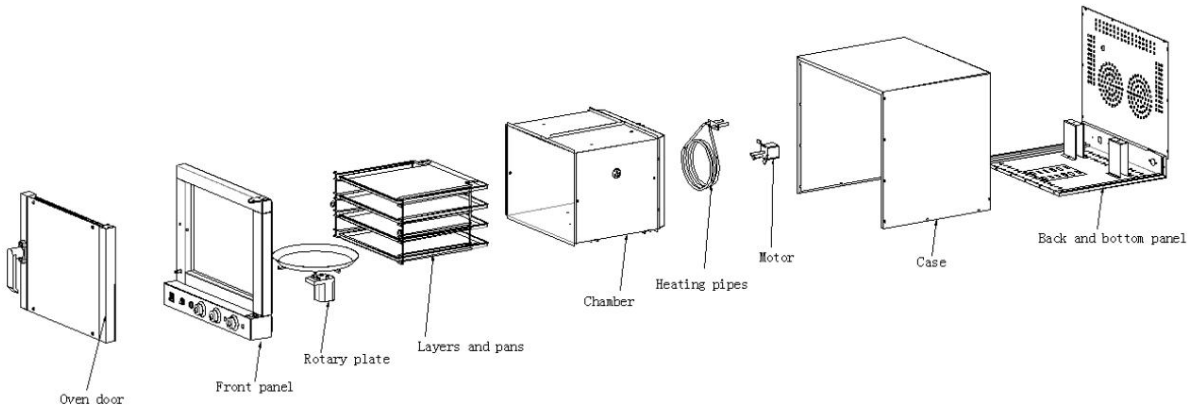

. Instrucciones de instalación

1. Toda la unidad de energía eléctrica y la conexión del circuito deben ser instaladas por personal calificado. electricista con norma de seguridad.
2. La conexión debe basarse en los requisitos.
3. Asegúrese de que las patas de goma se hayan instalado de forma segura.
4. El producto debe colocarse en una habitación bien ventilada sobre una plataforma sólida, y nosotros sugiera dejar al menos 10 cm de espacio entre el producto y la pared o las barreras. También coloque el producto lejos de materiales combustibles y equipado con extintor de incendios.

5. Retire la película de embalaje de la superficie.
6. El cable de alimentación debe conectarse de acuerdo con las normas de seguridad eléctrica. estándares Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia se ajusten al parámetro. Y por favor instale un interruptor de doble polo antes de la conexión. Cuando el producto funciona, el error de voltaje debe ser inferior a ± 10% (PS: el producto debe estar conectado a tierra).

7. Conecte el cable a la fuente de alimentación fija utilizando un destornillador de acuerdo con el diagrama de conexión, luego afloje el tornillo dentro del punto de alimentación y enchufe el cable, asegúrese de que la lámina de cobre comprima firmemente la línea de alimentación. Si la conexión es incorrecta, puede causar el calentamiento de las juntas y quemar el cable de alimentación.
8. Conecte la entrada de agua detrás de la caja a la tubería de agua con el configurado fuelle y agregue un filtro en la unión de la tubería de agua en caso de un bloque de valor magnético. También hay un tubo de escape detrás de la carcasa para que escape el vapor innecesario.

. Instrucción de operación

1. Es necesario precalentar antes de hornear los alimentos.
2. La temperatura del horno se puede ajustar entre 0 y 350 .
3. Gire el temporizador en el sentido de las agujas del reloj al tiempo deseado, luego la luz indicadora se enciende y el elemento calefactor comienza a funcionar, cuando alcanza la temperatura establecida, la luz indicadora se apaga. Si la temperatura está por debajo de la temperatura establecida, el elemento calefactor se recalentará automáticamente y la luz indicadora se encenderá.

4. La iluminación interna puede ayudar a monitorear el proceso de horneado.
5. El tiempo de cocción depende de la cantidad de alimento, cuanto más haya, mayor será el tiempo necesario.
6. Apague la alimentación si no la está usando.

. Advertencia

1. Si desea limpiar, reparar o mover la máquina, desconecte primero el enchufe.
2. No toque el interruptor ni el enchufe con las manos mojadas.
3. La máquina no se puede enjuagar directamente y, por favor, tenga cuidado de que no entre agua en el interruptor cuando la limpie.
4. Evite que los niños toquen o usen la máquina.
5. El cable de tierra debe estar conectado, toda la conexión debe restablecerse después mantenimiento.

. Advertencia

1. Si desea limpiar, reparar o mover la máquina, desconecte primero el enchufe.
2. No toque el interruptor ni el enchufe con las manos mojadas.
3. La máquina no se puede enjuagar directamente, y tenga cuidado de no dejar que el agua fluya hacia el interruptor cuando la limpie.
4. Evite que los niños toquen o usen la máquina.
5. El cable de tierra debe estar conectado, toda la conexión debe restablecerse después mantenimiento.

. Mantenimiento

1. Saque el enchufe primero antes del mantenimiento y límpielo después de que se enfríe la Cámara.
2. Para la limpieza diaria, puede usar un paño seco para limpiar la grasa de la cámara, no enjuague la cámara con agua directamente. Para limpiar la piedra para hornear, saque la piedra para hornear, use un cepillo de pelo para limpiar su superficie, enjuáguela con agua y luego séquela. (No use ningún limpiador para limpiar la piedra para hornear, ya que la piedra para hornear puede absorber fuertemente el agua, por lo que el limpiador se absorbería al mismo tiempo, lo que podría afectar el sabor de la comida).
3. Sugerimos que un electricista calificado realice el mantenimiento de la máquina una vez al mes.

. Solución de problemas

Paro	Solución
no calentar	1Compruebe si la conexión está suelta. 2. Gire el termostato a la temperatura que necesite 3. Verifique si el interruptor de encendido coincide con los parámetros 4Póngase en contacto con el centro de servicio para sugerencias de reparación.
Cortocircuito	Póngase en contacto con el centro de servicio para sugerencias de reparación
Luz interior no trabajo	Retire el enchufe, enfríe la cámara y luego reemplace una bombilla nueva.
Abrasador aparece el olor	Comuníquese con el centro de servicio para verificar si la conexión se cortó.
Horneando desigualmente	Reajuste los termostatos de cada elemento calefactor para ver cómo funcionan, si no es así. funciona bien, comuníquese con el centro de servicio para verificar si el elemento calefactor necesita cambiar.
sin vapor	1. Compruebe si la junta de la tubería de agua está bloqueada o desconectada. 2. Verifique que el grifo de agua esté bloqueado o desconectado. 3. Verifique si el valor magnético funciona bien, si no es así, reemplácelo.

. Especificación

Modelo	Temperatura rango	Dimensión (MM)	Dimensión interna (MM)	Voltaje (V)	Potencia (KW)
EC01F	0~350	595X650X569	460X370X350	220V	4.5

. Diagramas de cableado

