PLANCHA DE GAS

Manual de instrucciones





CE RoHS

Lea este manual detenidamente antes de usarlo para comprender el uso y funcionamiento adecuados.

PRESION DEL GAS

El aparato y su válvula de cierre individual (que será suministrada por el usuario) deben desconectarse del sistema de tuberías de suministro de gas durante cualquier prueba de presión de ese sistema a presiones de prueba superiores a ½ psi (3,45 kPa). El aparato debe aislarse del sistema de tuberías de suministro de gas cerrando su válvula de cierre manual individual durante cualquier prueba de presión del sistema de tuberías de suministro de gas a presiones de prueba iguales o inferiores a ½ psi (3,45 kPa).

- Por su seguridad, no almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este u otros aparatos. Mantenga el área libre y libre de combustible.
- La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento inadecuados pueden causar daños a la propiedad, lesiones o la muerte. Lea detenidamente las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento antes de instalar o reparar este equipo.
- Las instrucciones deben publicarse en un lugar destacado. Se deben tomar todas las precauciones de seguridad en caso de que el usuario huela gas. Puede obtener información de seguridad de su proveedor de gas local.
- Estos modelos están diseñados, fabricados y vendidos únicamente para uso comercial. Si estos modelos están ubicados de manera que el público en general pueda usar el equipo, asegúrese de que las precauciones, advertencias e instrucciones de funcionamiento estén claramente publicadas cerca de cada unidad para que cualquiera que use el equipo lo use correctamente y no se lastime ni dañe el equipo.
- Un agente autorizado de fábrica debe encargarse de todo el mantenimiento y reparación. Antes de realizar cualquier mantenimiento o reparación, póngase en contacto con su representante de servicio autorizado.
- Este producto está destinado únicamente para uso comercial. No para uso doméstico.
- La instalación debe cumplir con todos los códigos locales.

PELIGRO: Esto advierte de un peligro inminente, que podría provocar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA: Esto se refiere a un peligro potencial o una práctica insegura que podría provocar lesiones graves o la muerte.

Instalación

- Si el quemador U no enciende, abra más la válvula piloto.
- Si la llama piloto parece más grande de lo necesario, bájela y reinicie el encendido del quemador.
- La llama piloto debe ser lo más pequeña posible pero lo suficientemente grande para garantizar un encendido confiable de los quemadores cuando las perillas se giran a "l"

Nota: Verifique las fugas antes de reinstalar el panel de control.

Operación

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

PARA MODELOS DE TERMOSTATO

Encendido de los quemadores principales

Estas planchas están equipadas con pilotos individuales para cada quemador. Se incorpora protección contra fallas de llama para cada quemador mediante un sistema termoeléctrico que cortará el suministro de gas a ese quemador en caso de que que el quemador se apague, para que no se expulse el gas no quemado.

- Seleccione el quemador deseado, presione y gire el mando de control de gas correspondiente en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición 'PILOTO'.
- Con la perilla de control de gas presionada, encienda manualmente el quemador piloto.
- Suelte la perilla de control de gas después de aproximadamente 10 a 20 segundos después de encender el quemador piloto.
- El quemador piloto debe permanecer encendido; de lo contrario, repita los pasos anteriores.
- Gire la perilla de control de gas en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la marca de temperatura deseada.
- El quemador principal ahora se encenderá automáticamente.

Apagar los quemadores/pilotos principales

- Para apagar el quemador principal, pero mantener encendido el quemador piloto, gire la perilla de control de gas a la posición 'PILOTO'. El quemador principal se apagará y el piloto permanecerá encendido.
- Para apagar el 'PILOT', presione y gire la perilla de control de gas en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición 'OFF'. El quemador 'PILOT' se apagará.

Nota: Espere al menos 15 segundos para reiniciar los quemadores principales para mantener el mejor funcionamiento de la válvula del termostato después de apagar los quemadores principales.

PRECAUCIÓN: Todos los quemadores se encienden mediante pilotos que funcionan constantemente. Girar la válvula a la altura de llama deseada es todo lo que se necesita para poner la unidad en servicio. No permita que los ventiladores soplen directamente hacia la unidad. Siempre que sea posible, evite las ventanas abiertas junto a los costados o la parte trasera de la unidad. Evite los ventiladores de pared, que crean corrientes cruzadas de aire dentro de una habitación.

También es necesario que entre suficiente aire en la habitación para compensar la cantidad de aire eliminado por cualquier sistema de ventilación. De lo contrario, se producirá una presión atmosférica por debajo de lo normal, lo que afectará el funcionamiento y provocará condiciones de trabajo indeseables.

Una campana correctamente diseñada e instalada actuará como el corazón del sistema de ventilación de la habitación o área en la que se instala la unidad y dejará la unidad independiente de las condiciones cambiantes de las corrientes de aire.

Todas las válvulas deben revisarse y lubricarse periódicamente. Esto debe ser realizado por un representante de servicio autorizado en su área.

OPERACIÓN

Encienda los quemadores entre 15 y 20 minutos antes de cocinar para precalentarlos. Ajuste las perillas a la altura o temperatura de llama deseada. Cada válvula controlará el flujo de gas al quemador para llevar esa área de la unidad a la temperatura establecida. Si se van a utilizar diferentes ajustes de temperatura, las áreas contiguas deben configurarse a temperaturas progresivamente más altas utilizando las temperaturas más bajas en los quemadores exteriores. Un enfoque uniforme y sistemático para la carga de la unidad producirá los resultados más consistentes del producto.

Especificaciones técnicas

MODELO	TAMAÑO DE PLACA (Ancho x Fondo)	TAMAÑO DEL PRODUCTO (Ancho x Fondo x Alto)	TIPO DE GAS
GGN-500	496*398*10mm	500x580x370	GLP.Gas Natural
GGN-500-2	496*398*10mm	500x580x370	GLP.Gas Natural
GGN-500D	496*398*10mm	500x580x370	GLP.Gas Natural
GGN-600	596*398*12mm	600x580x370	GLP.Gas Natural
GGN-600-2	596*398*12mm	600x580x370	GLP.Gas Natural
GGN-600D	596*398*12mm	600x580x370	GLP.Gas Natural

Diagrama Explosivo Serie GGN-500

NO.	NOMBRE DEL ÁRTICULO	CANTIDAD/PCS
1	CUERPO DE LA MÁQUINA	1
2	CONTENEDOR DE ACEITE	1
3	TABLERO DE ACERO INOXIDABLE	1
4	ENCENDEDOR DE LLAMA	1
5	MANDO	1
6	QUEMADOR DE LLAMA	1
7	PLACA DE SOPORTE	2
8	PIES METÁLICOS	4
9	PLACA DE FIJACIÓN FRONTAL	1
10	PLACA DE FIJACIÓN TRASERA	1
11	VÁLVULA DE CONTROL	1
12	SOPORTE FIJO	1
13	BOQUILLA DE GAS	1
14	TUBO DE ENTRADA DE GAS	1
15	SONDA DE ENCENDIDO	1
dieciséis	PAR TERMOELÉCTRICO	1

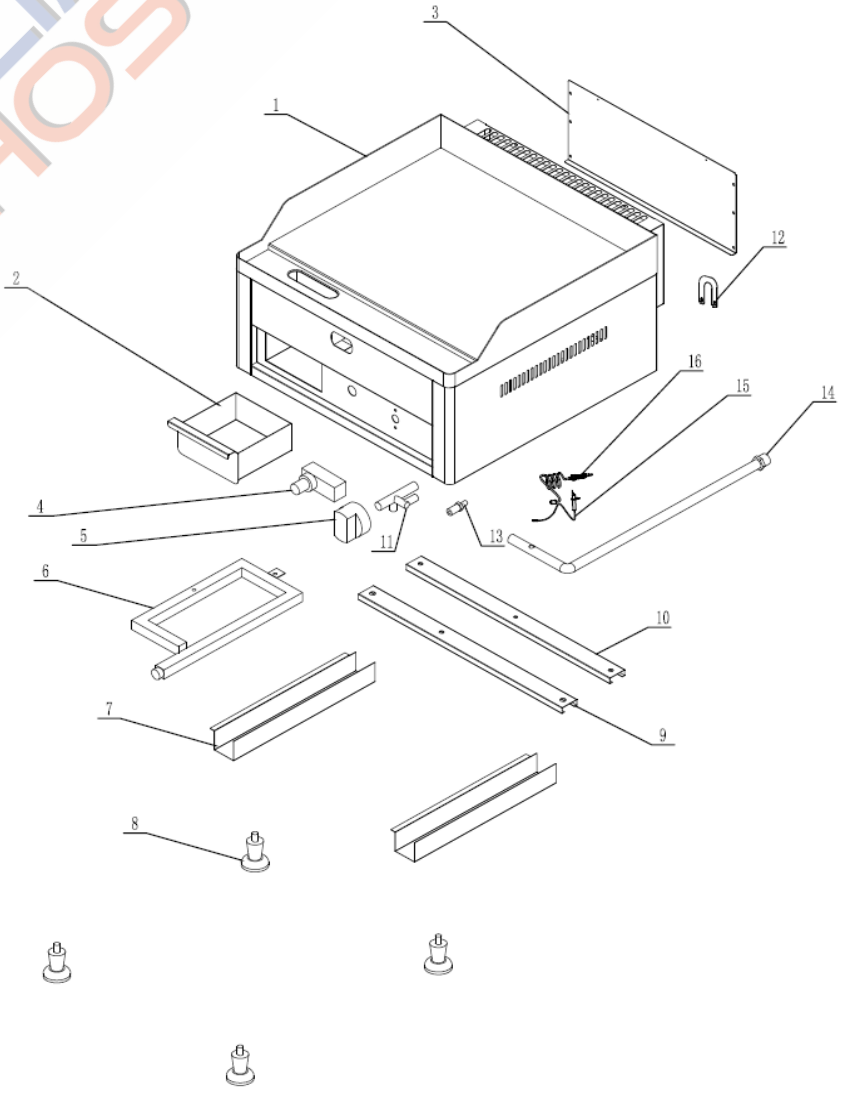


Diagrama Explosivo Serie GGN-600

NO.	NOMBRE DEL ÁRTICULO	CANTIDAD/PCS	NO.	NOMBRE DEL ÁRTICULO	CANTIDAD/PCS
1	PLATO DE COCCIÓN	1	10	PIES METÁLICOS	4
2	TABLERO LATERAL	2	11	VÁLVULA DE CONTROL	2
3	TABLERO FRONTAL	1	12	SOPORTE FIJO	1
4	TABLERO DE ENCIMERA	1	13	PAR TERMOELÉCTRICO	2
5	CHIMENEA	1	14	SONDA DE ENCENDIDO	2
6	CONTENEDOR DE ACEITE	1	15	TUBO DE ENTRADA DE GAS	1
7	MANDO	2	dieciséis	PLACA FIJA TRASERA	1
8	ENCENDEDOR	2	17	PLACA FIJA FRONTAL	1
9	BOQUILLA DE GAS	2	18	QUEMADOR DE GAS	2

