COCINAS WOK A GAS

CONTENIDO

A	**INFORMACIÓN GENERAL**	**Página**	**2**
A1	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Página	3
A2	INFORMACIÓN TÉCNICA	Página	3
A3	TRANSPORTE	Página	3
A4	DESEMBALAJE	Página	4
B	**INSTALACIÓN**	**Página**	**4**
do	**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**	**Página**	**5**
D	**OPERACIÓN**	**Página**	**6**
mi	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**	**Página**	**7**
F	**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**	**Página**	**8**
GRAMO	**CAMBIO DE INYECTOR Y AJUSTE DE GAS**	**Página**	**9**
yo	**IMÁGENES DE CONEXIÓN DE GAS**	**Página**	**10**
I	**LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN**	**Página**	**13**

A INFORMACIÓN GENERAL

Antes de instalar el aparato, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento. La instalación incorrecta y el cambio de piezas pueden dañar el producto o causar lesiones a las personas. No son responsabilidad de nuestra empresa dañar el aparato intencionalmente, negligencia, perjuicios por desobedecer las instrucciones y regulaciones o conexiones incorrectas. La intervención no autorizada en el aparato invalida la garantía.

1. Este manual de instrucciones debe conservarse en un lugar seguro para futuras consultas.

2. La instalación deberá realizarse de acuerdo con las ordenanzas y normas de seguridad de ese país por personal de servicio calificado.

3. Este aparato debe ser utilizado por una persona capacitada.

4. Apague el aparato inmediatamente en caso de mal funcionamiento o falla. El aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio autorizado. Solicite repuestos originales.

A1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

* Las cocinas wok a gas profesionales, que proporcionan una alta eficiencia, han sido diseñadas para ser utilizadas en cocinas industriales.

Código del producto	Modelo	Dimensiones (mm)	Peso (kilogramo)	Embalaje Dimensiones (mm)
EMP.PLS.7WK010	Cocinas a gas de 1 quemador	400x730x300	40	480X860X620
EMP.PLS.7WK020	Cocinas a gas de 2 quemadores	800x730x300	76	900X850X620
EMP.PLS.7WK030	Cocinas a gas de 3 quemadores	1200x730x300	107	1280X800X590
EMP.PLS.9WK010	Cocinas a gas de 1 quemador	400X900X300	45	480x1000x620
EMP.PLS.9WK020	Cocinas a gas de 2 quemadores	800X900X300	84	900x1000x620
EMP.PLS.9WK030	Cocinas a gas de 3 quemadores	1200X900X300	110	1280x1000x620

A2 INFORMACIÓN TÉCNICA

Código del producto	Fuerza GN (KW)	Gas Consumo m^3/h (gas natural)	Fuerza GLP (KW)	Gas Consumo kg/h (GLP)
EMP.PLS.7WK010	18,00	1,90	13,5	1,05
EMP.PLS.7WK020	36,00	3,80	27	2,1
EMP.PLS.7WK030	54,00	5,60	39,5	3,15
EMP.PLS.9WK010	18,00	1,90	13,5	1,05
EMP.PLS.9WK020	36,00	3,80	27	2,1
EMP.PLS.9WK030	54,00	5,60	39,5	3,15

A3 TRANSPORTE

* Este aparato se puede mover con la mano de un área a otra. No golpee ni deje caer el aparato durante el transporte.

A4 DESEMBALAJE

* Desempaquete el paquete de acuerdo con los códigos de seguridad y ordenanzas del país actual y deshágase del paquete. Las piezas que entran en contacto con los alimentos están fabricadas en acero inoxidable. Todas las piezas de plástico están marcadas con el símbolo del material.

* Verifique que todas las piezas del aparato hayan llegado completas y que no estén dañadas durante el envío.

B INSTALACIÓN

* Coloque el producto sobre una superficie recta y firme. Tome las medidas necesarias para evitar que se vuelque.

* El técnico que prestará servicios de instalación y servicio del aparato deberá ser profesional en la materia y contar con licencias de instalación y servicio otorgadas por la empresa.

*La conexión a la toma de gas deberá ser realizada por persona autorizada.

* El área donde se encuentre el aparato debe tener suficiente ventilación y orificios de ventilación.

* El aparato debe estar conectado correctamente de acuerdo con las normas de gas locales y nacionales de su país.

*Las entradas de gas del aparato están indicadas con la etiqueta “G” en el cuerpo.

* La conexión al accesorio de gas debe realizarse con un tubo flexible de metal de diámetro adecuado y una válvula esférica. La válvula esférica debe inmovilizarse en un lugar alejado del calor y accesible durante el peligro. Una vez realizada la conexión de entrada de gas, se deben verificar las fugas de gas.

* De acuerdo con los datos de la placa de información del aparato, se debe ajustar el gas y la presión. Si el tipo de gas que se ajusta no es el adecuado para el tipo de gas que está en el lugar de instalación, aplique las instrucciones que tratan sobre el ajuste de diferentes tipos de gas. (**Evento :G**)

* Si el lugar donde se colocan las estufas de gas está cubierto con material aislante térmico no inflamable, la distancia entre ellos debe ser de 5 cm. De lo contrario, debe ser de al menos 20 cm. El aparato no debe funcionar debajo de la campana de la chimenea.

do INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



* No utilice el aparato en lugares con poca iluminación.



* No toque los accesorios móviles mientras el aparato esté en funcionamiento.



* No instale el aparato en presencia de materiales inflamables o explosivos.



* No utilice el aparato cuando la máquina esté vacía.



* No cargue ni menos ni más de la capacidad del aparato.



* No intente utilizar el aparato sin el equipo de protección adecuado.



* Si por cualquier motivo se produce un incendio o una llamarada en el lugar donde se utiliza el aparato, cierre rápidamente todas las válvulas de gas y el interruptor del contactor eléctrico y utilice un extintor de incendios. Nunca utilice agua para extinguir el incendio.




* Si hay una fuga de gas en el lugar donde se encuentra el aparato, no lo encienda en absoluto y no utilice electricidad.



*Definitivamente no permita que se verifique el sellado con llama.

D OPERACIÓN

*** Panel de control;**

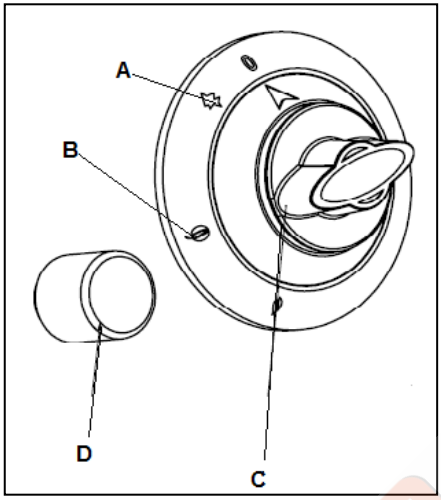

A:Posición más ligera **B**:
Llama completa
do:Media llama
D:Encendedor

*** Operativo;**

- Según el tipo de uso, realice la conexión de entrada de gas desde atrás de la máquina. Debido a que la máquina funciona con GLP y GN.
- Presione el botón de gas del rango y proporcione la posición de llama completa y encienda el rango en la posición presionada.
- Después de disparar, presione el botón durante un par de segundos para calentar el extremo del termopar de seguridad.
- Según el tipo de cocción (llama media/completa), se puede ajustar la posición.

CLIMA HOSTELERÍA

mi LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DESPUÉS DE CADA USO**
  - Cierre la conexión de gas antes de limpiar.
  - Limpie la superficie exterior del aparato con un paño húmedo y abrillantador de cromo.
  - No utilice productos de limpieza abrasivos, ya que pueden dejar residuos nocivos. No
  - lave el aparato con agua a presión.
  - No limpie el aparato con materiales que puedan dañar el material cromado. Lave las
  - rejillas con agua caliente y séquelas después de cada uso.

- **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO**
  - El mantenimiento debe ser realizado por persona calificada.
  - Estas partes; almacenamiento de gas, termopares, grifos, quemador, encendedor y cable de bujía no reciben mantenimiento, por lo que es necesario cambiarlos cuando presentan fallas.
  - Revise periódicamente las mangueras de conexión de gas. Si hay ranuras, agujeros, etc., cambie las mangueras.
  - Ventile periódicamente el área donde se encuentra el dispositivo.

F SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL APARATO NO FUNCIONA	1. Verifique si la conexión de gas está realizada o no. 2. Si no hay entrada de gas al piloto, el aparato no funciona. 3. Si las mangueras que tienen entrada de gas pierden gas debido a ranuras, orificios, etc., el aparato no funciona.

LAS CARNES NO ESTÁN BIEN COCINAS	1. Verifique si funciona con la configuración de gas adecuada o no.

EL APARATO SE DETUVO	1. El flujo de gas se detiene automáticamente cuando la llama se apaga debido a que tiene un grifo de gas que tiene válvula de seguridad. En esta situación, el aparato no funciona. 2. Cuando hay una fuga de gas, si hay una alarma de tapón de gas solenoide, el flujo de gas se detiene y el aparato no funciona. operado.Ventilar el área a través del orificio de ventilación.

- Si la cocción en cocinas a gas no se realiza con la calidad
- adecuada Si alguna función de seguridad no funciona
  - No utilice el aparato.

***Si estos problemas persisten, contacte con nuestros servicios autorizados.**

GRAMO

CAMBIO DE INYECTOR Y AJUSTE DE GAS

CUADRO DE CAMBIO DE INYECTOR DE QUEMADOR DE COCINA A GAS

GN / GLP		G20	G25	G30	G31
				30/50 mbar	30/50 mbar
EMP.PLS.7WK010	-mm	Ø 3,00	Ø 3,00	Diámetro 1,80	Diámetro 1,80
	incógnita	1x	1x	1x	1x
EMP.PLS.7WK020	-mm	Ø 3,00	Ø 3,00	Diámetro 1,80	Diámetro 1,80
	incógnita	2x	2x	2x	2x
EMP.PLS.7WK030	-mm	Ø 3,00	Ø 3,00	Diámetro 1,80	Diámetro 1,80
	incógnita	3x	3x	3x	3x
EMP.PLS.9WK010	-mm	Ø 3,00	Ø 3,00	Diámetro 1,80	Diámetro 1,80
	incógnita	1x	1x	1x	1x
EMP.PLS.9WK020	-mm	Ø 3,00	Ø 3,00	Diámetro 1,80	Diámetro 1,80
	incógnita	2x	2x	2x	2x
EMP.PLS.9WK030	-mm	Ø 3,00	Ø 3,00	Diámetro 1,80	Diámetro 1,80
	incógnita	3x	3x	3x	3x

Cambio de Inyector de Quemador;

1. La tubería de gas transporta la presión del gas (A)
2. El ajuste de la presión del gas se realiza con B (Imagen 1)
3. Para utilizar con el tipo de inyector de gas adecuado “D” Reemplazar según los valores de la tabla. (Imagen 2)
4. El kit inyector "C" adecuado al tipo de inyector de gas se monta junto

Configuración de media llama;

1. Retire el botón del grifo y configúrelo girando el tornillo de media llama del grifo (E) con un destornillador adecuado.

   (Imagen 3)Gírelo hacia la izquierda para la transformación de GLP a GN, gírelo hacia la derecha para la transformación de GN a GLP.
2. Señal de control de combustión de gas con botón de encendedor (F)
3. Después de este proceso, opere el aparato y configúrelo para que no se desinfle durante la transición de llama completa a media llama.

yo IMÁGENES DE CONEXIÓN DE GAS

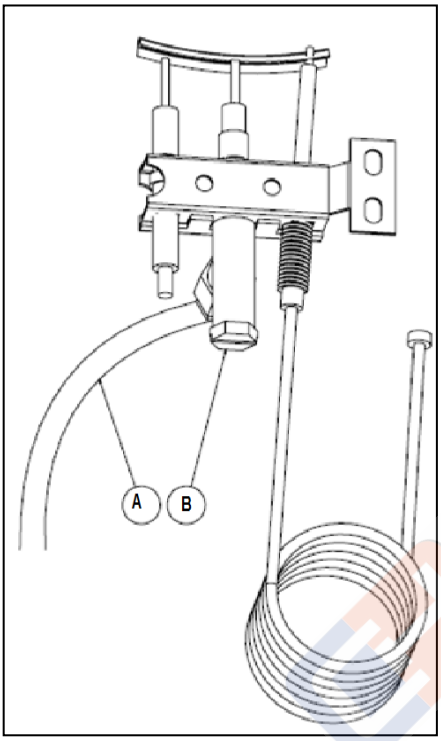


Imagen 1


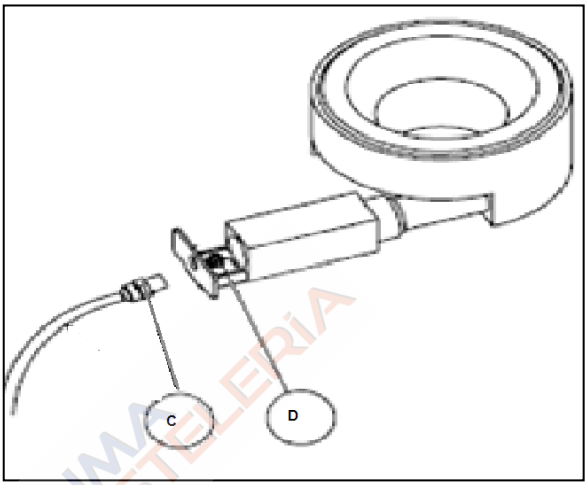


Imagen 2

Imagen 3

CLIMA HOSTELERÍA

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

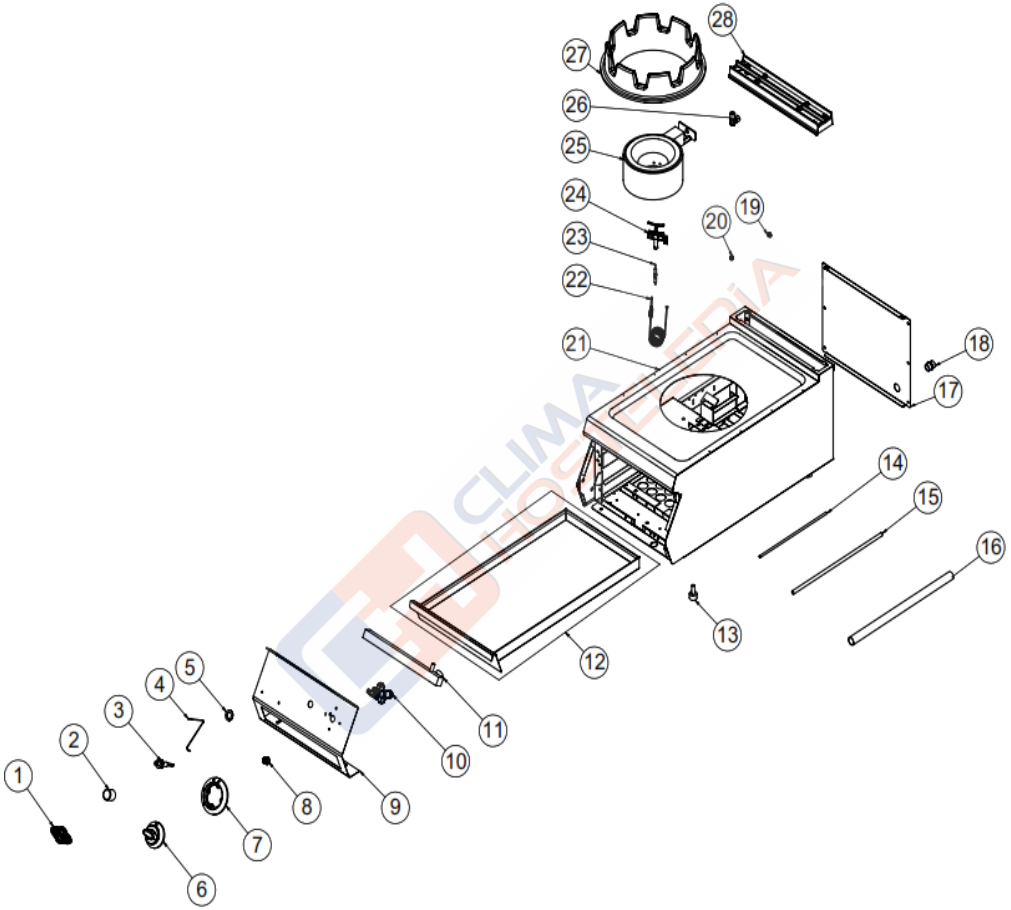


EMP.PLS.7WK010

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO:EMP.PLS.7WK010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
2	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
3	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
4	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
5	LAVADORA ENCENDEDORA	YSC-KNX.PG7-LZ-0557
6	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
7	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
8	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
9	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-0443
10	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
11	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-042
12	CAJÓN	ARA-KNX.PG7-0017
13	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
14	FLECHA DE GAS Ø6 MM 50 CM	M.GAZ-TES-SPR-034
15	CONEXION A GAS Ø10 MM 70 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-015
16	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
17	HOJA DE CONTRAPORTADA	JP.YSC-KNX.PG7-PN-0391
18	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
19	INYECTOR M8*0,75 Ø 1,80 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-006
20	INYECTOR M8*0,75 Ø 3,00 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-009
21	CHASIS	-
22	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
23	Bujía M4	M.GAZ-CKM-KBJI-003
24	TRES PILOTOS EQUIVOCADOS (0,35)	M.GAZ.TES-SRI-003
25	QUEMADOR	M.GAZ-BRL-BEK-007
26	CUERPO DE UNIÓN 1/4-3/8	M.GAZ-TES-SRI-018
27	PARRILLA DE QUEMADOR	M.AKS-DKM-WOK-001
28	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

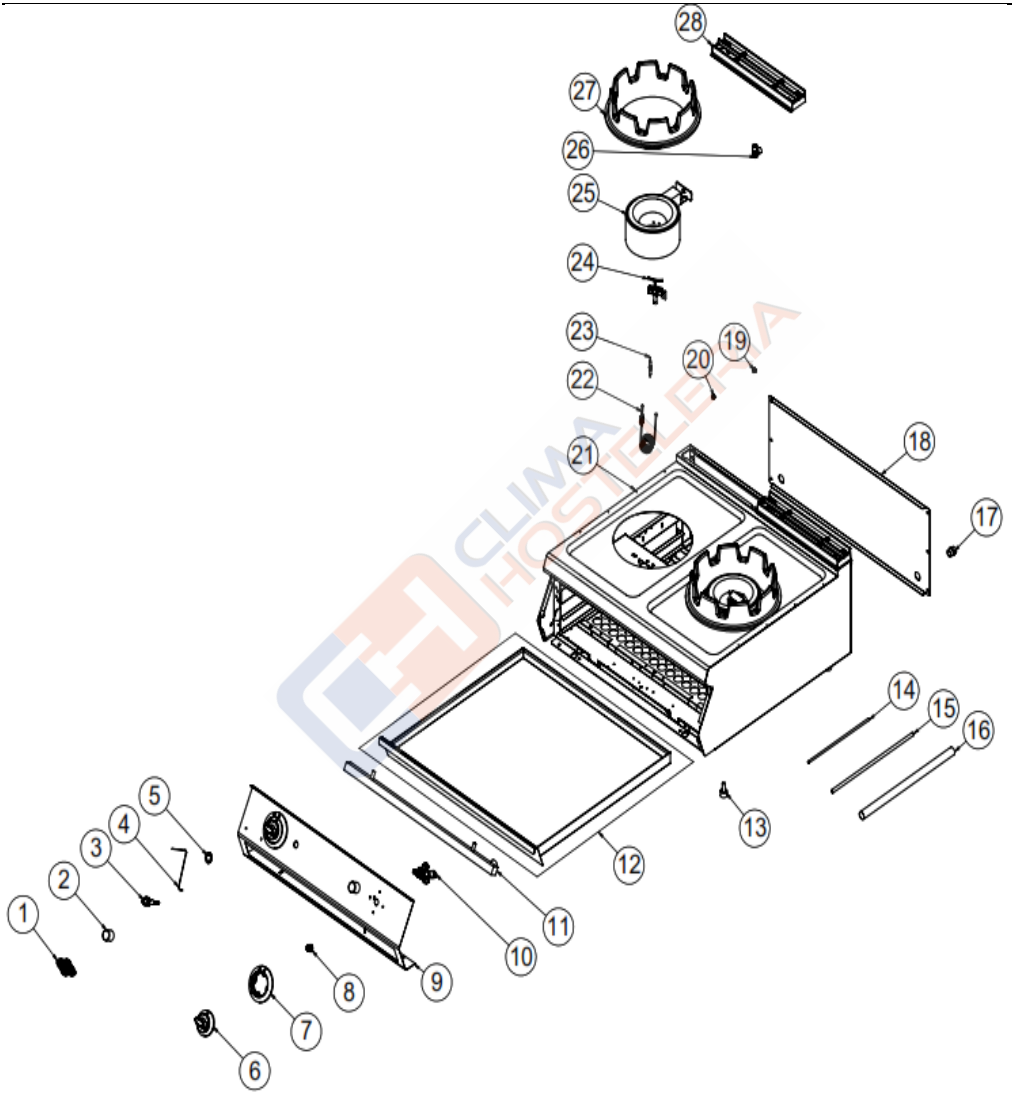


EMP.PLS.7WK020

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO:EMP.PLS.7WK020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
2	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
3	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
4	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
5	LAVADORA ENCENDEDORA	YSC-KNX.PG7-LZ-0557
6	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
7	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
8	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
9	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-0446
10	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
11	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-101
12	CAJÓN	ARA-KNX.PG7-0019
13	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
14	FLECHA DE GAS Ø6 MM 50 CM	M.GAZ-TES-SPR-034
15	CONEXION A GAS Ø10 MM 70 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-015
16	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
17	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
18	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0398
19	INYECTOR M8*0,75 Ø 1,80 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-006
20	INYECTOR M8*0,75 Ø 3,00 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-009
21	CHASIS	-
22	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
23	Bujía M4	M.GAZ-CKM-KBJI-003
24	TRES PILOTOS EQUIVOCADOS (0,35)	M.GAZ.TES-SRI-003
25	QUEMADOR	M.GAZ-BRL-BEK-007
26	CUERPO DE UNIÓN 1/4-3/8	M.GAZ-TES-SRI-018
27	PARRILLA DE QUEMADOR	M.AKS-DKM-WOK-001
28	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

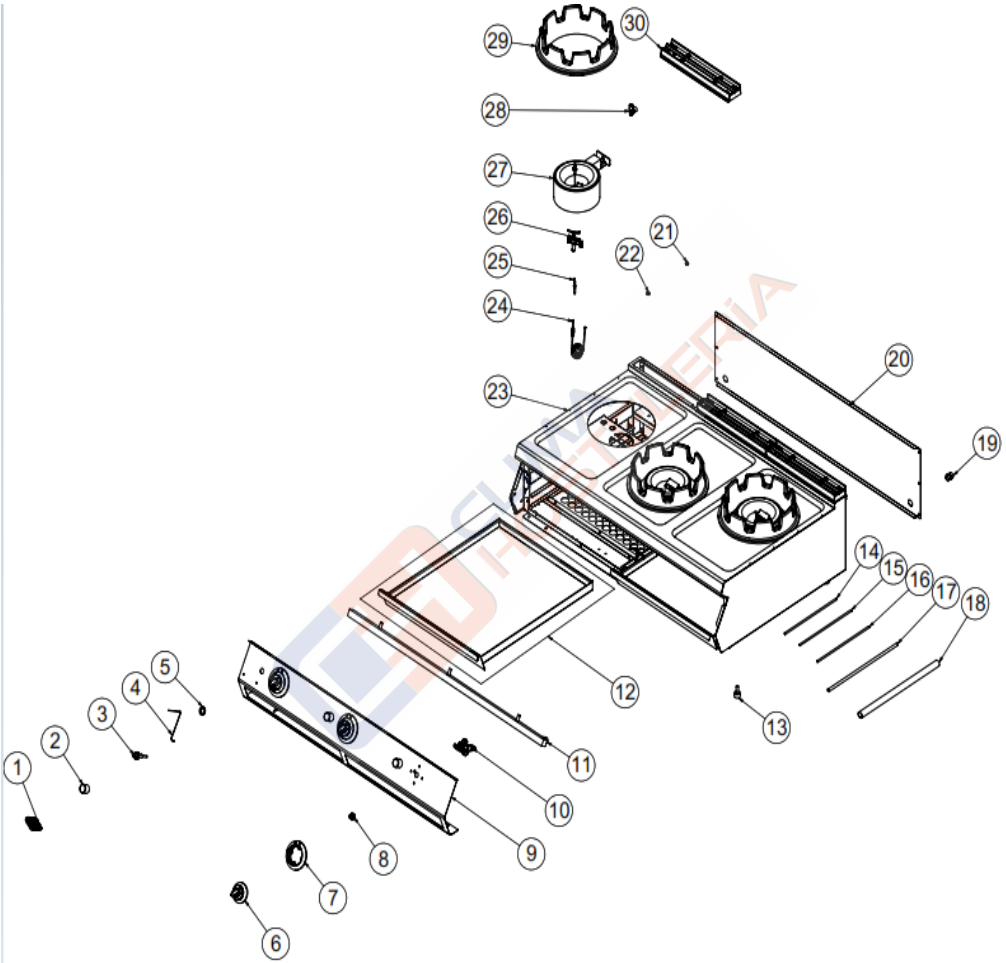


EMP.PLS.7WK030

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO:EMP.PLS.7WK030		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
2	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
3	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
4	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
5	LAVADORA ENCENDEDORA	YSC-KNX.PG7-LZ-0557
6	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
7	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
8	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
9	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-0447
10	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
11	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-050
12	CAJÓN	ARA-KNX.PG7-0021
13	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
14	CONEXION A GAS Ø6 MM 60 CM	M.GAZ-TES-SPR-035
15	CONEXION A GAS Ø10 MM 60 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-018
16	FLECHA DE GAS Ø6 MM 50 CM	M.GAZ-TES-SPR-034
17	CONEXION A GAS Ø10 MM 70 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-015
18	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
19	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
20	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-LZ-0435
21	INYECTOR M8*0,75 Ø 1,80 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-006
22	INYECTOR M8*0,75 Ø 3,00 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-009
23	CHASIS	-
24	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
25	Bujía M4	M.GAZ-CKM-KBJI-003
26	TRES PILOTOS EQUIVOCADOS (0,35)	M.GAZ.TES-SRI-003
27	QUEMADOR	M.GAZ-BRL-BEK-007
28	CUERPO DE UNIÓN 1/4-3/8	M.GAZ-TES-SRI-018
29	PARRILLA DE QUEMADOR	M.AKS-DKM-WOK-001
30	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

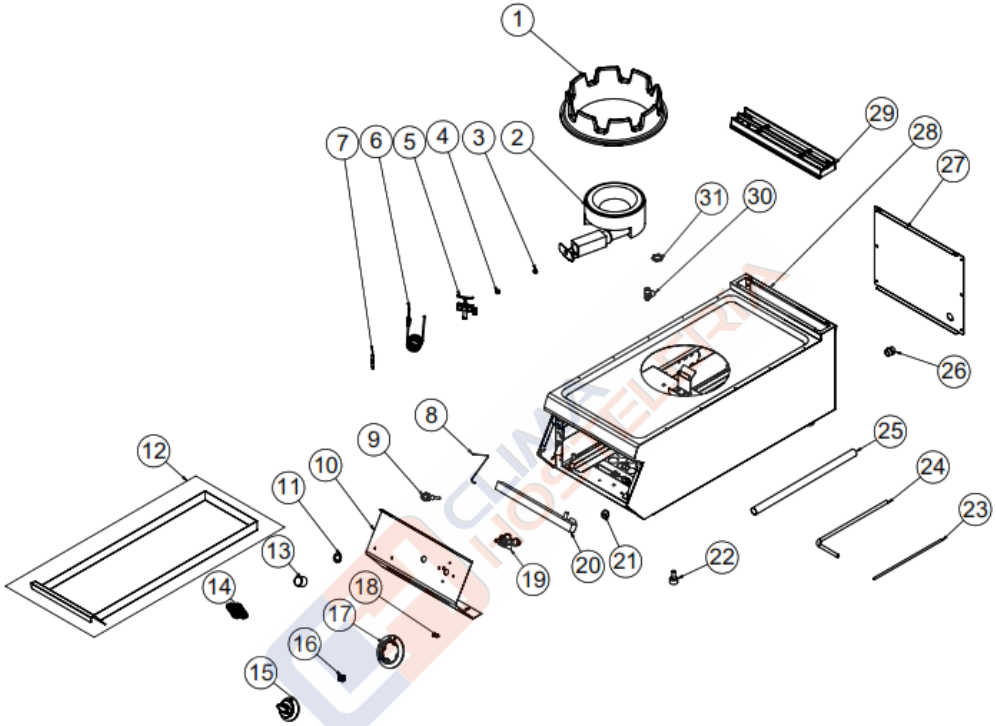


EMP.PLS.9WK010

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.9WK010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	PARRILLA DE QUEMADOR	M.AKS-DKM-WOK-001
2	QUEMADOR	M.GAZ-BRL-BEK-007
3	INYECTOR M8*0,75 Ø 1,80 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-006
4	INYECTOR M8*0,75 Ø 3,00 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-009
5	TRES PILOTOS EQUIVOCADOS (0,35)	M.GAZ.TES-SRI-003
6	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
7	Bujía M4	M.GAZ-CKM-KBJI-003
8	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
9	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
10	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-0764
11	LAVADORA ENCENDEDORA	YSC-KNX.PG7-LZ-0557
12	CAJÓN	ARA-KNX.PG9-0005
13	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
14	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
15	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
16	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
17	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
18	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
19	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
20	TUBO EN ÁNGULO	M.GAZ-DPO-PG-042
21	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
22	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
23	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø10 MM 80 CM	M.GAZ-TES-SPR-021
24	CONEXION A GAS Ø6 MM 70 CM	M.GAZ-TES-SPR-037
25	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
26	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
27	HOJA DE CONTRAPORTADA	JP.YSC-KNX.PG7-PN-0391
28	CHASIS	-
29	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
30	CODO 16*1,5/1/4	M.GAZ-TES-SRI-021
31	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

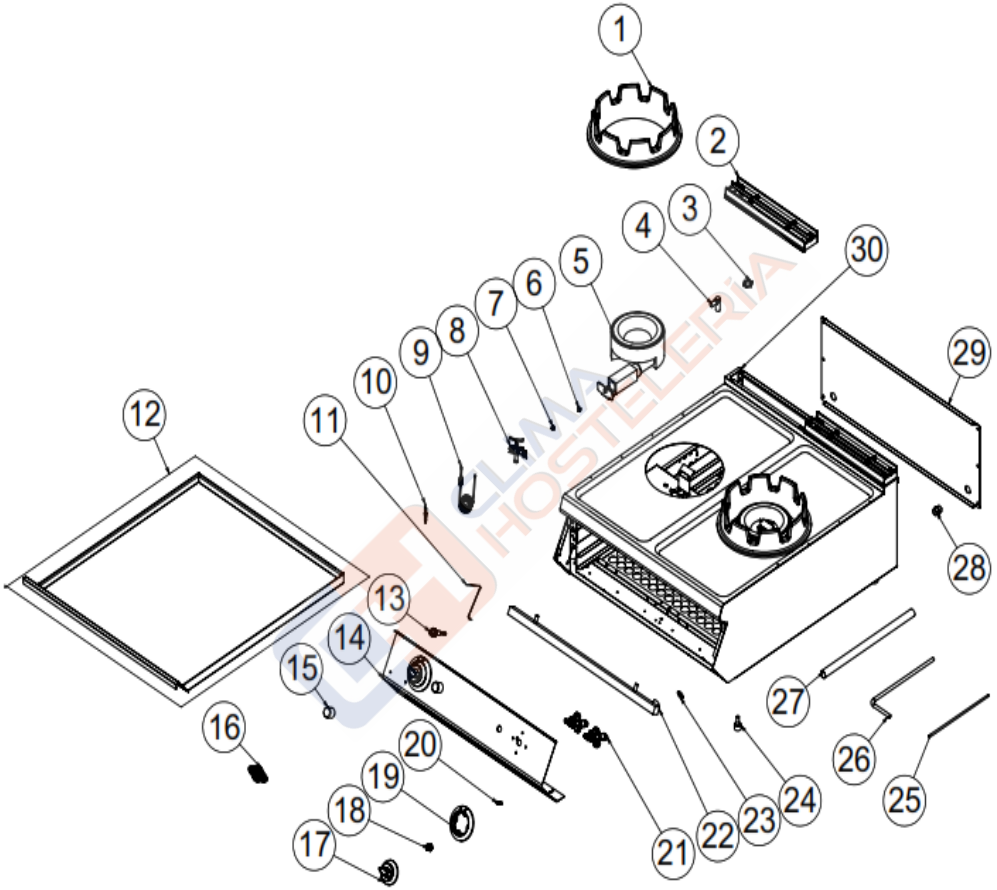


EMP.PLS.9WK020

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO:EMP.PLS.9WK020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	PARRILLA DE QUEMADOR	M.AKS-DKM-WOK-001
2	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
3	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
4	CODO 16*1,5/1/4	M.GAZ-TES-SRI-021
5	QUEMADOR	M.GAZ-BRL-BEK-007
6	INYECTOR M8*0,75 Ø 1,80 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-006
7	INYECTOR M8*0,75 Ø 3,00 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-009
8	TRES PILOTOS EQUIVOCADOS (0,35)	M.GAZ.TES-SRI-003
9	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
10	Bujía M4	M.GAZ-CKM-KBJI-003
11	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
12	CAJÓN	ARA-KNX.PG9-0006
13	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
14	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-0765
15	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
16	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
17	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
18	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
19	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
20	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
21	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
22	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-043
23	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
24	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
25	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 80 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-021
26	CONEXION A GAS Ø6 MM 70 CM	M.GAZ-TES-SPR-037
27	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
28	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
29	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0398
30	CHASIS	-

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

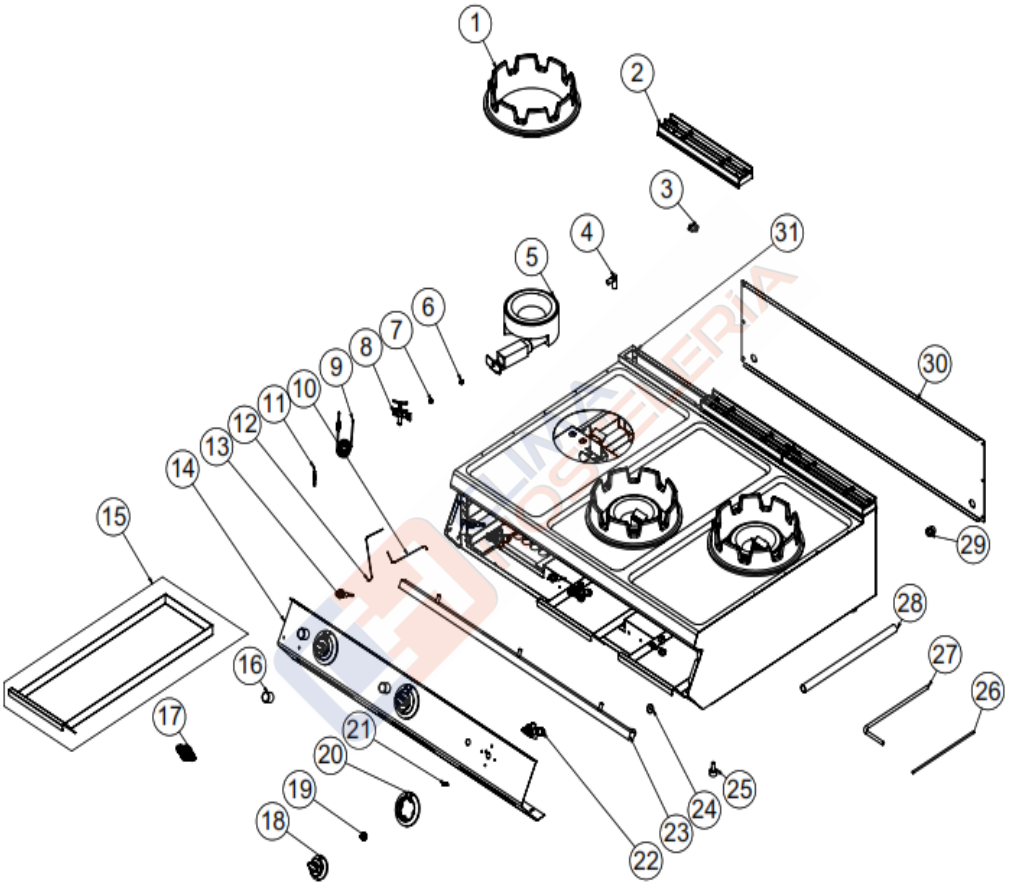

EMP.PLS.9WK030

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

NO	NOMBRE DEL PRODUCTO	Código P.
1	PARRILLA DE QUEMADOR	M.AKS-DKM-WOK-001
2	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
3	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
4	CODO 16*1,5/1/4	M.GAZ-TES-SRI-021
5	QUEMADOR	M.GAZ-BRL-BEK-007
6	INYECTOR M8*0,75 Ø 1,80 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-006
7	INYECTOR M8*0,75 Ø 3,00 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-009
8	TRES PILOTOS EQUIVOCADOS (0,35)	M.GAZ.TES-SRI-003
9	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
10	Cable de 1000 mm	M.GAZ-CKM-KBL-002
11	Bujía M4	M.GAZ-CKM-KBJI-003
12	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
13	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
14	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-0766
15	CAJÓN	ARA-KNX.PG9-0007
16	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
17	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
18	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
19	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
20	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
21	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
22	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
23	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-050
24	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
25	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
26	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
27	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 80 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-021
28	CONEXION A GAS Ø6 MM 70 CM	M.GAZ-TES-SPR-037
29	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
30	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-LZ-0435
31	CHASIS	-