

# **Model:**

## **TFW300-2F**

### **TFW400-2S / TFW400-2F**

### **TFW400-S / TFW400-F**



|                                           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Brugsvejledning</b>                    | <b>DK</b> | <b>4</b>  |
| <b>Instruction manual</b>                 | <b>UK</b> | <b>11</b> |
| <b>Bedienungsanleitung</b>                | <b>D</b>  | <b>18</b> |
| <b>Mode d'emploi</b>                      | <b>F</b>  | <b>25</b> |
| <b>Manual de instrucciones</b>            | <b>ES</b> | <b>32</b> |
| <b>Belangrijke veiligheidsinstructies</b> |           | <b>39</b> |

## **DK      Indholdsfortegnelse**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Vigtige instruktioner         | 4  |
| Udpakning og opstilling       | 4  |
| El-tilslutning                | 5  |
| Opstart                       | 5  |
| Lås                           | 5  |
| Betjening TFW300-2 / TFW400-2 | 6  |
| Betjening TFW 400             | 7  |
| Indvendig lys                 | 7  |
| Vandbakken                    | 8  |
| Kulfilter                     | 8  |
| Flytning af hylder            | 8  |
| Vending af dør                | 9  |
| Vedligeholdelse               | 10 |
| Service                       | 10 |
| Bortskaffelse                 | 10 |

## **UK      Contents**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Important safety instructions  | 11 |
| Unpacking and installation     | 11 |
| Electrical connections         | 12 |
| Start-up of the cabinet        | 12 |
| Lock                           | 12 |
| Operation TFW300-2F / TFW400-2 | 13 |
| Operation TFW400               | 14 |
| Internal light                 | 14 |
| Water tray                     | 15 |
| Carbon filter                  | 15 |
| Changing position of shelves   | 15 |
| Door reversal                  | 16 |
| Maintenance and cleaning       | 17 |
| Service                        | 17 |
| Disposal                       | 17 |

## **D      Inhalt**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Wichtige Sicherheitsvorschriften | 18 |
| Auspackung und Aufstellung       | 18 |
| Anschließen                      | 19 |
| Schloss                          | 19 |
| Bedienung TFW300-2 / TFW400-2    | 20 |
| Bedienung TFW400                 | 21 |
| Innenlicht                       | 21 |
| Wasserback                       | 22 |
| Kohlenfilter                     | 22 |
| Verlagerung der Roste            | 22 |
| Türwechseln                      | 23 |
| Reinigen                         | 24 |
| Wartung und Kundendienst         | 24 |
| Entsorgung                       | 24 |

## **F            Sommaire**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Instructions importantes</b>       | <b>25</b> |
| <b>Désassemblage et mise en place</b> | <b>25</b> |
| <b>Branchement électrique</b>         | <b>26</b> |
| <b>Démarrage</b>                      | <b>26</b> |
| <b>Serrure</b>                        | <b>26</b> |
| <b>Manoeuvre TFW300-2F / TFW400-2</b> | <b>27</b> |
| <b>Manoeuvre TFW400</b>               | <b>28</b> |
| <b>Éclairage intérieure</b>           | <b>28</b> |
| <b>La coupe d'eau</b>                 | <b>29</b> |
| <b>Filtre à charbon</b>               | <b>29</b> |
| <b>Ajuster les clayettes</b>          | <b>29</b> |
| <b>Inversion de la porte</b>          | <b>30</b> |
| <b>Entretien</b>                      | <b>31</b> |
| <b>Service</b>                        | <b>31</b> |
| <b>Mise au rebut</b>                  | <b>31</b> |

## **ES            Contenidos**

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Instrucciones de seguridad importantes</b>        | <b>32</b> |
| <b>Desembalaje e instalación</b>                     | <b>32</b> |
| <b>Conexión eléctrica</b>                            | <b>33</b> |
| <b>Puesta en marcha del armario</b>                  | <b>33</b> |
| <b>Funcionamiento del modelo TFW300-2 / TFW400-2</b> | <b>34</b> |
| <b>Funcionamiento de modelo TFW400</b>               | <b>35</b> |
| <b>Luz interna</b>                                   | <b>35</b> |
| <b>Cubeta para el agua</b>                           | <b>36</b> |
| <b>Filtro de carbón</b>                              | <b>36</b> |
| <b>Cambiar la posición de los estantes</b>           | <b>36</b> |
| <b>Inversión de la puerta</b>                        | <b>37</b> |
| <b>Mantenimiento y limpieza</b>                      | <b>38</b> |
| <b>Servicio</b>                                      | <b>38</b> |
| <b>Eliminación</b>                                   | <b>38</b> |



## Vigtige informationer


1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse denne brugsvejledning igennem.
2. Det er brugers ansvar at anvende skabet i henhold til instruktionerne.
3. Kontakt omgående forhandleren, såfremt der opstår fejl ved skabet.
4. Skabet bør anbringes i et tørt og tilstrækkeligt ventileret rum.
5. Skabet bør ikke placeres i nærheden af varmekilder eller direkte sollys.
6. Bemærk at alle elektriske apparater kan medføre arer.
7. Opbevar ikke eksplosionsfarlige stoffer, f.eks. gas, benzin, æter og lignende.
8. Der er ikke brugt asbest eller CFC i konstruktionen.
9. Olien i kompressoren indeholder ikke PCB.

## Udpakning og opstilling

Skabet leveres emballeret og på træpalle, fjern dette.

For korrekt funktion er det vigtigt at skabet står lige efter opstilling, dette har fødder der kan justeres i højde, se fig. 1.1.

Fig. 1.1

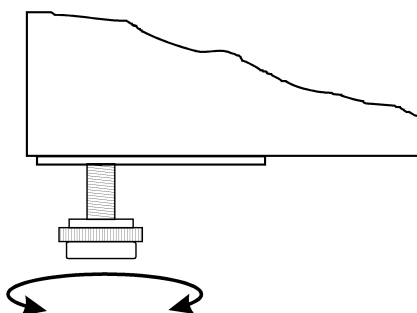

Hvis skabet indbygges, er man nødt til at tage hensyn til følgende:

1. Der skal være en passende luftsprække over skabet, mindst 10 cm., for at kølesystemet kan fungere tilfredsstillende.
2. Afstand til vægge o.lign. i hængselsiden skal være af passende størrelse, så man kan udskifte hylder og rengøre ved hængslet.

## El-tilslutning

Skabet er beregnet for tilslutning til 220-240 V/50 Hz. Tilslutningen skal ske ved en stikkontakt, der bør være let tilgængelig.

Dette kølemøbel skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selvom der er tale om udskiftning af et eksisterende kølemøbel, der ikke har været ekstrabeskyttet. I bygninger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt skabet skal tilsluttes.

I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn/gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket  $\oplus$ ).

Hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med grøn/gul isolation klippes af så tæt som muligt på det sted, hvor lederen går ind i stikproppen.

I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret el-installatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet skabet. Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i bygningen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader el-installatøren opsætte en PFI- eller HPFI afbryder.

## Opstart

Inden skabet tages i brug, anbefales det at rengøre dette, se afsnit om vedligeholdelse.

### Vigtigt !


Hvis skabet har ligget ned under transport, vent 2 timer før opstart.

For at skabet skal fungere optimalt må den omgivende temperatur ikke være under 18 °C og ikke over 35 °C.

## Betjening model TFW300-2 / TFW400-2

Tilslut skabet til stikkontakt og tænd for kontakten (POWER) på kontrolpanel, se fig. 1.9.

Fig. 1.9

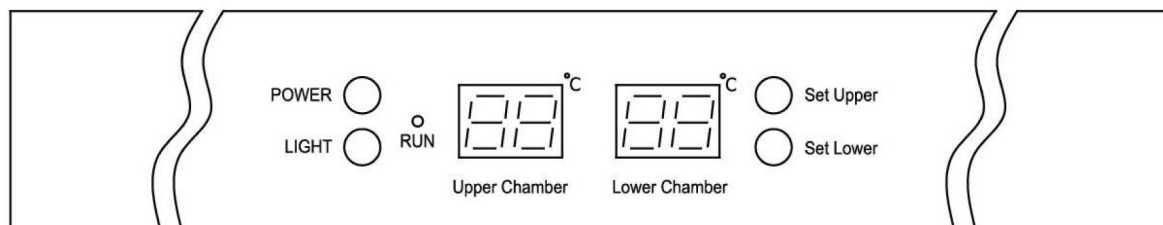

Når skabet tændes, vil display vise de aktuelle temperaturer i skabets 2 sektioner. Kontrollampen 'Run' vil tænde.

### Vis indstillet temperatur:

☐ Set Upper

Tryk på denne tast og display vil blinke med den indstillede temperatur for øverste sektion, efter 5 sec. vil termostaten vende tilbage til normal visning.

☐ Set Lower

Tryk på denne tast og display vil blinke med den indstillede temperatur for nederste sektion, efter 5 sec. vil termostaten vende tilbage til normal visning.

### Indstil ny temperatur:

☐ Set Upper

Tryk på denne tast og display vil blinke med den nuværende indstilling. Hvert tryk herefter vil sænke indstillingen med 1 °C, fra 10 °C til 5 °C og derefter forfra. Når den ønskede temperatur er fundet, afvent i 5 sec. hvorefter termostaten vender tilbage til normal visning.

☐ Set Lower

Tryk på denne tast og display vil blinke med den nuværende indstilling. Hvert tryk herefter vil sænke indstillingen med 1 °C, fra 18 °C til 10 °C og derefter forfra. Når den ønskede temperatur er fundet, afvent i 5 sec. hvorefter termostaten vender tilbage til normal visning.

### Vis temperatur i °C/°F:

☐ Set Upper

+


☐ Set Lower

Tryk på disse taster samtidigt i 5 sec. og udlæsning af temperaturer vil skifte mellem Fahrenheit og Celsius.

## Betjening model TFW400

Tilslut skabet til stikkontakt og tænd for kontakten (POWER) på kontrolpanel, se fig. 2.0.

Fig. 2.0

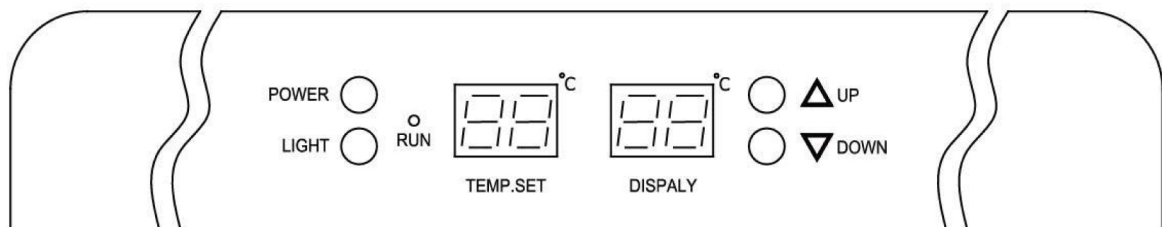

Når skabet tændes, vil display vise den indstillede samt den aktuelle temperatur i skabet.

### Indstil ny temperatur:




Tryk på denne tast og indstillet temperatur vil øges med 1 °C for hvert tryk.



Tryk på denne tast og indstillet temperatur vil sænkes med 1 °C for hvert tryk.

### Vis temperatur i °C/°F:



+



Tryk på disse taster samtidigt i 5 sec. og udlæsning af temperaturer vil skifte mellem Fahrenheit og Celsius.

### Indvendigt lys:



Tryk på denne tast vil tænde/slukke det indvendige lys.

For at begrænse energiforbruget slukker det indvendige lys automatisk efter 10 min.


Hvis lyset ønskes tændt konstant, trykkes der på denne tast i 5 sec. indtil display viser 'LP'

For at vende tilbage til automatisk lysstyring, trykkes der på denne tast i 5 sec. indtil Display viser 'LF'.

## Vandbakken

For at forhindre udtørring af vinpropperne p.g.a. lav luftfugtighed, er skabet forsynet med en vandbakke der bør placeres på øverste hylde, se fig. 1.3.


Fig. 1.3

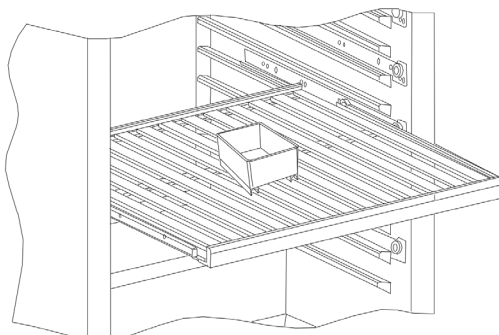

## Kulfilter

Skabet er forsynet med et kulfilter der modvirker dårlig lugt, dette er placeret bagerst i skabet, se fig. 1.4.


Fig. 1.4

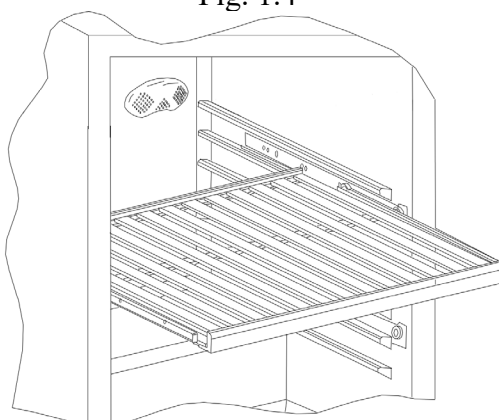

## Flytning af hylder


Fjern begge stopklodser, disse er monteret med en stjerneskrue, træk derefter hylden ud, se fig. 2.2.

Fig. 2.2

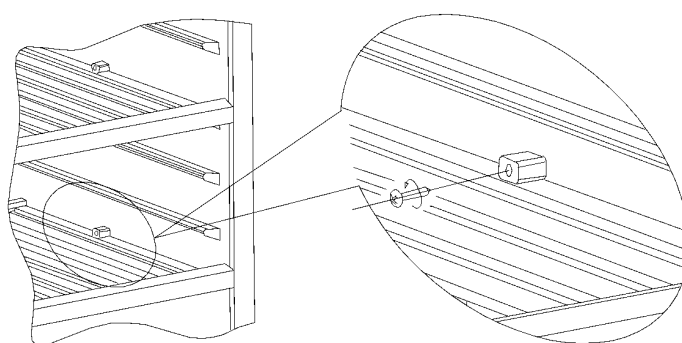


## Vending af dør


Døren åbnes og de 2 skruer i bundhængsel fjernes og døren løftes ud.

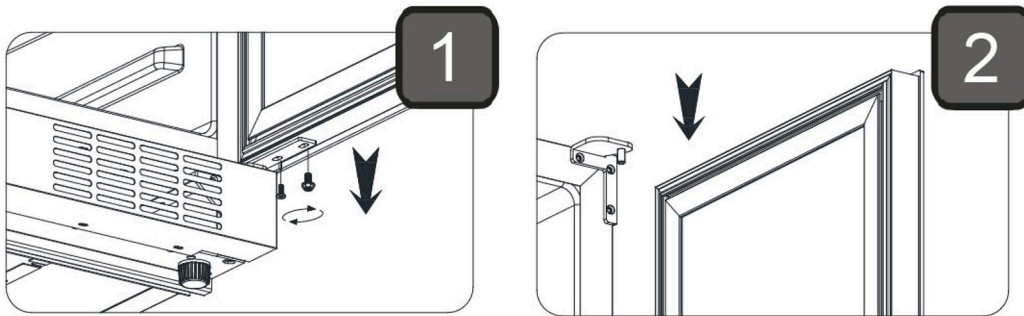


Plastikpropper flyttes fra top til bund og døren roteres 180 grader.

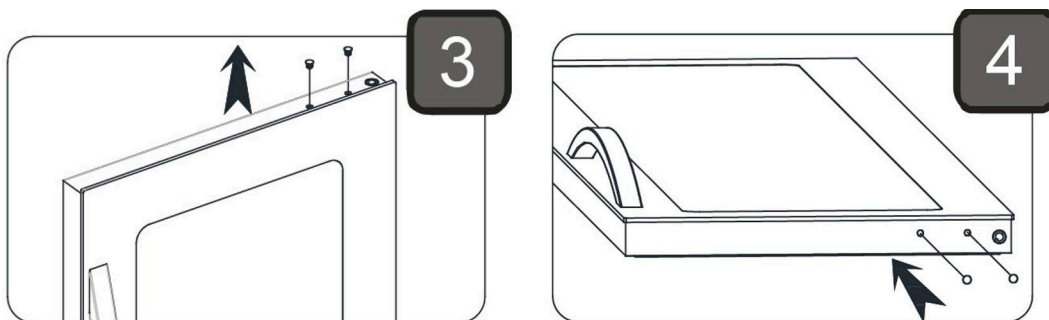

Tophængsel monteres i modsatte side og plastik støtten flyttes til modsatte side.

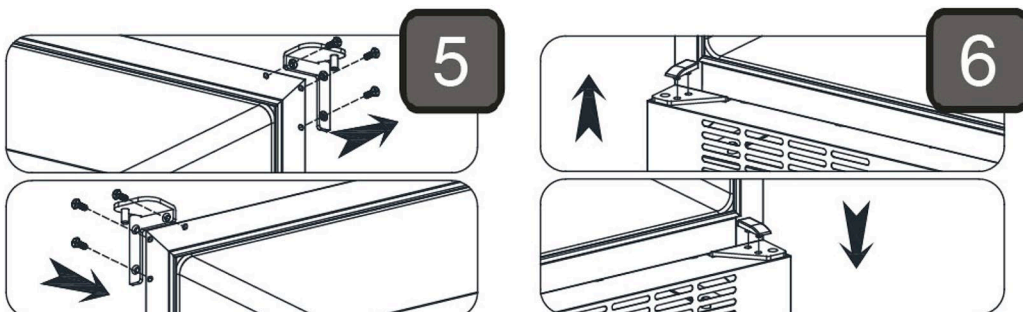

Bundhængsel flyttes til modsatte side og døren monteres forsigtigt. Skru hængslet fast til døren.

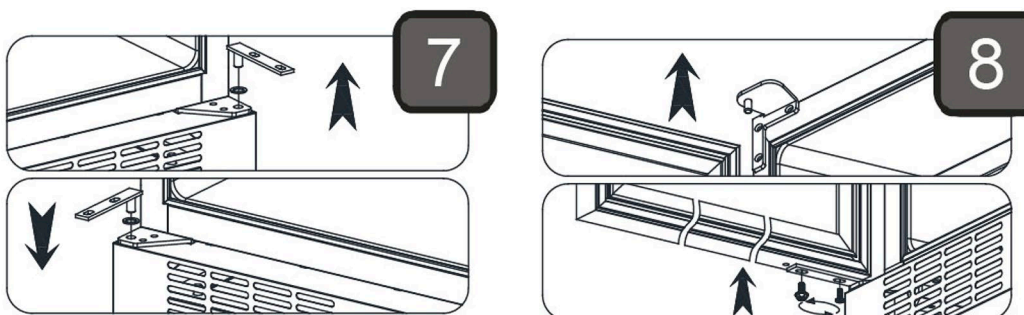

## Vedligeholdelse

Afbryd skabet på stikkontakten.

Med passende mellemrum skal skabet rengøres. Udvendig og indvendig rengøring foretages med svag sæbeopløsning og aftørres grundigt. Udvendige overflader kan vedligeholdes med stålolie.

Rengøringsmidler må IKKE indeholde klor, klorforbindelser eller andre aggressive midler, da de kan forårsage tæring på de rustfrie flader og på det indvendige kølesystem.

Ventilationsristen holdes bedst rent ved hjælp af en støvsuger og en stiv børste.

Der må ikke spules med vand ind i kompressorrummet, da der kan opstå kortslutninger og skader på de elektriske dele.

## Service

Kølesystemet er et hermetisk lukket system og kræver ikke tilsyn, kun renholdelse.

Ved svigt i kølevirkningen, undersøg om årsagen er afbrydelse i stikkontakt eller sikringsgruppe.

Kan grunden til svigt ikke findes, må De henvende Dem til Deres leverandør. Ved al henvendelse bedes De oplyse skabets typenavn og serienummer. Disse oplysninger findes på typenummerskiltet placeret bag på skabet i venstre side.

## Bortskaffelse

Når det udtjente kølemøbel skal bortskaffes, skal det ske på en miljømæssig forsvarlig måde. Vær opmærksom på reglerne for bortskaffelse. Der kan være særlige krav og betingelser, der skal overholdes.





## Important safety instructions


1. To obtain full use of the cabinet, we recommend reading this instruction manual.
2. It is the user's responsibility to operate the appliance in accordance with the instructions given.
3. Contact your dealer immediately in case of any malfunctions.
4. Place the cabinet in a dry and ventilated place.
5. Keep the cabinet away from strongly heat-emitting sources and do not expose it to direct sunlight.
6. Always keep in mind that all electrical devices are sources of potential danger.
7. Do not store inflammable material such as thinner, gasoline etc. in the cabinet.
8. We declare that no asbestos nor any CFC are used in the construction.
9. The oil in the compressor does not contain PCB.

## Unpacking and installation

Remove the wooden pallet and the packing.

To ensure correct function it is important that the cabinet is level. The cabinet is supplied with legs, which can be adjusted. See fig. 1.1.

Fig. 1.1

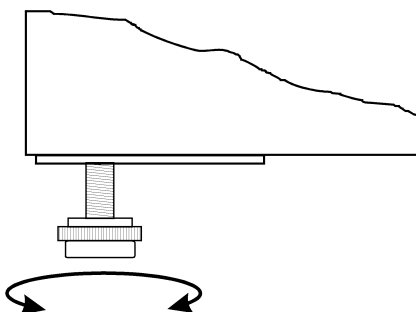

If you want to build in your cabinet please note the following:

1. There must be at least 10 cm free space above the cabinet in order for the cooling system to work satisfactorily.
2. There must be sufficient space at the hinge side to clean and replace the shelves and clean around the hinge.

## **Electrical connecting**

The cabinet operates on 230 V/50 Hz.

The wall socket should be easily accessible.

All earthing requirements stipulated by the local electricity authorities must be observed. The cabinet plug and wall socket should then give correct earthing. If in doubt, contact your local supplier or authorized electrician.

The flexible cord fitted to this appliance has three cores for use with a 3-pin 13-Amp or 3-pin 15-Amp plug. If a B.S. 1363 (13-Amp) fused plug is used, it should be fitted with a 13-Amp fuse.

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:  
Green/Yellow: Earth, Blue: Neutral, Brown: Live.

The main electrical connections must be done by skilled electricians.

## **Start-up of the cabinet**

Before use, we recommend that the cabinet is cleaned, see the section on maintenance and cleaning.

### **Important !**


If the cabinet has been horizontally placed during transport, please wait 2 hours before starting up the cabinet.

In order to ensure optimum function of the cabinet the ambient temperature must be between 18 and 35 °C.

## Operation model TFW300-2 / TFW400-2

Connect the cabinet to a socket and turn on the switch on the control panel (POWER), see fig. 1.9.

Fig. 1.9

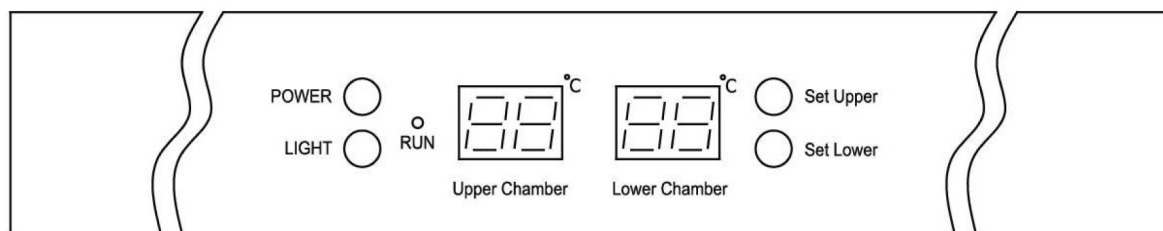

When the cabinet is turned on, the display will show the current temperatures in the cabinet's two chambers.

Control lamp "Run" will turn on.

### Display set temperature:

☐ Set Upper

Press this key and the display will flash the set temperature for the upper chamber.  
After 5 seconds the thermostat will return to normal reading.

☐ Set Lower

Press this key and the display will flash the set temperature for the lower chamber.  
After 5 seconds the thermostat will return to normal reading.

### Set new temperature:

☐ Set Upper

Press this key and the display will flash the set temperature.  
Every subsequent press on this key will lower the setting by 1 °C, from 10 °C to 5 °C and will start over again after that.  
When the required temperature is reached, wait for 5 seconds and the thermostat will return to normal reading.

☐ Set Lower

Press this key and the display will flash the set temperature.  
Every subsequent press on this key will lower the setting by 1 °C, from 18 °C to 10 °C and will start over again after that.  
When the required temperature is reached, wait for 5 seconds and the thermostat will return to normal reading.

### Display temperature in °C/°F:

☐ Set Upper

+


☐ Set Lower

Press these keys simultaneously for 5 seconds and display of temperature will change between Fahrenheit and Celsius.

## Operation model TFW400

Connect the cabinet to a socket and turn on the switch on the control panel (POWER), see fig. 2.0.

Fig. 2.0

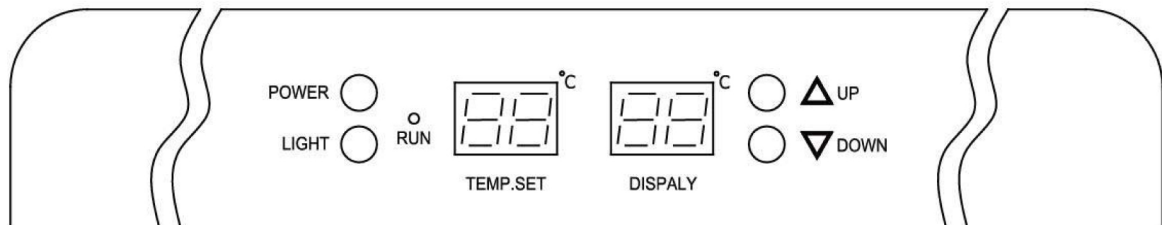

When the cabinet is turned on, the display will show the current temperature in the cabinet.

### Set new temperature:




Press this key and the set temperature will increase by 1°C for each pressure.



Press this key and the set temperature will decrease by 1°C for each pressure.

### Display temperature in °C/°F:



Press these keys simultaneously for 5 seconds and display of temperature will change between Fahrenheit and Celsius.

### Internal light:



Press this key to turn on/off the internal light.

In order to reduce energy consumption, this cabinet will automatically switch off the internal light after 10 minutes.


If you want the internal light to remain on continuously, press and hold this key for 5 seconds until display show 'LP'.

To revert to normal mode, press and hold this key for 5 seconds until display show 'LF'

## Water tray

In order to prevent drying up of the wine corks due to low humidity the cabinet is supplied with a water tray, which should be placed at the top shelf, see fig. 1.3.


Fig. 1.3

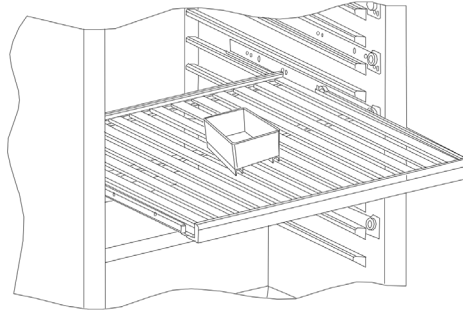

## Carbon filter

The cabinet is supplied with a carbon filter to prevent bad smell. This is placed at the rear wall inside the cabinet, see fig. 1.4.


Fig. 1.4

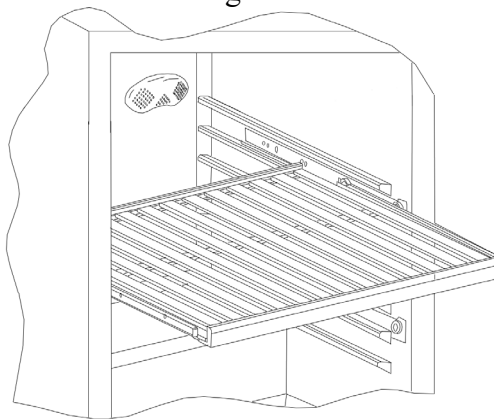

## Changing position of shelves


Remove both stop blocks which are mounted with a cross-point screw. Then pull out the shelf, see fig. 2.2.

Fig. 2.2

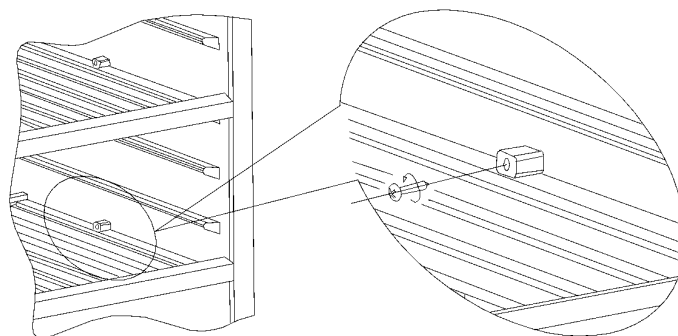


## Door reversal


Open the door, remove the two screws in the bottom hinge and lift out the door.

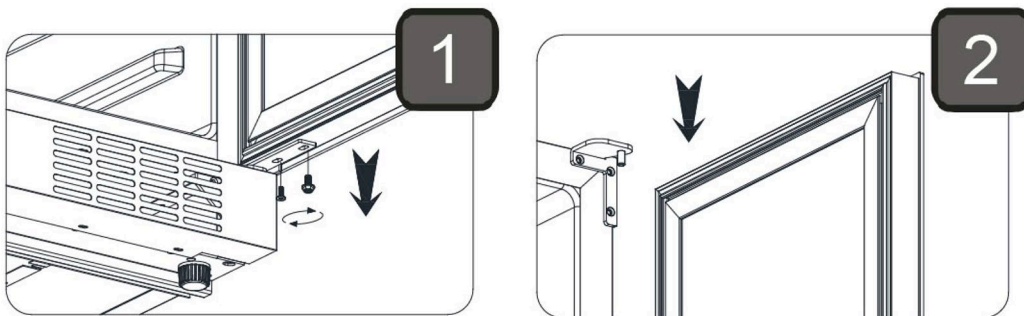


Move the two plastic caps from top to bottom and rotate the door 180 degrees.

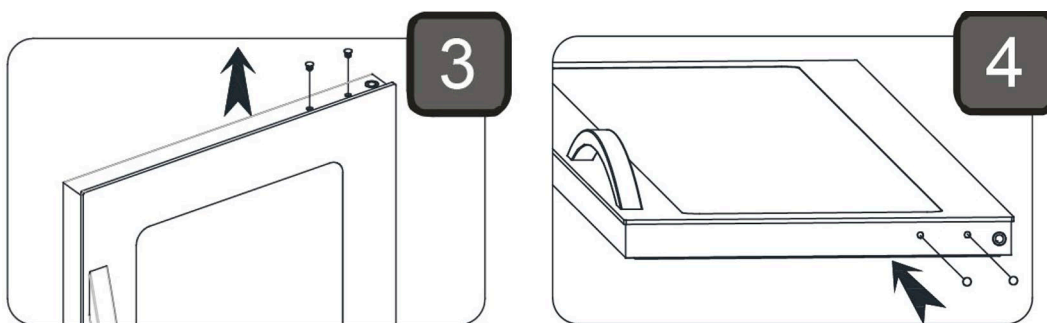

The enclosed top hinge should be fitted at the opposite side. Move the plastic support to the opposite side.

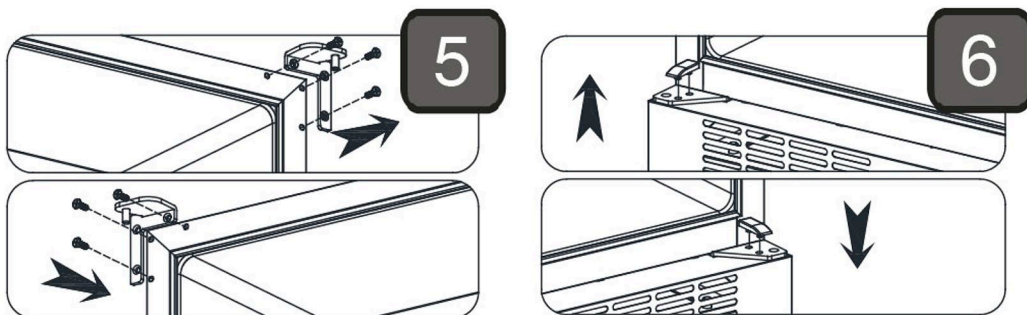

Move the hinge pin & washer to the opposite side. Mount the door and screws again.

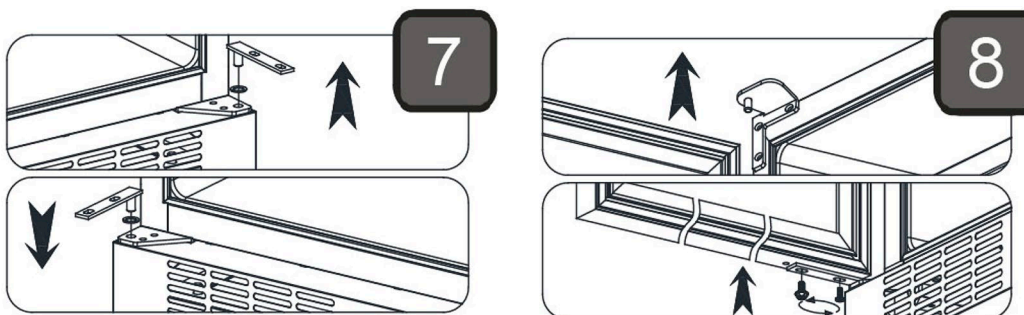

## **Maintenance and cleaning**

Switch the cooler off at the socket.

The cabinet must be periodically cleaned. Clean the external and internal surfaces of the cabinet with a light soap solution and subsequently wipe dry. External surfaces can be maintained using steel oil.

Keep the fan cover clean by using a vacuum cleaner and a stiff brush.

Do NOT use cleansers containing chlorine or other harsh cleansers, as these can damage the stainless steel surfaces and the internal cooling system.

Do NOT hose the compressor compartment with water as this can cause short circuits and damage on the electrical parts.

## **Service**

The cooling system is a hermetically sealed system and does not require supervision, only cleaning.

If the cabinet fails to cool, check if the reason is a power cut.

If you cannot locate the reason to the failure of the cabinet, please contact your supplier. Please inform model and serial number of the cabinet. You can find this information on the rating label which is placed on the back side of the cabinet on the left hand side.

## **Disposal**

Disposal of the cabinet must take place in an environmentally correct way. Please note existing regulation on disposal. There may be special requirements and conditions which must be observed.



# D


## Wichtige Sicherheitsvorschriften

1. Vor Inbetriebnahme sollten Sie diese Gebrauchsanweisung ganz durchlesen, damit Sie das Gerät voll ausnutzen können.
2. Es ist wichtig alle Vorschriften zu folgen bei Anwendung des Schrankes.
3. Im Falle einer Störung kontaktieren Sie bitte daher umgehend Ihren Fachhändler.
4. Platzieren Sie den Schrank an einem trockenen und ventilierten Standort.
5. Der Schrank darf nicht in der Nähe von Hitzeabstrahlenden Geräten (z.B. Küchenherd/-ofen) platziert werden. Vermeiden Sie Standorte mit direkter Sonneneinstrahlung.
6. Bitte denken Sie daran, dass alle elektrischen Geräte gefährlich sein können.
7. Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie z.B. chemische Verdünnungsmittel, Benzin und Äther in diesem Gerät.
8. Wir erklären, dass kein Asbest noch CFC im Aufbau verwendet worden ist.
9. Das Öl im Kompressor enthält nicht PWB.

## Auspackung und Aufstellung

Der Schrank wird auf einer Holzpalette für den sicheren Transport geliefert. Entfernen Sie diese. Für korrekte Funktion stellen Sie den Schrank in einer geraden/waagrechten Position auf. Richten Sie bitte den Kühlschrank mit Hilfe der Stellfüße aus. Sehe Fig. 1.1.

Fig. 1.1

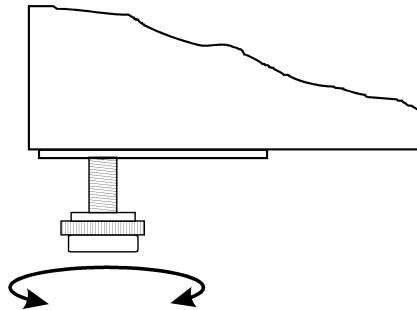

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Einbauhinweise:

1. Es müssen mindestens 10 cm oberhalb des Gerätes frei gehalten werden damit das Kühlsystem ordnungsgemäß funktioniert.
2. Achten Sie auf genügend Freiraum an der Seite des Scharnier-/Türanschlages um das Gerät reinigen und die Roste/Einlegeböden ersetzen bzw. entnehmen zu können.

## **Elektrischer Anschluss**

Das Gerät hat eine Spannung von 230V/50Hz. Die Netzsteckdose darf zugänglich sein.

## **Erstmalige Inbetriebnahme**

Schrank außen und innen reinigen, Sehe Abschnitt wegen Reinigung.

### **Wichtig!**


Falls der Schrank liegend transportiert ist, warten Sie 2 Stunden vor Anschluss.

Um optimale Funktion zu erreichen die Umgebungstemperatur unter 18°C und nicht über 35°C sichern.

## Bedienung Modell TFW300-2 / TFW400-2

Netzstecker in die Steckdose stecken und Schalter (POWER) auf Kontrollpaneel einschalten, siehe Fig. 1.9

Fig. 1.9

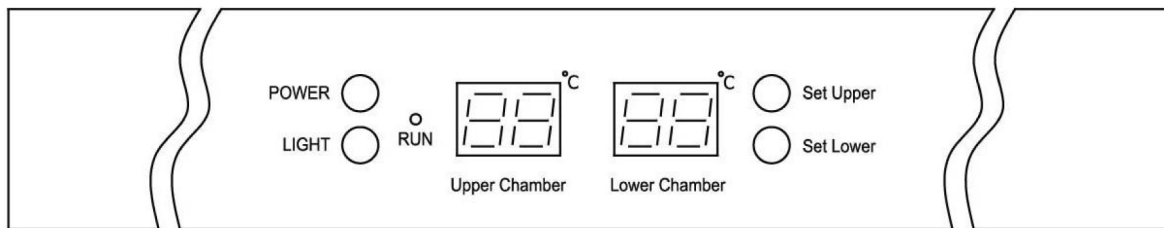

Wenn der Schrank eingeschaltet ist, zeigt die Lichtdiode die aktuelle Temperatur in den zwei Sektionen.

Die Kontrolllampe „run“ schaltet ein.

### Zeigen die eingestellte Temperatur:

☐ Set Upper

Drücken Sie auf diesen Taster und LED blinkt mit der eingestellte Temperatur für obere Sektion. Nach 5 Sekunden geht der Thermostat zurück auf normale Funktion zurück.

☐ Set Lower

Drücken Sie auf diesen Taster und LED blinkt mit der eingestellte Temperatur für untere Sektion. Nach 5 Sekunden geht der Thermostat auf normale Funktion zurück.

### Neue Temperatur einstellen:

☐ Set Upper

Drücken Sie auf dieser Taste und LED blinkt mit der aktuellen Einstellung. Jeder Druck darauf senkt die Temperatur mit 1°C, von 10°C bis 5°C und danach von vorne.

Wenn die gewünschte Temperatur gefunden ist, warten Sie 5 Sekunden und der Thermostat geht auf normale Funktion zurück.

☐ Set Lower

Drücken Sie auf dieser Taste und LED blinkt mit der aktuellen Einstellung. Jeder Druck darauf senkt die Temperatur mit 1°C, von 18°C bis 10°C und danach von vorne. Wenn die gewünschte Temperatur gefunden ist, warten Sie 5 Sekunden und der Thermostat geht auf normale Funktion zurück.

### Zeigen Temperatur in C°/F°:

☐ Set Upper

+


☐ Set Lower

Drücken Sie auf diese Taster gleichzeitig, warten 5 Sekunden und LED zeigt Fahrenheit und Celsius abwechselnd.

## Bedienung Modell TFW400

Netzstecker in die Steckdose stecken und Schalter (POWER) auf Kontrollpaneel einschalten, siehe Fig. 2.0.

Fig. 2.0

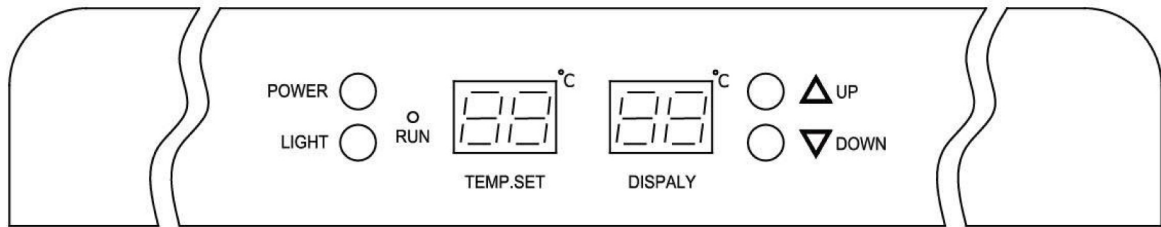

Wenn der Schrank eingeschaltet ist, Lichtdiode zeigt die eingestellte und aktuelle Temperatur im Schrank.

### Neue Temperatur einstellen:




Drücken Sie auf diesen Taster und die eingestellte Temperatur wird mit 1°C erhöht für jeden Druck.



Drücken Sie auf diesen Taster und die eingestellte Temperatur wird mit 1°C gesenkt für jeden Druck.

### Zeigen Temperatur in C°/F°:



Drücken Sie auf diese Taster gleichzeitig, warten 5 Sekunden und LED zeigt Fahrenheit und Celsius abwechselnd.

### Innenlicht



Schalten Sie die Innenbeleuchtung mit dieser Taste ein / aus.

Zur Reduktion vom Energieverbrauch schaltet die Innenbeleuchtung nach 10 Minuten automatisch aus.


Wenn die Innenbeleuchtung immer eingeschaltet bleiben soll, drücken Sie diese Taste fünf Sekunden ein, bis auf dem Display „LP“ steht.

Durch nochmaliges Drücken der Taste fünf Sekunden, bis im Display „LF“ steht, wird wieder auf normalen Betrieb gewechselt.

## Wasserback

Um Austrocknen der Weinpropfen zu vermeiden wegen einer niedrigen Luftfeuchtigkeit, ist der Schrank mit einer Wasserback geliefert. Diese sollt auf der oberen Roste platziert sein, siehe Fig. 1.3


Fig. 1.3

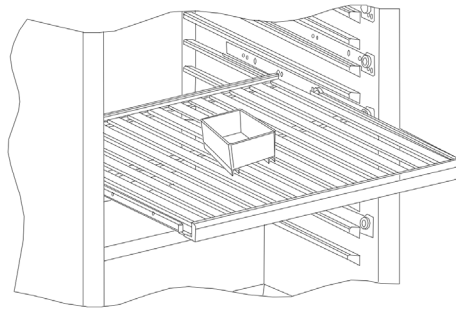

## Kohlenfilter

Der Schrank ist mit einem Kohlenfilter geliefert um schlechtes Geruch zu vermeiden. Der Kohlenfilter ist ganz hinten im Schrank montiert, siehe Fig. 1.4.


Fig. 1.4

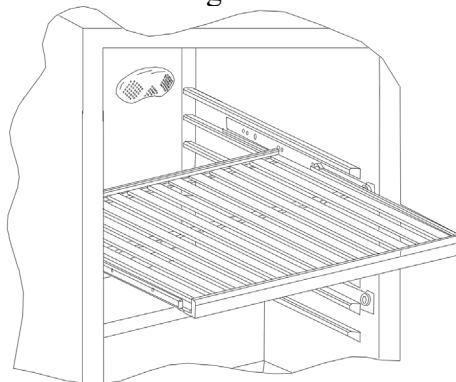

## Verlagerung die Roste


Beige Stopplötze entfernen, diesen sind mit einer Sternschraube montiert, dann die Roste ausziehen, siehe Fig. 2.2.

Fig. 2.2

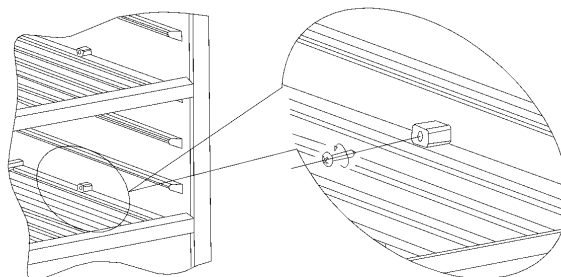


## Türwechseln


Die Tür öffnen und die 2 Schrauben im Bodenscharnier entfernen, dann die Tür entfernen.

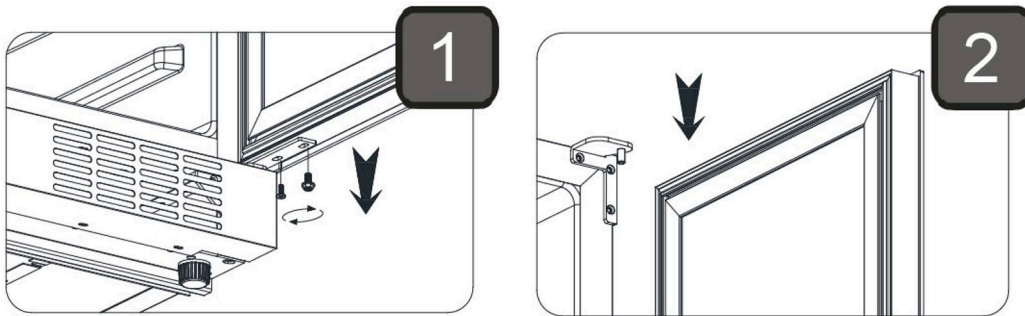


Verschieben Sie die beiden Kunststoffkappen von oben nach unten und drehen Sie die Tür um 180 Grad.

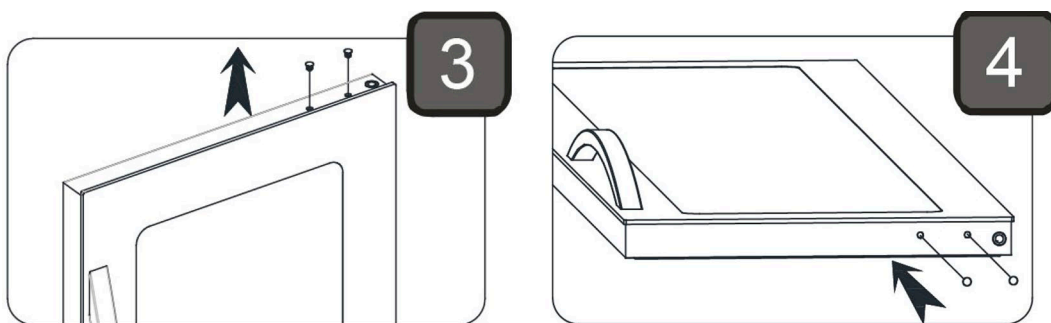

Das mitgelieferte obere Scharnier in der gegenüberliegenden Seite montieren. Bewegen Sie den Kunststoffträger auf die gegenüberliegende Seite.

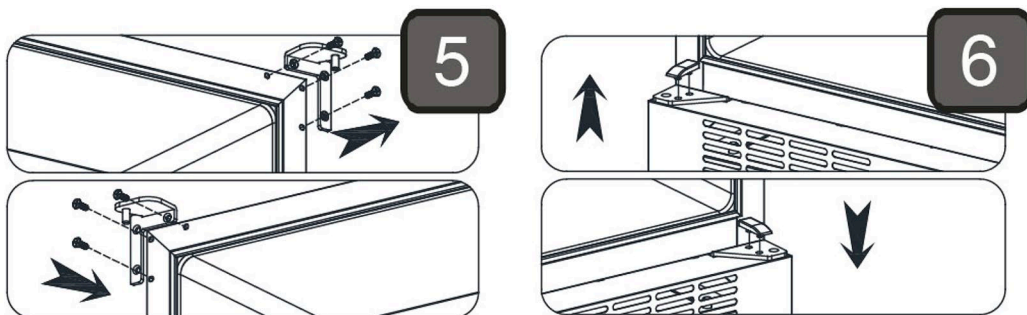

Scharnierstift und Scheibe auf die gegenüberliegende Seite verschieben. Montieren Sie die Tür und schrauben Sie wieder.

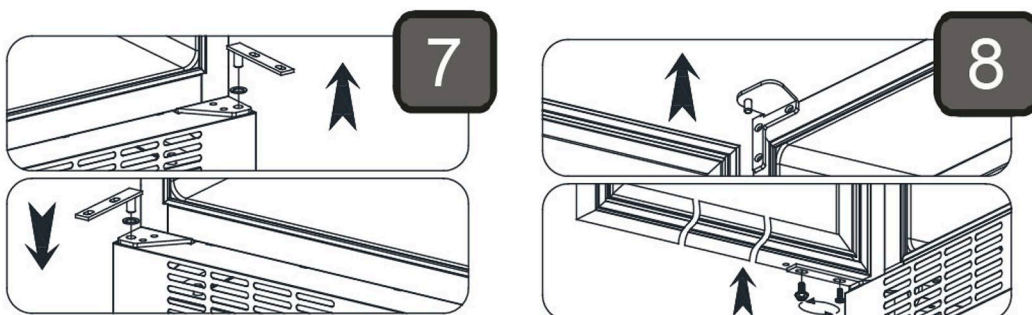

## **Reinigung und Pflege**

Schalten Sie das Gerät ab und Netzstecker ausziehen. Innen und außen mit mildem Geschirrspülmittel reinigen und nachtrocknen. Außenflächen eventuell mit Stahlöl behandeln. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel mit Inhalt von Chlor, Chlorverbindungen oder andere aggressive Mitteln, weil diese Rostfraß auf die Edelstahlflächen und das Innenkühlsystem verursachen können.

Die Belüftungsgitter mit einer steifen Bürste oder mit dem Staubsauger reinigen.

Achten Sie darauf das Kompressorraum nicht zu spülen um Schaden auf die elektrische Teile zu vermeiden.

## **Kundendienst**

Das Kühlsystem ist ein hermetisch geschlossenes System und fordert kein Kundendienst nur Reinigung.

## **Störungen**

Bei Störungen der Kühlung untersuchen Sie

Wenn der Kompressor immer noch läuft bitte überprüfen Sie, ob der Stecker richtig in der Netzsteckdose. Wenn es nicht möglich ist die Störung zu finden, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten. Bei Kundendienst müssen Sie das Typ des Schrankes und Seriennummer angeben. Typenschild innen im Schrank an der linken Seite gibt alle Informationen.

## **Entsorgung**

Wenn der Schrank wegzuwerfen ist, wird sie gemäß geltender Vorschrift entsorgt. Sie müssen vielleicht bestimmte Ansprüche und Bedingungen beachten.



# F

## Instructions importantes


1. Avant d'utiliser votre armoire, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi.
2. L'utilisateur se doit d'utiliser l'appareil selon les instructions données.
3. Contacter votre revendeur immédiatement en cas de défaut de fonctionnement de l'armoire.
4. L'armoire doit être placée dans un endroit sec et ventilé.
5. L'armoire ne doit pas être exposée aux rayons du soleil ou à toute autre source de chaleur.
6. N'oubliez pas que tous les appareils électriques sont des sources de danger potentiel.
7. Dans l'armoire ne conservez pas et n'utilisez pas de produits inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions, tels que gaz, briquets, essence, éther etc.
8. Aucun asbeste ou CFC n'est utilisé dans la construction de l'armoire.
9. L'huile dans le compresseur ne contient pas de PCB.

## Déballage et mise en place

L'armoire est livrée sur une palette en bois afin de la maintenir pendant le transport. Enlever la palette et mettre l'armoire en position verticale. Retirer le film protecteur recouvrant les surfaces extérieures de l'armoire.

L'armoire doit être de niveau, ce qui s'obtient aisément grâce aux pieds réglables, voir figure 1.1. (Quelques armoires sont livrées avec roulettes au lieu de pieds réglables.)

Figure 1.1

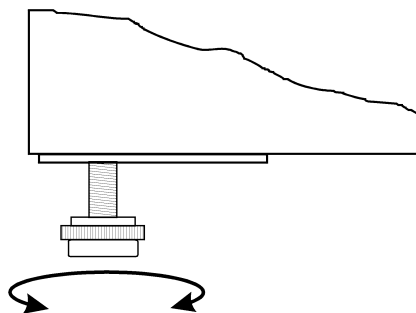

Si vous voulez installer l'armoire dans un placard, il faut tenir compte des points suivants :

1. Veiller à ce qu'il y ait au minimum 15 cm d'espace au-dessus de l'armoire pour que le système frigorifique puisse fonctionner de façon satisfaisante.
2. Il faut également suffisamment d'espace autour de l'armoire. L'appareil ne doit pas être placé contre un mur du côté des charnières.

## **Branchement électrique**

L'armoire doit être branchée à une prise d'accès facile à une tension de 220-240V/50Hz.

## **Mise en route**

Avant d'utiliser l'armoire, nous vous recommandons de la nettoyer, voir le paragraphe « entretien ».


Important ! Si l'armoire a été transportée à l'horizontal, il faut attendre environ 2 heures avant de la mettre en route.

Pour un fonctionnement optimal de l'armoire, la température ambiante doit être au minimum 18°C mais elle ne doit pas dépasser 35°C.

## Réglages modèle TFW300-2 / TFW400-2

Après avoir branché l'armoire, appuyer sur le bouton « POWER » sur le panneau de contrôle, voir fig. 1.9.

Figure 1.9

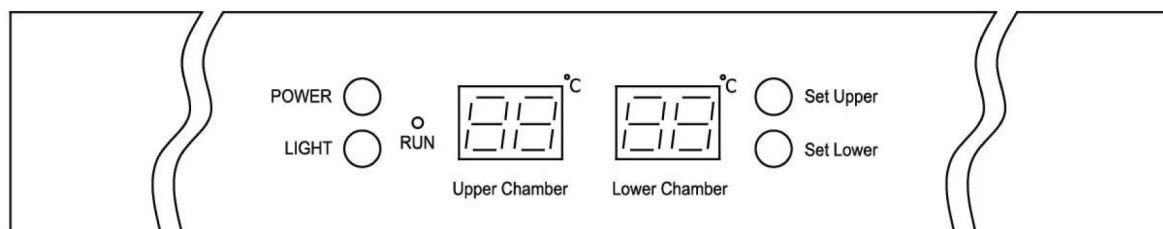

Quand l'armoire est sous tension, le panneau de contrôle affiche la température des 2 compartiments de l'armoire.

La lampe de contrôle « Run » est allumée.

### Afficher la température réglée :

☐ Set Upper

En appuyant sur ce bouton l'indicateur clignote affichant la température réglée Pour le compartiment supérieur; après 5 secondes le thermostat revient automatiquement à sa position initiale

☐ Set Lower

En appuyant sur ce bouton l'indicateur clignote affichant la température réglée pour le compartiment inférieur; après 5 secondes le thermostat revient automatiquement à sa position initiale.

### Régler une nouvelle température :

☐ Set Upper

Appuyer sur ce bouton et l'indicateur clignote en affichant le réglage actuel. Chaque appui sur le bouton baisse le réglage de 1°C (de 10°C à 5°C). Quand la température souhaitée est atteinte, le thermostat revient automatiquement à sa position initiale au bout de 5 secondes.

☐ Set Lower

Appuyer sur ce bouton et l'indicateur clignote en affichant le réglage actuel. Chaque appui sur le bouton baisse le réglage de 1°C (de 18°C à 10°C). Quand la température souhaitée est atteinte, le thermostat revient automatiquement à sa position initiale au bout de 5 secondes.

### Afficher la température en °C / °F :

☐ Set Upper

+


☐ Set Lower

Appuyer simultanément sur ces deux boutons pendant 5 secondes et l'affichage change entre Fahrenheit et Celsius.

## Manoeuvre modèle TFW400

Après avoir branché l'armoire, appuyer sur le bouton « POWER » sur le panneau de contrôle, voir fig. 2.0.

Figure 2.0

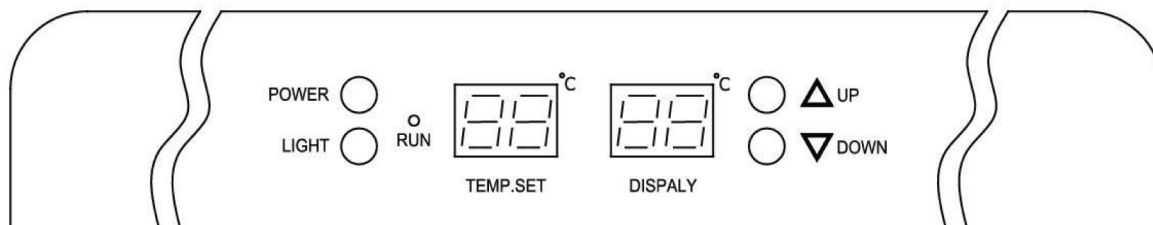

Quand l'armoire est branchée, les indicateurs affichent la température réglée et la température réelle dans l'armoire.

### Régler une nouvelle température :




Chaque appui sur le bouton augmente la température réglée de 1°C.



Chaque appui sur le bouton baisse la température réglée de 1°C.

### Afficher la température en °C / °F :



Appuyer simultanément sur ces deux boutons pendant 5 secondes et l'indicateur change entre Fahrenheit et Celsius.

### Éclairage intérieur :



Appuyer ce bouton pour mettre/ éteindre l'éclairage interne.

Pour économiser la consommation d'énergie l'éclairage interne va automatiquement s'éteindre après 10 minutes.


Si vous souhaitez, que l'éclairage interne reste mis, il faut appuyer ce bouton pendant 5 secondes jusqu'à l'affichage montre "LP".

Pour revenir a la fonction normale, appuyez ce bouton pendant 5 secondes jusqu'à l'affichage montre "LF"

## La coupe d'eau

Pour éviter le dessèchement des bouchons de liège à cause d'une humidité de l'air basse, l'armoire est équipée d'une coupe d'eau, qui doit être placée sur la clayette la plus haute, voir fig. 1.3.


Fig. 1.3

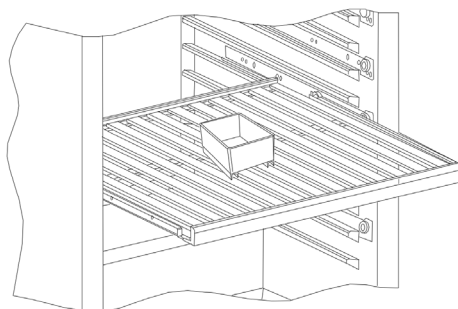

## Filtre à charbon

L'armoire est équipée d'un filtre à charbon, qui combat les odeurs ; celui-ci est placé en arrière de l'armoire, voir fig. 1.4.


Fig. 1.4

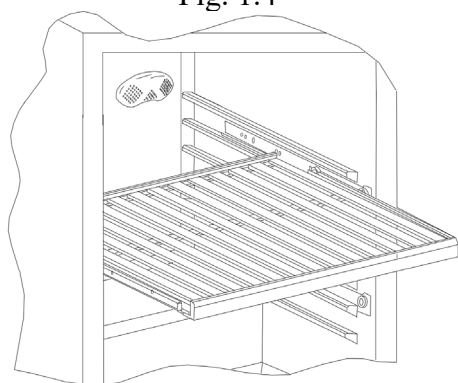

## Clayettes


Enlever les cales d'arrêt avec un tournevis cruciforme et retirer la clayette, voir figure 2.2.

Figure 2.2

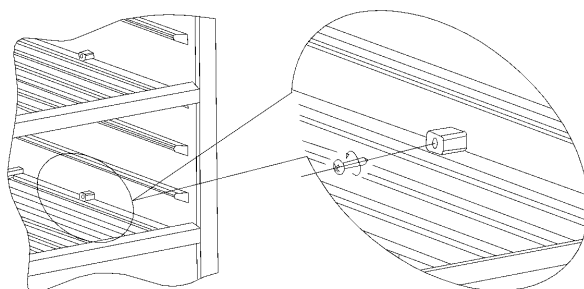


## Inversion de la porte


Ouvrir la porte. Enlever les 2 vis de la charnière inférieure et sortir la porte de ses gonds.

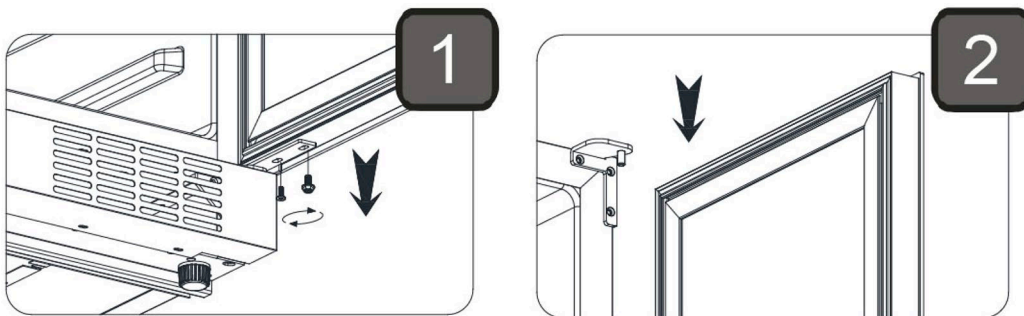


Déplacez les deux bouchons en plastique de haut en bas et faites pivoter la porte de 180 degrés.

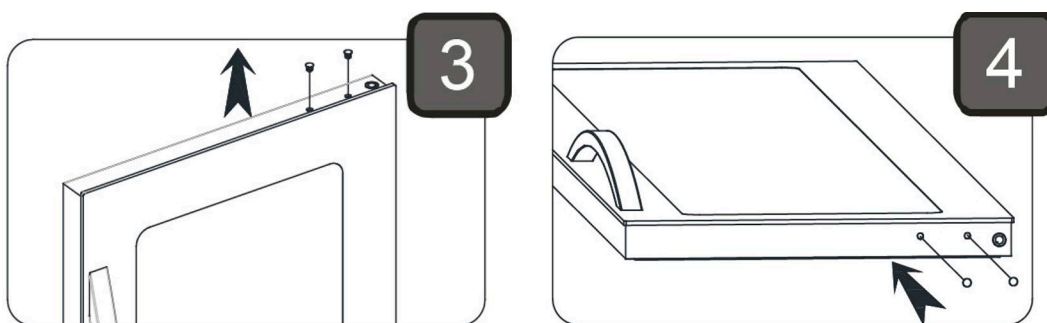

La charnière supérieure doit être montée du côté opposé. Déplacer le support en plastique sur le côté opposé.

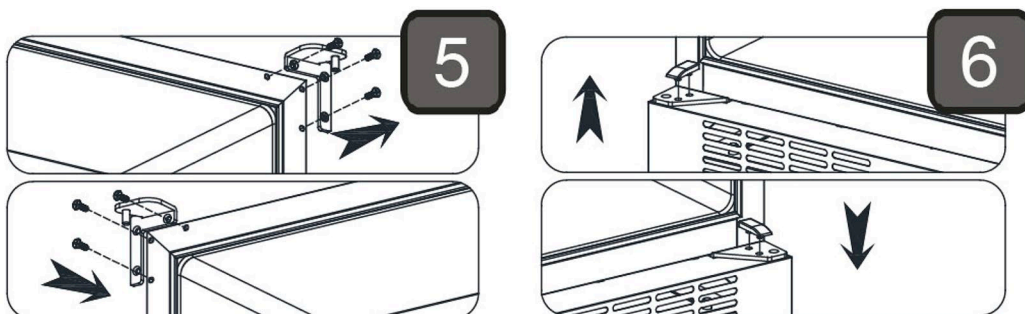

Déplacer la charnière et la rondelle sur le côté opposé. Remplacez la porte et les vis.

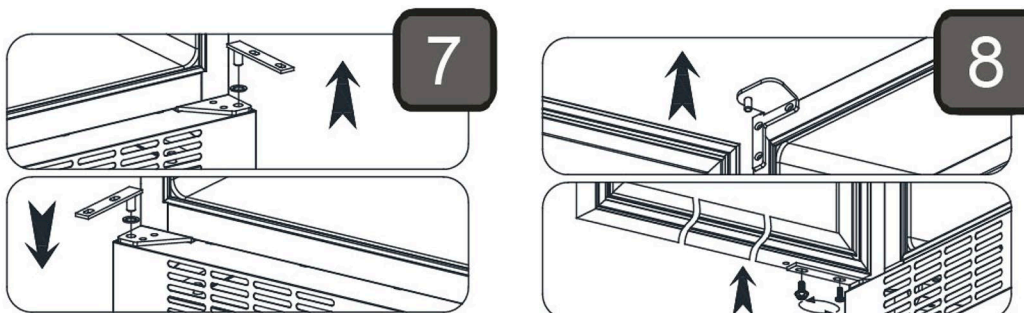

## Entretien

Débrancher l'armoire avant de la nettoyer.

Nettoyer régulièrement avec un produit à vaisselle non parfumé. Essuyez l'armoire minutieusement après le nettoyage.

N'employez pas de produits à base de chlore ni tout autre produit abrasif, vous risqueriez d'endommager les surfaces et le système frigorifique de l'appareil.

La grille de ventilation peut être nettoyée avec un aspirateur ou une brosse.

Ne jamais laver le compartiment où se trouve le compresseur à grande eau ; vous risqueriez d'endommager les éléments électriques de l'armoire ou de provoquer un court-circuit.

## Service

Le système frigorifique est étanche à l'air ; il n'est donc pas nécessaire de le surveiller, il suffit de le nettoyer.

Si l'armoire ne fait pas de froid, vérifiez que la fiche soit bien enfoncée, que le fusible soit intact et qu'il n'y ait pas de coupure de courant.

Si vous ne pouvez pas trouver la cause du défaut, contacter votre revendeur en lui indiquant la référence et le numéro de série de l'appareil, que vous trouverez sur l'étiquette placée en haut à gauche à l'intérieur de l'armoire.

## Mise au rebut

Le jour où l'appareil doit être mis au rebut, veillez à respecter les normes en vigueur relatives à l'élimination des déchets. Adressez vous aux services compétents de votre commune pour ce qui concerne la collecte et le recyclage de ce type d'appareil. Le symbole ci-dessous indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager.



## **Instrucciones de seguridad importantes**


1. Para hacer un uso completo del armario, recomendamos la lectura de este manual de instrucciones.
2. El usuario es responsable de operar el aparato de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
3. Póngase en contacto con su distribuidor de inmediato en caso de mal funcionamiento.
4. Coloque el armario en un lugar seco y ventilado.
5. Mantenga alejado el armario de fuentes que emitan mucho calor y no lo exponga directamente a la luz solar.
6. Recuerde siempre que todos los dispositivos eléctricos son una fuente potencial de peligro.
7. No almacene sustancias inflamables como disolvente, gasolina, etc. en el armario.
8. Declaramos que no se ha usado amianto ni ningún tipo de CFC en la construcción.
9. El aceite del compresor no contiene PCB.

## **Desembalaje e instalación**

Retire el palé de madera y el embalaje.

Para asegurar un correcto funcionamiento es importante que el armario esté nivelado. El armario se suministra con patas que se pueden ajustar. Ver Fig. 1.1.

Fig. 1.1

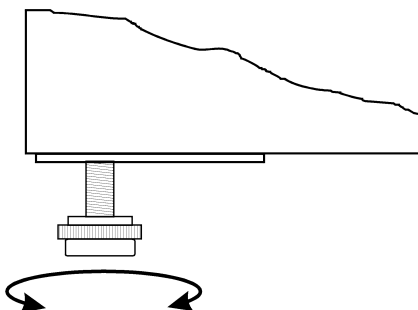

Si desea empotrar el armario tenga en cuenta lo siguiente:

1. Deben haber al menos 10 cm. de espacio por encima del armario para que el sistema de enfriamiento funcione satisfactoriamente.
2. Debe haber suficiente espacio en el lado de las bisagras para limpiar y volver a colocar los estantes y limpiar alrededor de las bisagras.

## Conexión eléctrica

El armario funciona con 230 V/50 Hz.

El enchufe de la pared debe ser fácilmente accesible.

Hay que seguir todos los requisitos de toma de tierra estipulados por las autoridades de electricidad local. El conector del armario y el enchufe de pared deben proporcionar una correcta conexión a tierra. Si tiene dudas, póngase en contacto con un proveedor local o un electricista autorizado.

El cable flexible incorporado a este aparato tiene tres bases para uso con un conector de 3 polos y 13 amperios, o 3 polos y 15 amperios. Si se emplea un enchufe con fusible B.S. 1363 (13-Amp), debe incorporar un fusible de 13 amperios.

Los hilos de esta conexión eléctrica tienen colores de acuerdo con el siguiente código:  
Verde/amarillo: Tierra, Azul: Neutro, Marrón: Activo.

Las conexiones eléctricas de la red deben ser realizadas por electricistas cualificados.

## Puesta en marcha del armario

Antes de empezar, se recomienda limpiar el armario (ver la sección de mantenimiento y limpieza).

### **¡Importante!**


Si el armario se ha colocado horizontalmente durante el transporte, espere 2 horas antes de ponerlo en marcha.

Con el objetivo de asegurar el funcionamiento óptimo del armario, la temperatura ambiente debe encontrarse entre 18 y 35° C.

## Funcionamiento del modelo TFW300-2 / TFW400-2

Tilslut skabet til stikkontakt og tænd for kontakten (POWER) på kontrolpanel, se fig. 1.9.

Fig. 1.9

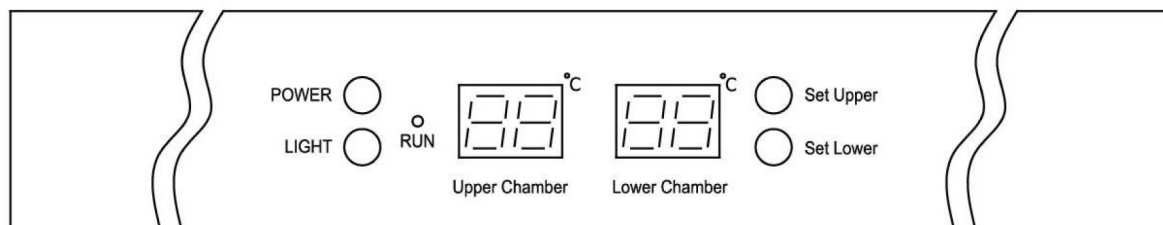

Cuando el armario se encienda, la pantalla mostrará las temperaturas actuales de las dos cámaras del armario.

La lámpara de control "Run" se encenderá.

### Mostrar temperatura establecida:

☐ Set Upper

Pulse esta tecla y la pantalla verde parpadeará mostrando la temperatura establecida para la cámara superior. Después de 5 segundos el termostato volverá a la lectura normal.

☐ Set Lower

Pulse esta tecla y la pantalla roja parpadeará mostrando la temperatura establecida para la cámara inferior. Después de 5 segundos el termostato volverá a la lectura normal.

### Establecer temperatura nueva:

☐ Set Upper

Pulse esta tecla y la pantalla verde parpadeará mostrando la temperatura establecida. Cada una de las pulsaciones siguientes sobre esta tecla bajará el valor en 1° C, desde 10°C a 5° C, y se iniciará otra vez después.

Cuando se alcance la temperatura requerida, espere 5 segundos y el termostato volverá a la lectura normal.

☐ Set Lower

Pulse esta tecla y la pantalla roja parpadeará mostrando la temperatura establecida. Cada una de las pulsaciones siguientes sobre esta tecla bajará el valor en 1° C, desde 18° C a 10° C, y se iniciará otra vez después.

Cuando se alcance la temperatura requerida, espere 5 segundos y el termostato volverá a la lectura normal.

### Mostrar temperatura en °C/°F:

☐ Set Upper

+


☐ Set Lower

Pulse esas teclas simultáneamente durante 5 segundos y la visualización de temperatura cambiará entre Fahrenheit y Celsius.

## Funcionamiento del modelo TFW400

Conecte el armario a un enchufe y encienda el interruptor en el panel de control (POWER); ver Fig. 2.0.

Fig. 2.0

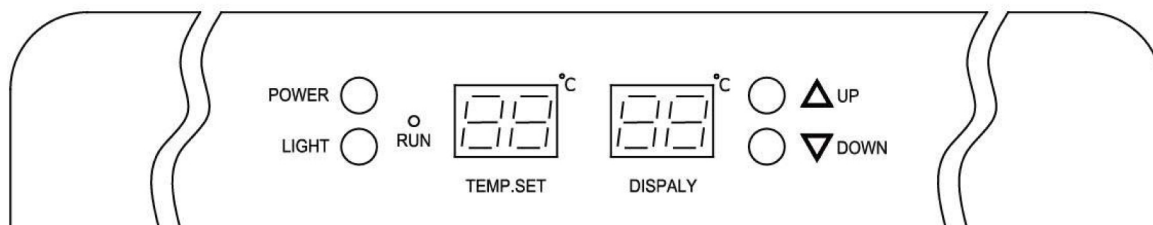

Cuando el armario se encienda, la pantalla mostrará la temperatura actual del armario.  
La visualización en números de color verde muestra la temperatura establecida.  
La visualización en números de color rojo muestra la temperatura en el armario.  
Se encenderá una lámpara de control en los símbolos de cristal.

### Establecer temperatura nueva:




Pulse esta tecla y la temperatura establecida aumentará 1° C por cada pulsación.



Pulse esta tecla y la temperatura establecida disminuirá 1° C por cada pulsación.

### Mostrar temperatura en °C/°F:



Pulse esas teclas simultáneamente durante 5 segundos y la visualización de temperatura cambiará entre Fahrenheit y Celsius.

### Luz interna:



Pulse esta tecla para encender y apagar la luz interna.

Para reducir el consumo de energía, este armario apagará automáticamente la luz interna al cabo de 10 minutos.


Si desea que la luz interna permanezca encendida de forma permanente, pulse esta tecla y manténgala pulsada durante 5 segundos hasta que la pantalla muestre 'LP'.

Para volver al modo normal, pulse esta tecla y manténgala pulsada durante 5 segundos hasta que la pantalla muestre 'LF'.

## Cubeta para el agua

Para evitar que los corchos del vino se sequen debido a una humedad baja el armario está provisto de una cubeta para el agua que se debe colocar en el estante superior, véase fig. 1.3.


Fig. 1.3

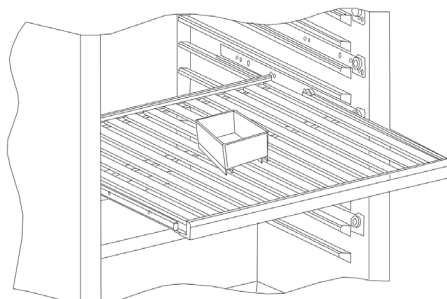

## Filtro de carbón

El armario está provisto de un filtro de carbón para evitar malos olores. Este filtro está colocado en la pared trasera dentro del armario, véase fig. 1.4.


Fig. 1.4

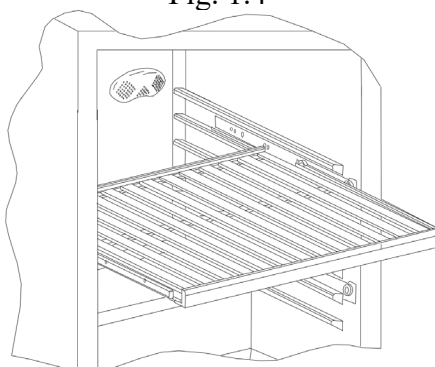

## Cambiar la posición de los estantes


Retire los dos topes que están montados con un tornillo de punta de cruz. Después retire el estante; ver Fig. 2.2.

Fig. 2.2

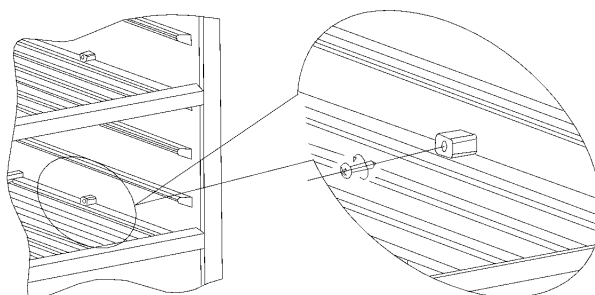


## Inversión de la puerta


Abra la puerta, quite los dos tornillos de la bisagra inferior y levante hacia fuera la puerta.

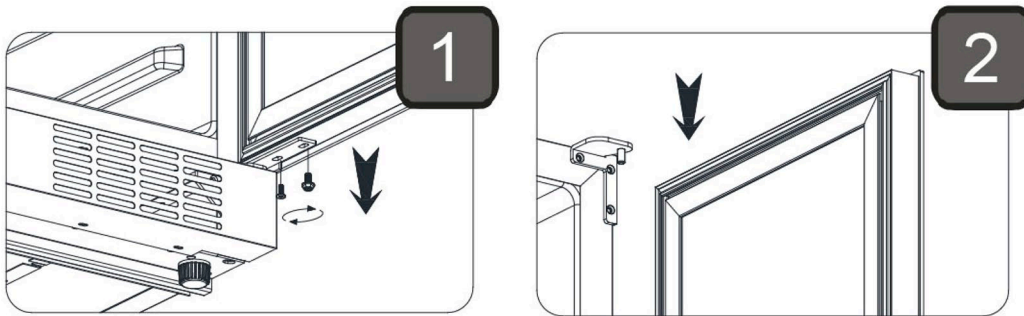


Tapones de plástico se mueven de arriba a abajo y la puerta se gira 180 grados.

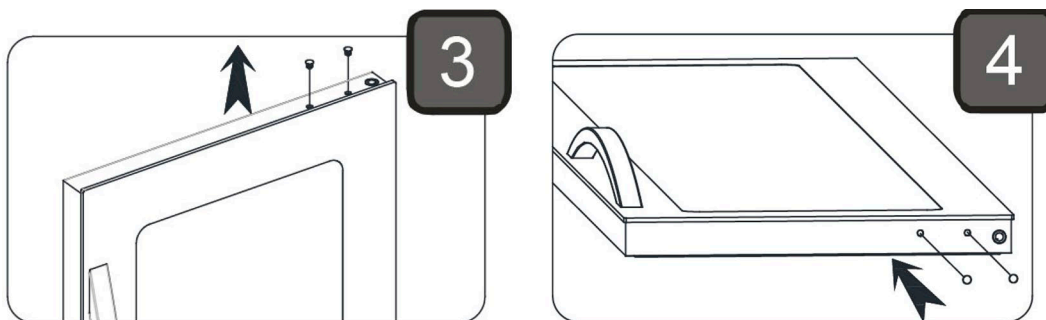

Mueva el pasador de bisagra en la bisagra superior hacia el lado opuesto y no olvide la arandela intermedia.

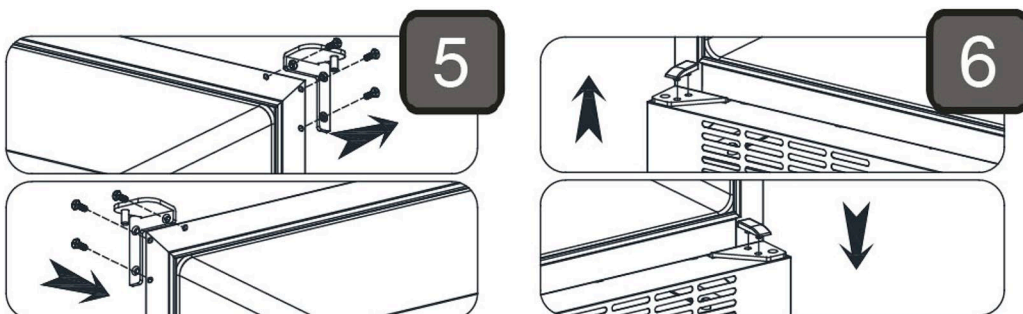

Mueva la bisagra inferior hacia el lado opuesto.

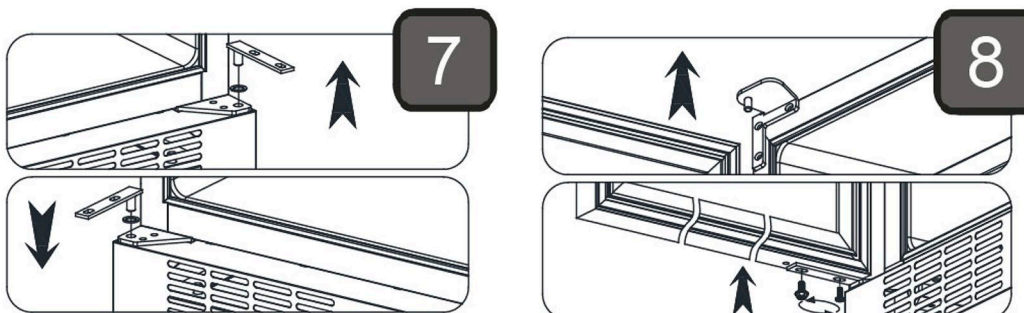

## Mantenimiento y limpieza

Desenchufe el enfriador.

El armario se debe limpiar periódicamente. Limpie las superficies externa e interna del armario con una solución jabonosa suave y después seque con un paño. Las superficies externas se pueden mantener usando aceite de máquina.

Mantenga limpia la tapa del ventilador usando una aspiradora y un cepillo rígido.

NO utilice productos de limpieza que contengan cloro u otros limpiadores duros porque podrían dañar las superficies de acero inoxidable y el sistema de enfriamiento interno.

NO riegue el compartimiento del compresor con agua porque podría causar cortocircuitos y dañar las partes eléctricas.

## Servicio

El sistema de enfriamiento es un sistema herméticamente sellado y no requiere supervisión, sólo limpieza.

Si el armario deja de enfriar, compruebe si el motivo es un corte de corriente.

Si no puede encontrar el motivo del fallo del armario, póngase en contacto con su proveedor. Informe del modelo y del número de serie del armario. Puede encontrar esa información en la etiqueta de clasificación que está situada en la parte posterior del armario, en el lado izquierdo.

## Eliminación

La eliminación del armario debe realizarse de forma correcta desde el punto de vista medioambiental. Tenga en cuenta la regulación existente sobre desechos. Tal vez haya requisitos y condiciones especiales que se deban seguir.





## Belangrijke veiligheidsinstructies


1. Om het maximale uit de kast te halen, raden wij aan deze handleiding zorgvuldig te lezen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen volgens de gegeven instructies.
3. Neem in geval van storingen onmiddellijk contact op met uw dealer.
4. Plaats de kast in een droge en geventileerde ruimte.
5. Houd de kast uit de buurt van sterke warmtebronnen en stel deze niet bloot aan direct zonlicht.
6. Houd er altijd rekening mee dat alle elektrische apparaten een bron van potentieel gevaar vormen.
7. Bewaar geen ontvlambare materialen zoals verdunner, benzine enz. in de kast.
8. Wij verklaren dat er bij de constructie geen asbest of CFK's zijn gebruikt.
9. De olie in de compressor bevat geen PCB.

## Uitpakken en installatie

Verwijder de houten pallet en de verpakking.

Om een correcte werking te garanderen, is het belangrijk dat de kast waterpas staat. De kast wordt geleverd met verstelbare poten. Zie afb. 1.1.

Fig. 1.1

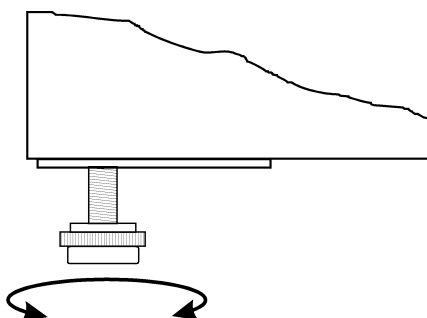

Als u de kast wilt inbouwen, let dan op het volgende:

1. Er moet ten minste 10 cm vrije ruimte boven de kast zijn om het koelsysteem bevredigend te laten werken.
2. Er moet voldoende ruimte zijn aan de scharnierzijde om de roosters te reinigen en te vervangen en rond het scharnier schoon te maken.

## Elektrische aansluiting

De kast werkt op 230 V/50 Hz.

Het wandstopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Alle aardingsvoorschriften van de lokale elektriciteitsbedrijven moeten in acht worden genomen. De stekker van de kast en het wandstopcontact moeten voor een correcte aarding zorgen. Neem bij twijfel contact op met uw plaatselijke leverancier of een erkend elektricien.

Het flexibele snoer van dit apparaat heeft drie aders voor gebruik met een 3-pins 13-Amp of 3-pins 15-

Amp stekker. Als een B.S. 1363 (13-Amp) gegoten stekker wordt gebruikt, moet deze worden voorzien van een 13-Amp zekering.

De draden in dit netsnoer zijn gekleurd volgens de volgende code:

**Groen/Geel: Aarde, Blauw: Nul, Bruin: Fase.**

De belangrijkste elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens.

### **Ingebruikname van de kast**

Vóór gebruik raden wij aan de kast te reinigen, zie het gedeelte over onderhoud en reiniging.

### **Belangrijk!**


Als de kast tijdens het transport horizontaal geplaatst is geweest, wacht dan 2 uur voordat u de kast inschakelt.

Om een optimale werking van de kast te garanderen, moet de omgevingstemperatuur tussen 18 en 35 °C liggen.

## Bediening model TFW300-2/TFW400-2

Sluit de kast aan op een stopcontact en zet de schakelaar op het bedieningspaneel aan (POWER), zie afb. 1.9.

Fig. 1.9

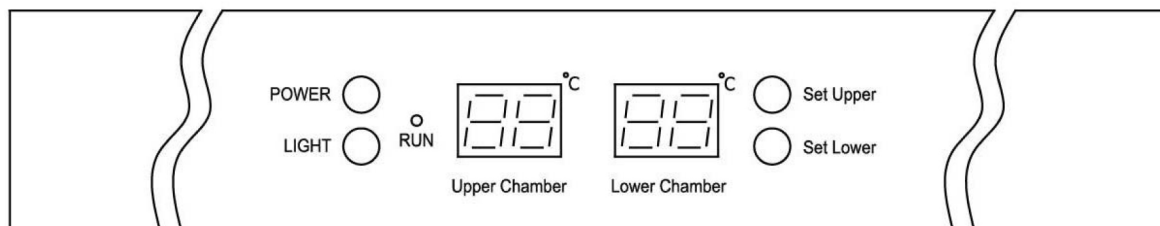

Wanneer de kast wordt ingeschakeld, toont het display de actuele temperaturen in de twee compartimenten van de kast.

Het controlelampje "Run" gaat branden..

### Ingestelde temperatuur weergeven:

☐ Set Upper

Druk op deze toets en het display knippert met de ingestelde temperatuur voor het bovenste compartiment. Na 5 seconden keert de thermostaat terug naar de normale uitlezing.

☐ Set Lower

Druk op deze toets en het display knippert met de ingestelde temperatuur voor het onderste compartiment. Na 5 seconden keert de thermostaat terug naar de normale uitlezing.

### Nieuwe temperatuur instellen:

☐ Set Upper

Druk op deze toets en het display knippert met de ingestelde temperatuur. Bij elke volgende druk op deze toets wordt de instelling met 1 °C verlaagd, van 10 °C naar 5 °C, en begint daarna opnieuw. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, wacht u 5 seconden en de thermostaat keert terug naar de normale uitlezing.

☐ Set Lower

Druk op deze toets en het display knippert met de ingestelde temperatuur. Bij elke volgende druk op deze toets wordt de instelling met 1 °C verlaagd, van 18 °C naar 10 °C, en begint daarna opnieuw. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, wacht u 5 seconden en de thermostaat keert terug naar de normale uitlezing.

### Temperatuurweergave in °C/°F:

☐ Set Upper

+


☐ Set Lower

Druk deze toetsen gelijktijdig gedurende 5 seconden in om te schakelen tussen de temperatuurweergave in Fahrenheit en Celsius.

## Bediening model TFW400

Sluit de kast aan op een stopcontact en zet de schakelaar op het bedieningspaneel aan (POWER), zie afb. 2.0.

Fig. 2.0

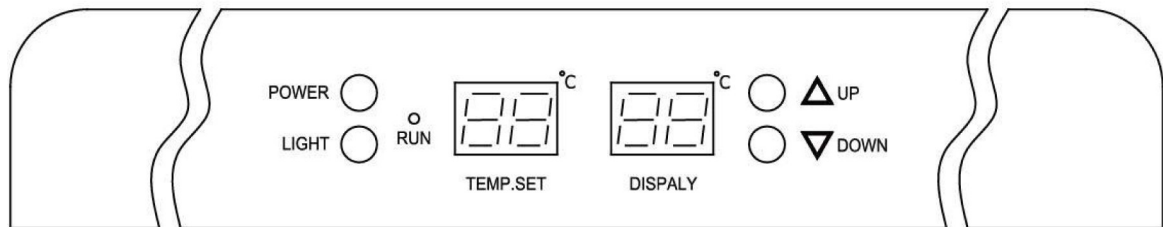


Wanneer de kast wordt ingeschakeld, toont het display de actuele temperatuur in de kast.

### Nieuwe temperatuur instellen:




Druk op deze toets en de ingestelde temperatuur stijgt met 1 °C per drukbeweging



Druk op deze toets en de ingestelde temperatuur daalt met 1 °C per drukbeweging.

### Temperatuurweergave in °C/°F:



Druk deze toetsen gelijktijdig gedurende 5 seconden in om te schakelen tussen de temperatuurweergave in Fahrenheit en Celsius.

### Internal light:



Druk op deze toets om de binnenverlichting in of uit te schakelen.

Om het energieverbruik te verminderen, schakelt deze kast de binnenverlichting na 10 minuten automatisch uit.


Als u wilt dat de binnenverlichting continu blijft branden, houdt u deze toets 5 seconden ingedrukt totdat op het display 'LP' verschijnt.

Om terug te keren naar de normale modus, houdt u deze toets 5 seconden ingedrukt totdat op het display 'LF' verschijnt.

## Waterbakje

Om te voorkomen dat de wijnkurken uitdrogen door een lage luchtvochtigheid, wordt de kast geleverd met een waterbakje dat op het bovenste rooster geplaatst moet worden, zie afb. 1.3.


Fig. 1.3

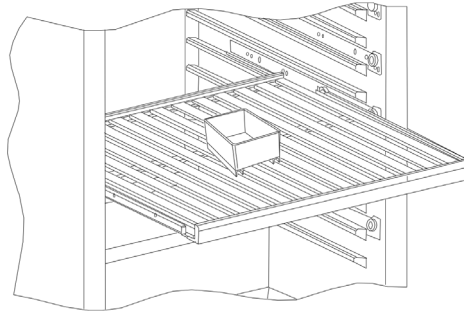

## Koolstoffilter

De kast is voorzien van een koolstoffilter om nare geurtjes te voorkomen. Deze bevindt zich aan de achterwand in de kast, zie afb. 1.4.


Fig. 1.4

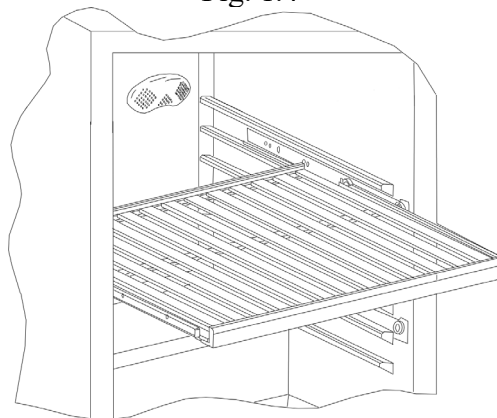

## Positie van de roosters wijzigen


Verwijder beide stopblokken die met een kruiskopschroef zijn gemonteerd. Trek vervolgens het rooster eruit.

Fig. 2.2

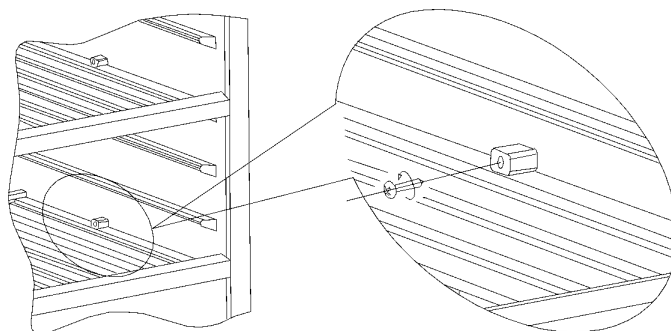


## Deurdraairichting omkeren


Open de deur, verwijder de twee schroeven in het onderste scharnier en til de deur

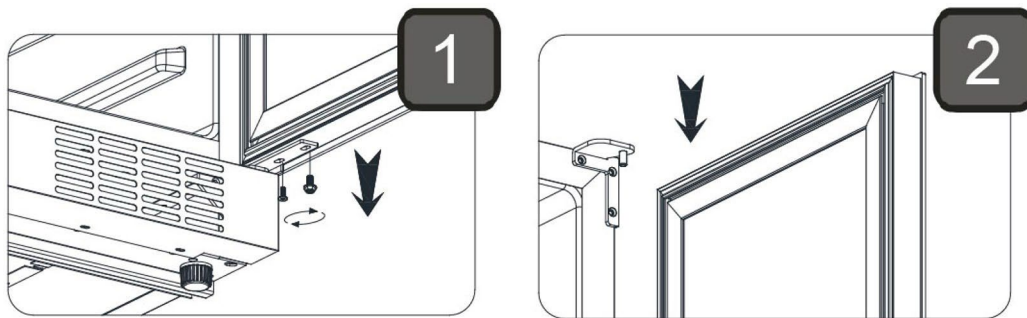


Verplaats de twee kunststof doppen van boven naar beneden en draai de deur 180 graden.

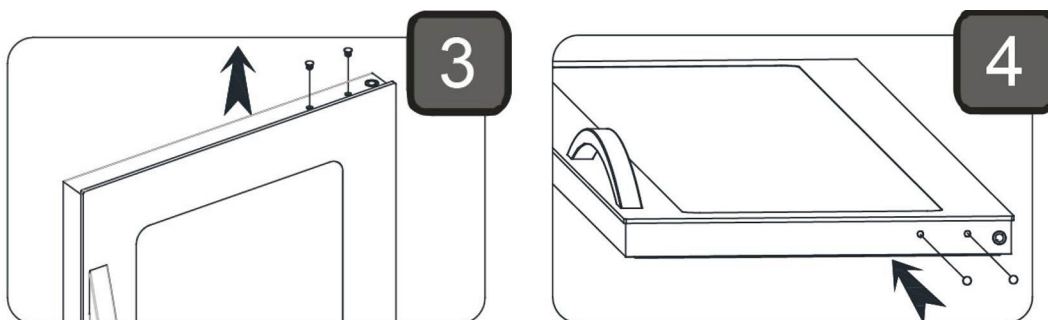

Het meegeleverde bovenscharnier moet aan de tegenovergestelde zijde worden gemonteerd. Verplaats de kunststof steun naar de tegenovergestelde zijde.

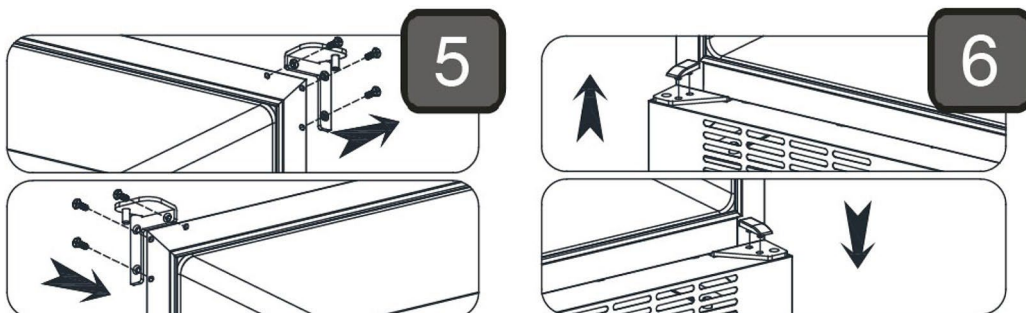

Verplaats de scharnierpen & sluitring naar de tegenovergestelde zijde. Monteer de deur en de schroeven opnieuw.

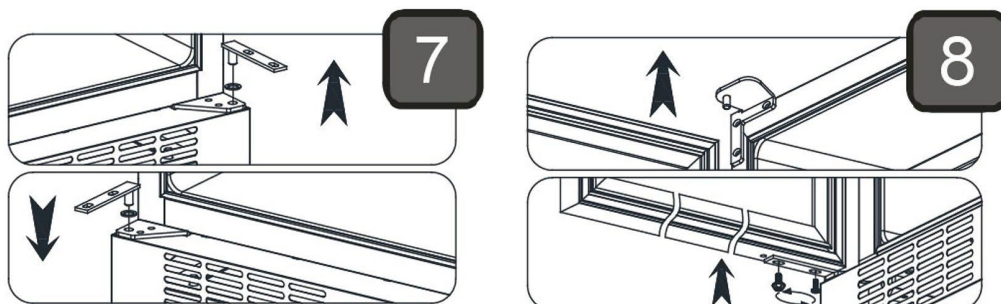

## Onderhoud en reiniging

Schakel de koeler uit bij het stopcontact.

De kast moet periodiek worden gereinigd. Reinig de buiten- en binnenkant van de kast met een milde zeepoplossing en veeg deze vervolgens droog. De buitenkant kan worden onderhouden met rvs-olie.

Houd de afdekking van de ventilator schoon met behulp van een stofzuiger en een harde borstel.

Gebruik **GEEN** reinigingsmiddelen die chloor bevatten of andere agressieve reinigingsmiddelen, omdat deze de roestvrijstalen oppervlakken en het interne koelsysteem kunnen beschadigen.

Spuut de compressorruimte **NIET** af met water, omdat dit kortsluiting en schade aan de elektrische onderdelen kan veroorzaken.

## Service

Het koelsysteem is een hermetisch gesloten systeem en vereist geen toezicht, alleen reiniging. Als de kast niet koelt, controleer dan of de oorzaak een stroomstoring is. Als u de oorzaak van de storing in de kast niet kunt vinden, neem dan contact op met uw leverancier. Vermeld hierbij het model en het serienummer van de kast. U vindt deze informatie op het typeplaatje dat zich aan de achterkant van de kast aan de linkerkant bevindt.

## Verwijdering / Afvalverwerking

Het afvoeren van de kast moet op een milieuvriendelijke wijze gebeuren. Let op de bestaande voorschriften inzake afvalverwerking. Er kunnen speciale vereisten en voorwaarden zijn die in acht moeten worden genomen.

