PLANCHAS A GAS

CONTENIDO

A	**INFORMACIÓN GENERAL**	**Página**	**2**
A1	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Página	3
A2	INFORMACIÓN TÉCNICA	Página	3
A3	TRANSPORTE	Página	4
A4	DESEMBALAJE	Página	4
B	**INSTALACIÓN**	**Página**	**4**
do	**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**	**Página**	**5**
D	**OPERACIÓN**	**Página**	**6**
mi	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**	**Página**	**7**
F	**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**	**Página**	**8**
GRAMO	**CAMBIO DE INYECTOR Y AJUSTE DE GAS**	**Página**	**9**
yo	**IMÁGENES DE CONEXIÓN DE GAS**	**Página**	**10**
I	**LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN**	**Página**	**12**

A INFORMACIÓN GENERAL

Antes de instalar el aparato, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento. La instalación incorrecta y el cambio de piezas pueden dañar el producto o causar lesiones a las personas. Nuestra empresa no se responsabiliza por daños intencionales al aparato, negligencia, perjuicios por desobedecer las instrucciones y regulaciones o conexiones incorrectas. La intervención no autorizada en el aparato invalida la garantía.

1. Este manual de instrucciones debe conservarse en un lugar seguro para futuras consultas.

2. La instalación deberá realizarse de acuerdo con las ordenanzas y normas de seguridad de ese país por personal de servicio calificado.

3. Este aparato debe ser utilizado por una persona capacitada.

4. Apague el aparato inmediatamente en caso de mal funcionamiento o falla. El aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio autorizado. Solicite repuestos originales.

A1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

* Las Parrillas Profesionales a Gas, que brindan alta eficiencia han sido diseñadas para ser utilizadas en cocinas industriales.

Código del producto	Modelo	Dimensiones (mm)	Peso (kilogramo)	Embalaje Dimensiones (mm)
EMP.6IG010	Placa lisa para parrilla	400x635x285	41	480x760x600
EMP.6IG011	Placa acanalada para parrilla	400x635x285	41	480x760x600
EMP.6IG020	Placa lisa para parrilla	600x635x285	52	700x760x600
EMP.6IG021	Placa acanalada para parrilla	600x635x285	52	700x760x600
EMP.6IG022	Parrilla lisa + placa acanalada	600x635x285	52	700x760x600
EMP.6IG030	Placa lisa para parrilla	900x635x285	84	1000x760x600
EMP.6IG031	Placa acanalada para parrilla	900x635x285	84	1000x760x600
EMP.6IG032	Parrilla lisa + placa acanalada	900x635x285	84	1000x760x600
EMP.PLS.7IG010	Placa lisa para parrilla	400x730x300	51	480X800X620
EMP.PLS.7IG011	Placa acanalada para parrilla	400x730x300	51	480X800X620
EMP.PLS.7IG020	Placa lisa para parrilla	800x730x300	90	900X850X620
EMP.PLS.7IG021	Placa acanalada para parrilla	800x730x300	90	900X850X620
EMP.PLS.7IG022	Parrilla lisa + placa acanalada	800x730x300	90	900X850X620
EMP.PLS.7IG030	Placa lisa para parrilla	1200x730x300	133	1280x860x620
EMP.PLS.7IG031	Placa acanalada para parrilla	1200x730x300	133	1280x860x620
EMP.PLS.7IG032	Parrilla lisa + placa acanalada	1200x730x300	133	1280x860x620
EMP.PLS.9IG010	Placa lisa para parrilla	400x900x300	62	480x1000x620
EMP.PLS.9IG011	Placa acanalada para parrilla	400x900x300	62	480x1000x620
EMP.PLS.9IG020	Placa lisa para parrilla	800x900x300	106	900x1000x620
EMP.PLS.9IG021	Placa acanalada para parrilla	800x900x300	106	900x1000x620
EMP.PLS.9IG022	Parrilla lisa + placa acanalada	800x900x300	106	900x1000x620
EMP.PLS.9IG030	Placa lisa para parrilla	1200x900x300	106	1280x1000x620
EMP.PLS.9IG031	Placa acanalada para parrilla	1200x900x300	106	1280x1000x620
EMP.PLS.9IG032	Parrilla lisa + placa acanalada	1200x900x300	106	1280x1000x620

A2 INFORMACIÓN TÉCNICA

Código del producto	Fuerza GN (KW)	Gas Consumo m^3/h (gas natural)	Fuerza GLP (KW)	Gas Consumo Kg/h (GLP)
EMP.6IG010	6,50	0,68	5,5	0,43
EMP.6IG011	6,50	0,68	5,5	0,43
EMP.6IG020	13,00	1,37	11	0,86
EMP.6IG021	13,00	1,37	11	0,86
EMP.6IG022	13,00	1,37	11	0,86
EMP.6IG030	19,50	2,06	16,5	1,29
EMP.6IG031	19,50	2,06	16,50	1,29
EMP.6IG032	19,50	2,06	16,5	1,29
EMP.PLS.7IG010	7,10	0,75	6,6	0,52
EMP.PLS.7IG011	7,10	0,75	6,60	0,52
EMP.PLS.7IG020	14,20	1,50	13,2	1,04
EMP.PLS.7IG021	14,20	1,50	13,20	1,04
EMP.PLS.7IG022	14,20	1,50	13,2	1,04
EMP.PLS.7IG030	21,30	2,15	19,8	1,56
EMP.PLS.7IG031	21,30	2,15	19,8	1,56
EMP.PLS.7IG032	21,30	2,15	19,8	1,56
EMP.PLS.9IG010	8,30	0,87	7,1	0,55
EMP.PLS.9IG011	8,30	0,87	7,10	0,55
EMP.PLS.9IG020	16,60	1,75	14,2	1,11
EMP.PLS.9IG021	16,60	1,75	14,20	1,11
EMP.PLS.9IG022	16,60	1,75	14,2	1,11
EMP.PLS.9IG030	24,90	2,63	21,3	1,66
EMP.PLS.9IG031	24,90	2,63	21,3	1,66
EMP.PLS.9IG032	24,90	2,63	21,3	1,66

A3 TRANSPORTE

* Este aparato no se puede mover con las manos de un lugar a otro. Por lo tanto, utilice un vehículo de transporte (carretilla elevadora o transpaleta) para mover el aparato. (Los brazos de elevación de la carretilla elevadora o transpaleta deben alcanzar más de la mitad del aparato que se encuentra debajo).

A4 DESEMBALAJE

* Desempaquete el paquete de acuerdo con los códigos de seguridad y ordenanzas del país actual y deshágase del paquete. Las piezas que entran en contacto con los alimentos están fabricadas en acero inoxidable. Todas las piezas de plástico están marcadas con el símbolo del material.

* Verifique que todas las piezas del aparato hayan llegado completas y que no estén dañadas durante el envío.

B MONTAÑA

* Coloque el producto sobre una superficie recta y firme. Tome las medidas necesarias para evitar que se vuelque.

* El técnico que prestará servicios de instalación y servicio del aparato deberá ser profesional en la materia y contar con licencias de instalación y servicio otorgadas por la empresa.

*La conexión a la instalación de gas o cualquier proceso de modificación deberá ser realizado por persona autorizada.

* El área donde se encuentre el aparato debe tener suficiente ventilación y orificios de ventilación.

* El aparato debe estar conectado correctamente de acuerdo con las normas de gas locales y nacionales de su país.

*Las entradas de gas del aparato están indicadas con la etiqueta “G” en el cuerpo.

* La conexión al accesorio de gas debe realizarse con un tubo flexible de metal de diámetro adecuado y una válvula esférica. La válvula esférica debe inmovilizarse en un lugar alejado del calor y accesible durante el peligro. Una vez realizada la conexión de entrada de gas, se deben verificar las fugas de gas.

* De acuerdo con los datos de la placa de información del aparato, se debe ajustar el gas y la presión. Si el tipo de gas que se ajusta no es el adecuado para el tipo de gas que está en el lugar de instalación, aplique las instrucciones que tratan sobre el ajuste de diferentes tipos de gas. (**Evento :G**)

* Si el lugar donde se colocan las parrillas de gas está cubierto con material aislante térmico no inflamable, la distancia entre ellas debe ser de 5 cm. De lo contrario, debe ser de al menos 20 cm. El aparato no debe funcionar debajo de la campana de la chimenea.

do INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



* No utilice el aparato en lugares con poca iluminación.



* No toque los accesorios móviles mientras el aparato esté en funcionamiento.



* No instale el aparato en presencia de materiales inflamables o explosivos.



* No utilice el aparato cuando la máquina esté vacía.



* No cargue ni menos ni más de la capacidad del aparato.



* No intente utilizar el aparato sin el equipo de protección adecuado.



* Si por cualquier motivo se produce un incendio o una llamarada en el lugar donde se utiliza el aparato, cierre rápidamente todas las válvulas de gas y el interruptor del contactor eléctrico y utilice un extintor de incendios. Nunca utilice agua para extinguir el incendio.



* Si hay una fuga de gas en el lugar donde se encuentra el aparato, no lo encienda en absoluto y no utilice electricidad.



*Definitivamente no permita que se verifique el sellado con llama.

D OPERACIÓN

*** Panel de control;**



A:Posición fuera **B**:
Posición más ligera **do**:
Llama completa
D:Media llama
mi:Mirilla
F:Encendedor
GRAMO:Cajón de aceite

*** Operativo;**

- Según el tipo de uso, realizar la conexión de entrada de gas desde atrás de la parrilla. Debido a que la máquina funciona con GLP y GN.
- Abra las válvulas de gas.
- Presione el botón en la posición Piloto antes de disparar para eliminar el aire del accesorio de gas durante la primera operación.
- Presione el botón de la parrilla a gas y coloque el piloto en la posición correcta. Encienda el piloto con un encendedor
- adecuado. Para calentar el extremo del termopar, mantenga presionado el botón después de que se encienda el piloto.
- Para la temperatura deseada, cambie a la posición de llama media o completa.
- Utilice la parrilla cuando esté vacía para retirar el aceite protector y colocar los alimentos que se cocinarán en la parrilla.
- Asegúrese de que el aceite fluya hacia el cajón de aceite.
- Una vez finalizada la operación, cambie la válvula de gas a la posición (0).

mi LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DESPUÉS DE CADA USO**
  - Cierre la conexión de gas antes de limpiar.
  - Limpie la superficie exterior del aparato con un paño húmedo y abrillantador de
  - cromo. No utilice productos de limpieza abrasivos, ya que pueden dejar residuos
  - nocivos. No lave el aparato con agua a presión.
  - No limpie el aparato con materiales que puedan dañar el material cromado. Limpie las
  - rejillas con una espátula adecuada.

- **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO**
  - El mantenimiento debe ser realizado por persona calificada.
  - Estas piezas (depósito de gas, piloto, termopares, grifos, quemador, encendedor y cable de bujía) no reciben mantenimiento, por lo que deben cambiarse cuando presentan fallas. Revise las mangueras
  - de conexión de gas periódicamente. Si tienen ranuras, orificios, etc., cambie las mangueras.

  - Ventile periódicamente el área donde se encuentra el dispositivo.

F SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL APARATO NO FUNCIONA	1. Verifique si la conexión de gas está realizada o no. 2. Si no hay entrada de gas al piloto, el aparato no funciona. 3. Verifique si los orificios del inyector están abiertos o no. 4. Si las mangueras que tienen entrada de gas pierden gas debido a ranuras, orificios, etc., el aparato no funciona.

EL APARATO NO COCINA BIEN	1. Verifique si funciona con la configuración de gas adecuada o no.

EL APARATO INTERRUMPIDO	1. El flujo de gas se detiene automáticamente cuando la llama se apaga debido a que tiene un grifo de gas que tiene válvula de seguridad. En esta situación, el aparato no funciona. 2. Cuando hay una fuga de gas, si hay una alarma de tapón de gas solenoide, el flujo de gas se detiene y el aparato no funciona. Ventile el área a través del orificio de ventilación.

- Si la cocción en parrillas a gas no se realiza con la calidad adecuada Si
- alguna función de seguridad no funciona
  - No utilice el aparato.

***Si estos problemas persisten, contacte con nuestros servicios autorizados.**

GRAMO

CAMBIO DE INYECTOR Y AJUSTE DE GAS

CUADRO DE CAMBIO DE INYECTOR DE QUEMADOR DE PARRILLA A GAS

GN / GLP		G20	G25	G30	G31
				30/50 mbar	30/50 mbar
EMP.6IG010	Diámetro interior mm	Ø 1,90	Ø 1,90	Diámetro 1,20	Diámetro 1,20
	incógnita	1x	1x	1x	1x
EMP.6IG020	Diámetro interior mm	Ø 1,90	Ø 1,90	Diámetro 1,20	Diámetro 1,20
	incógnita	2x	2x	2x	2x
EMP.6IG030	Diámetro interior mm	Ø 1,90	Ø 1,90	Diámetro 1,20	Diámetro 1,20
	incógnita	3x	3x	3x	3x
EMP.PLS.7IG010	Diámetro interior mm	Diámetro 2,20	Diámetro 2,20	Ø 1,30	Ø 1,30
	incógnita	1x	1x	1x	1x
EMP.PLS.7IG020	Diámetro interior mm	Diámetro 2,20	Diámetro 2,20	Ø 1,30	Ø 1,30
	incógnita	2x	2x	2x	2x
EMP.PLS.7IG030	Diámetro interior mm	Diámetro 2,20	Diámetro 2,20	Ø 1,30	Ø 1,30
	incógnita	3x	3x	3x	3x
EMP.PLS.9IG010	Diámetro interior mm	Ø 2,40	Ø 2,40	Diámetro 1,60	Diámetro 1,60
	incógnita	1x	1x	1x	1x
EMP.PLS.9IG020	Diámetro interior mm	Ø 2,40	Ø 2,40	Diámetro 1,60	Diámetro 1,60
	incógnita	2x	2x	2x	2x
EMP.PLS.9IG030	Diámetro interior mm	Ø 2,40	Ø 2,40	Diámetro 1,60	Diámetro 1,60
	incógnita	3x	3x	3x	3x

Cambio de Inyector de Quemador;

1. Retire el inyector en la entrada del quemador con una herramienta adecuada.
2. Cambie el inyector A prestando atención a los datos de la tabla con el inyector adecuado. (Imagen 1)
3. Ajuste la entrada del quemador (F) aflojando el perno "B" y moviendo la válvula hacia adelante y hacia atrás. (Imagen 2)
4. Cambie el inyector C prestando atención a los datos de la tabla con el inyector adecuado. El soy yo No es suficiente con quitar el conector en forma de D y tirar del tubo de gas hacia abajo. (Imagen 3)

Configuración de media llama;

1. Retire el botón del grifo y configúrelo girando el tornillo de media llama del grifo (K) con un destornillador adecuado. (Imagen 4) Gírelo hacia la izquierda para la transformación de GLP a NG, gírelo hacia la derecha para la transformación de NG a GLP.
2. Después de este proceso, opere el aparato y configúrelo para que no se desinfle durante la transición de llama completa a media llama.

yo IMÁGENES DE CONEXIÓN DE GAS

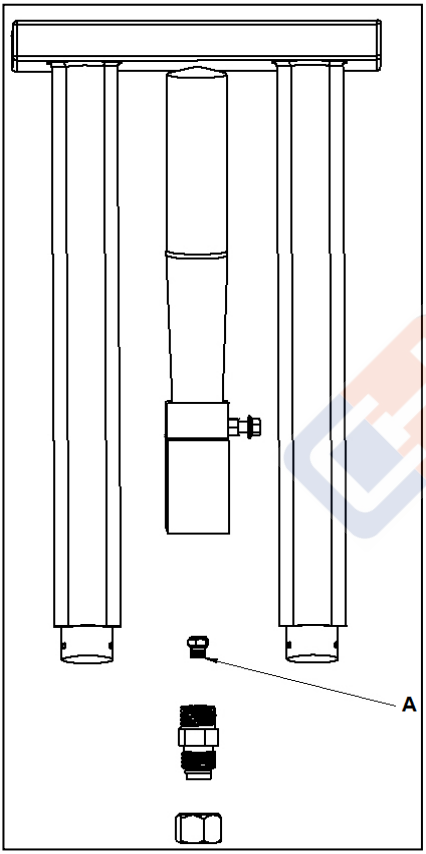


Imagen-1

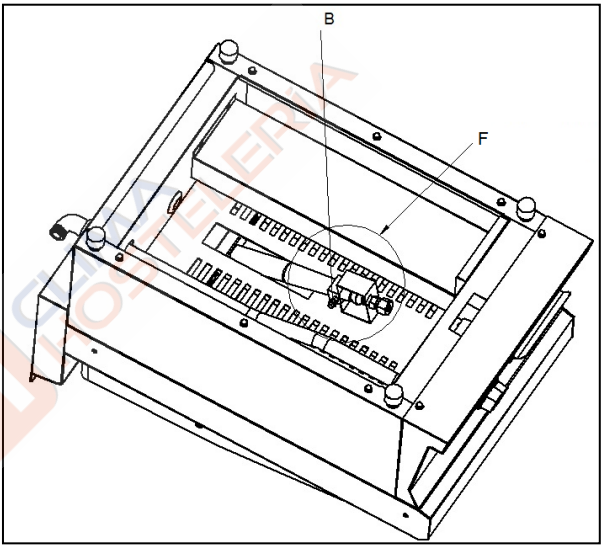


Imagen-2

yo IMÁGENES DE CONEXIÓN DE GAS

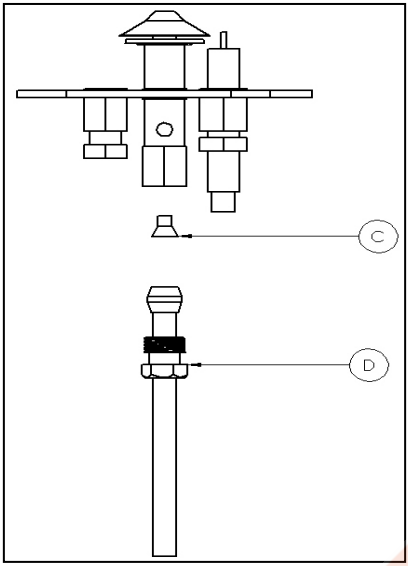


Imagen-3


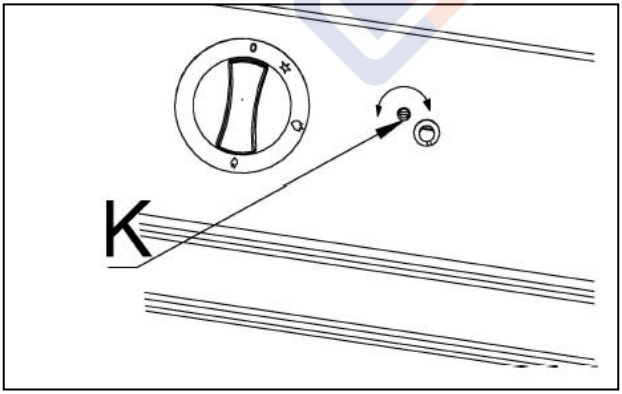


Imagen-4

CLIMA HOSTELERÍA

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

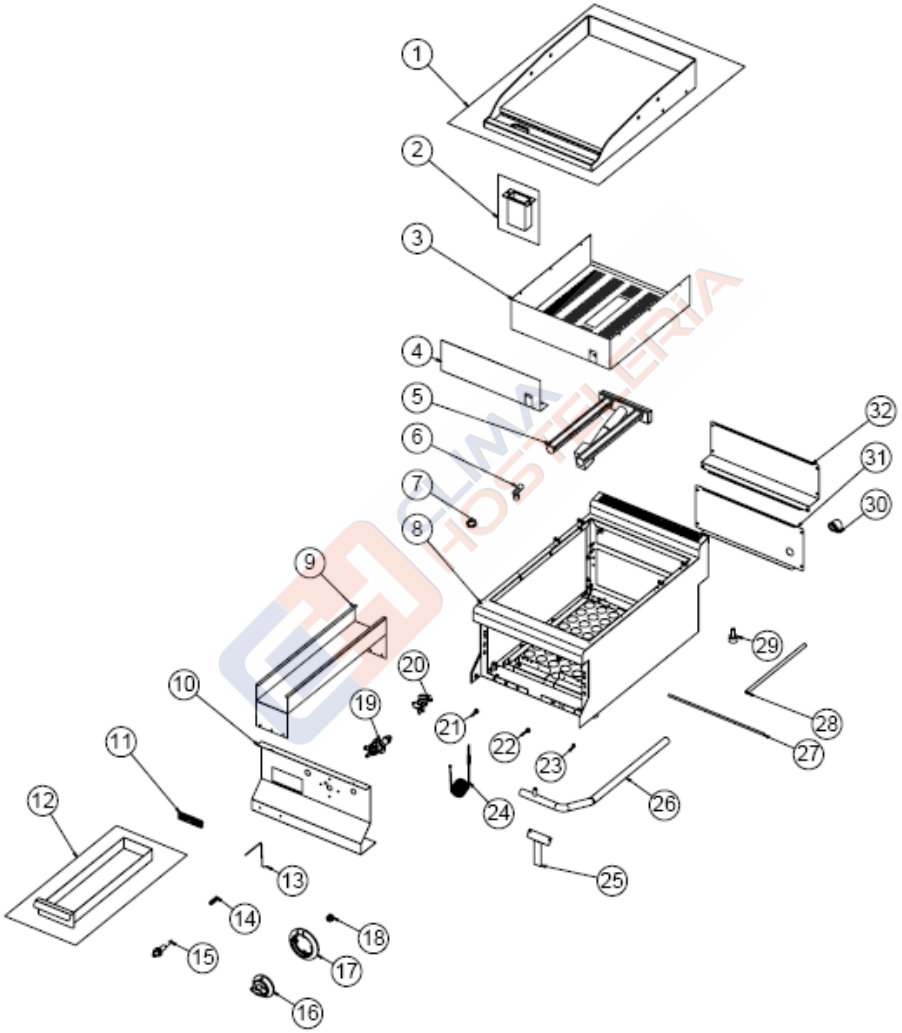


EMP.6IG010

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.6IG010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	PLATINO	ARA-KNX.SNC-0003
2	PERFIL DE DESCARGA	ARA-KNX.SNC-0002
3	HOJA DE SECCIÓN QUEMADA	YSC-KNX.SNC-PN-0127
4	SECCIÓN DE QUEMADURA HOJA FRONTAL AISLANTE	YSC-KNX.SNC-PN-0029
5	QUEMADOR CROMADO 180*320 MM	M.GAZ-BRL-SMC-004
6	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
7	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
8	CHASIS	-
9	HOJA DESLIZANTE DE ACEITE	YSC-KNX.SNC-PN-0120
10	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.SNC-LZ-0158
11	BOLETO	JP.M.AKS-OZL-MTL-001
12	CAJÓN	ARA-KNX.SNC-0001
13	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
14	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
15	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
16	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
17	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
18	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
19	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
20	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
21	INYECTOR M6*0,75 Ø1,20 MM	M.GAZ-ENJ-NG-002
22	INYECTOR M6*0,75 Ø1,90 MM	M.GAZ-ENJ-NG-003
23	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
24	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
25	HOJA DE CONEXION DE TUBERIA DE GAS	YSC-KNX.SNC-PN-0188
26	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-SNC-008
27	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
28	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 6 MM 35 CM	M.GAZ-TES-SPR-024
29	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
30	SOPORTE	JP.M.GAZ-TES-GLV-002
31	HOJA INFERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0106
32	HOJA SUPERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0105

CLIMA HOSTELERÍA

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

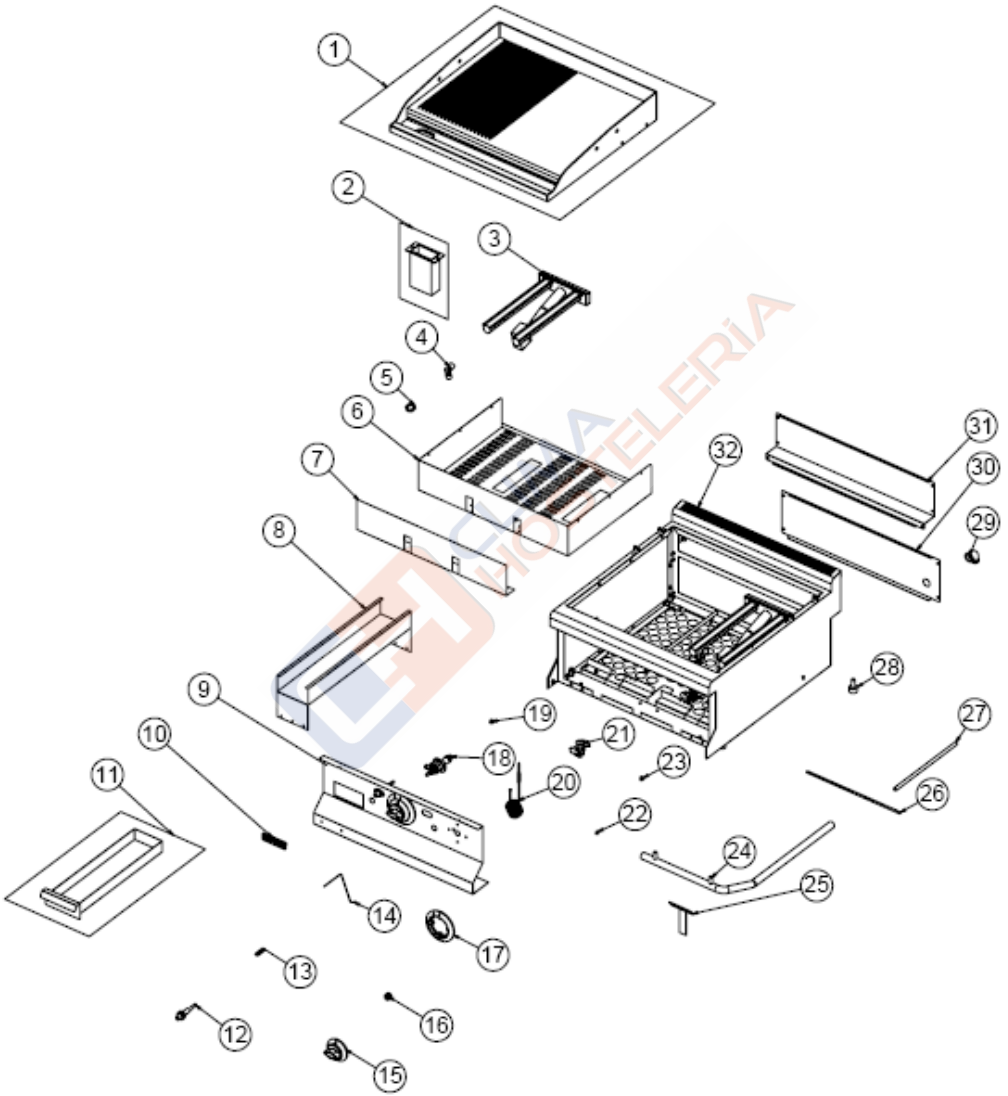


EMP.6IG020

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.6IG020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	PLATINO	ARA-KNX.SNC-0007
2	PERFIL DE DESCARGA	ARA-KNX.SNC-0002
3	QUEMADOR CROMADO 180*320 MM	M.GAZ-BRL-SMC-004
4	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
5	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
6	HOJA DE SECCIÓN QUEMADA	YSC-KNX.SNC-PN-0126
7	SECCIÓN DE QUEMADURA HOJA FRONTAL AISLANTE	YSC-KNX.SNC-PN-0030
8	HOJA DESLIZANTE DE ACEITE	YSC-KNX.SNC-PN-0120
9	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.SNC-LZ-0159
10	BOLETO	JP.M.AKS-OZL-MTL-001
11	CAJÓN	ARA-KNX.SNC-0001
12	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
13	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
14	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
15	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
16	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
17	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
18	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
19	INYECTOR M6*0,75 Ø1,20 MM	M.GAZ-ENJ-NG-002
20	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
21	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
22	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
23	INYECTOR M6*0,75 Ø1,90 MM	M.GAZ-ENJ-NG-003
24	TUBO EN ÁNGULO	M.GAZ-DPO-SNC-009
25	HOJA DE CONEXION DE TUBERIA DE GAS	YSC-KNX.SNC-PN-0188
26	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
27	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 6 MM 35 CM	M.GAZ-TES-SPR-024
28	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
29	SOPORTE	JP.M.GAZ-TES-GLV-002
30	HOJA INFERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0111
31	HOJA SUPERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0110
32	CHASIS	-

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

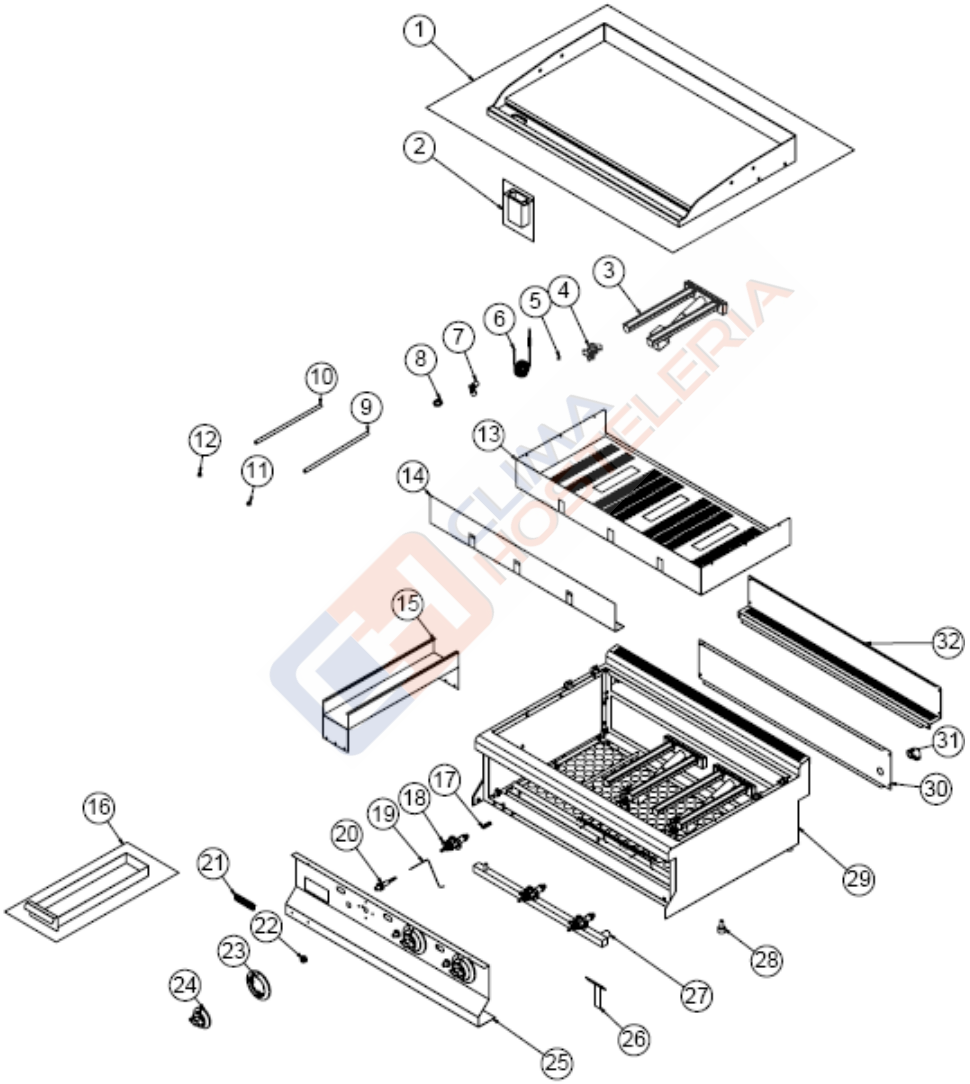

EMP.6IG030

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.6IG030		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	PLATINO	ARA-KNX.SNC-0013
2	PERFIL DE DESCARGA	ARA-KNX.SNC-0002
3	QUEMADOR CROMADO 180*320 MM	M.GAZ-BRL-SMC-004
4	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
5	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
6	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
7	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
8	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
9	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
10	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 6 MM 35 CM	M.GAZ-TES-SPR-024
11	INYECTOR M6*0,75 Ø1,20 MM	M.GAZ-ENJ-NG-002
12	INYECTOR M6*0,75 Ø1,90 MM	M.GAZ-ENJ-NG-003
13	HOJA DE SECCIÓN QUEMADA	YSC-KNX.SNC-PN-0128
14	SECCIÓN DE QUEMADURA HOJA FRONTAL AISLANTE	YSC-KNX.SNC-PN-0033
15	HOJA DESLIZANTE DE ACEITE	YSC-KNX.SNC-PN-0120
16	CAJÓN	ARA-KNX.SNC-0001
17	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
18	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
19	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
20	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
21	BOLETO	JP.M.AKS-OZL-MTL-001
22	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
23	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
24	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
25	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.SNC-LZ-0160
26	HOJA DE CONEXION DE TUBERIA DE GAS	YSC-KNX.SNC-PN-0188
27	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-SNC-010
28	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
29	CHASIS	-
30	HOJA INFERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0122
31	SOPORTE	JP.M.GAZ-TES-GLV-002
32	HOJA SUPERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0121


I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

Código P.	NOMBRE DEL PRODUCTO	Código P.
EMP.6IG010	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.SNC-0003
EMP.6IG011	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.SNC-0005
EMP.6IG020	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.SNC-0007
EMP.6IG021	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.SNC-0009
EMP.6IG022	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.SNC-0011
EMP.6IG030	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.SNC-0013
EMP.6IG031	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.SNC-0015
EMP.6IG032	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.SNC-0017
EMP.PLS.7IG010	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG7-0023
EMP.PLS.7IG011	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG7-0026
EMP.PLS.7IG020	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG7-0027
EMP.PLS.7IG021	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG7-0029
EMP.PLS.7IG022	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG7-0031
EMP.PLS.7IG030	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG7-0033
EMP.PLS.7IG031	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG7-0035
EMP.PLS.7IG032	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG7-0037
EMP.PLS.9IG010	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG9-0011
EMP.PLS.9IG011	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG9-0013
EMP.PLS.9IG020	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG9-0015
EMP.PLS.9IG021	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG9-0017
EMP.PLS.9IG022	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG9-0019
EMP.PLS.9IG030	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG9-0021
EMP.PLS.9IG031	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG9-0023
EMP.PLS.9IG032	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG9-0025

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

Código P.	NOMBRE DEL PRODUCTO	Código P.
EMP.6IG010-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.SNC-0004
EMP.6IG011-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.SNC-0006
EMP.6IG020-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.SNC-0008
EMP.6IG021-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.SNC-0010
EMP.6IG022-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.SNC-0012
EMP.6IG030-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.SNC-0014
EMP.6IG031-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.SNC-0016
EMP.6IG032-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.SNC-0018
EMP.PLS.7IG010-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG7-0024
EMP.PLS.7IG011-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG7-0025
EMP.PLS.7IG020-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG7-0028
EMP.PLS.7IG021-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG7-0030
EMP.PLS.7IG022-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG7-0032
EMP.PLS.7IG030-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG7-0034
EMP.PLS.7IG031-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG7-0036
EMP.PLS.7IG032-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG7-0038
EMP.PLS.9IG010-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG9-0012
EMP.PLS.9IG011-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG9-0014
EMP.PLS.9IG020-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG9-0016
EMP.PLS.9IG021-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG9-0018
EMP.PLS.9IG022-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG9-0020
EMP.PLS.9IG030-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG9-0022
EMP.PLS.9IG031-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG9-0024
EMP.PLS.9IG032-K	ASAMBLEA INTERMEDIA PLATINA	ARA-KNX.PG9-0026

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

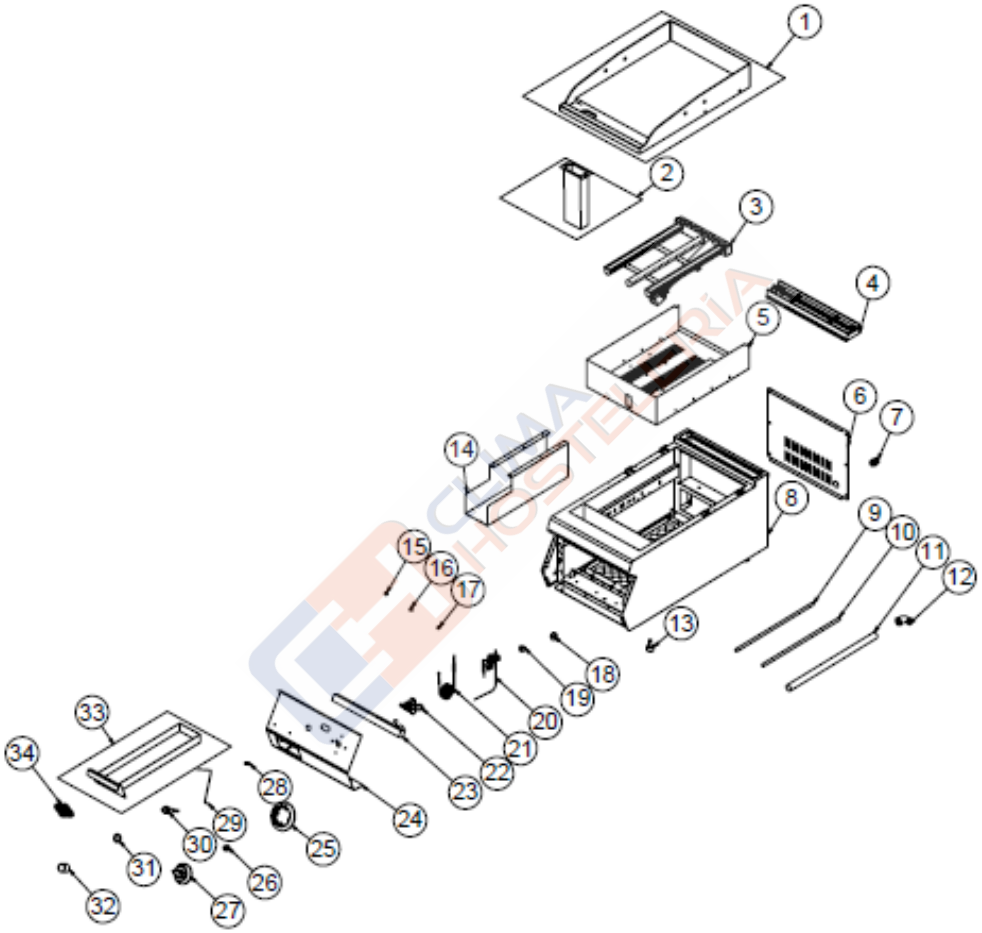


EMP.PLS.7IG010

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.7IG010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	PLATINO	ARA-KNX.PG7-0023
2	PERFIL	ARA-KNX.PG7-0002
3	3 QUEMADORES	M.GAZ-BRL-SMC-027
4	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
5	HOJA DE SECCIÓN QUEMADA	YSC-KNX.PG7-PN-0862
6	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0808
7	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
8	CHASIS	-
9	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
10	CONEXION A GAS 40CM Ø6MM	M.GAZ-TES-SPR-033
11	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
12	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
13	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
14	HOJA DE DIAPOSITIVAS	YSC-KNX.PG7-PN-0582
15	INYECTOR M6*0,75 Ø2,20 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-003
16	INYECTOR M6*0,75 Ø1,30 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-006
17	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
18	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
19	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
20	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
21	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
22	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
23	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-042
24	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-1003
25	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
26	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
27	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
28	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
29	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
30	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
31	LAVADORA ENCENDEDORA	YSC-KNX.PG7-LZ-0557
32	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
33	CAJÓN	ARA-KNX.PG7-0001
34	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

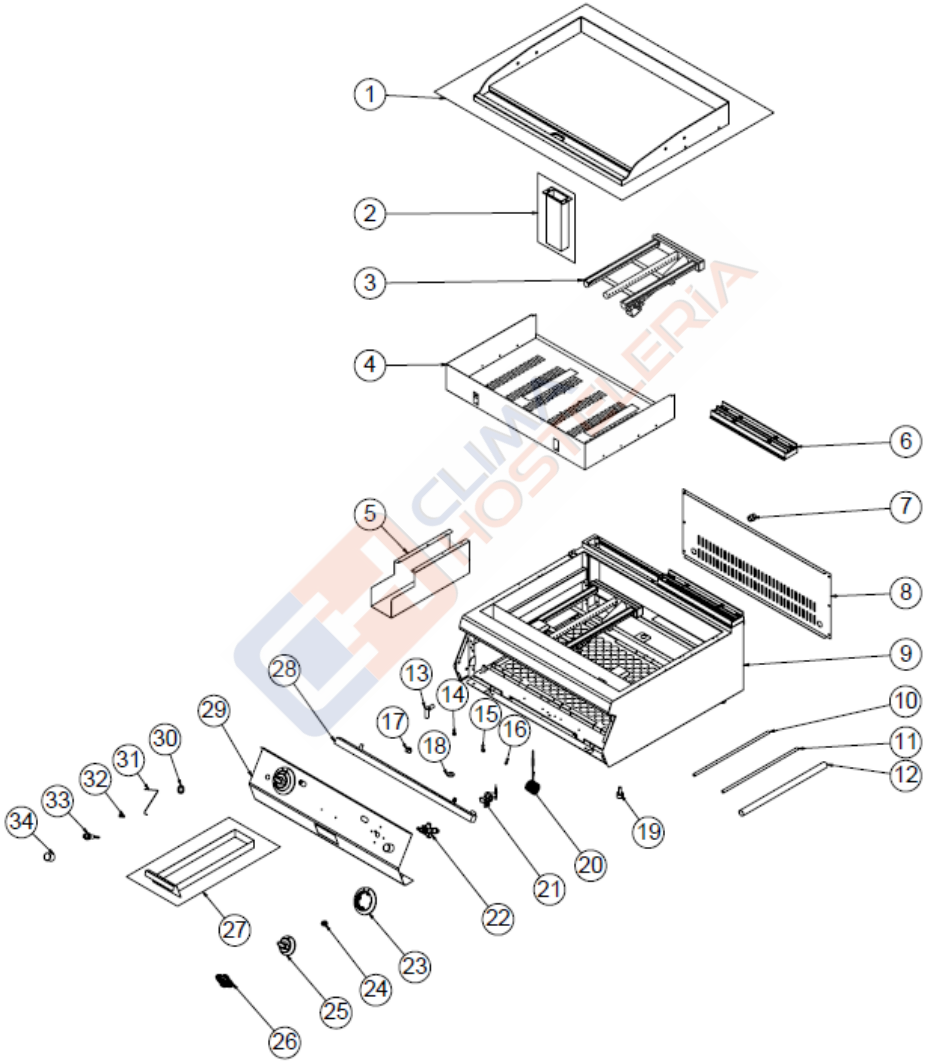


EMP.PLS.7IG020

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.7IG020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	PLATINO	ARA-KNX.PG7-0027
2	PERFIL	ARA-KNX.PG7-0002
3	3 QUEMADORES	M.GAZ-BRL-SMC-027
4	HOJA DE SECCIÓN QUEMADA	YSC-KNX.PG7-PN-0863
5	HOJA DE DIAPOSITIVAS	YSC-KNX.PG7-PN-0582
6	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
7	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
8	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0809
9	CHASIS	-
10	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
11	CONEXION A GAS 40CM Ø6MM	M.GAZ-TES-SPR-033
12	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
13	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
14	INYECTOR M6*0,75 Ø2,20 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-003
15	INYECTOR M6*0,75 Ø1,30 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-006
16	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
17	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
18	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
19	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
20	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
21	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
22	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
23	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
24	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
25	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
26	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
27	CAJÓN	ARA-KNX.PG7-0001
28	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-043
29	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-1004
30	LAVADORA ENCENDEDORA	YSC-KNX.PG7-LZ-0557
31	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
32	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
33	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
34	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

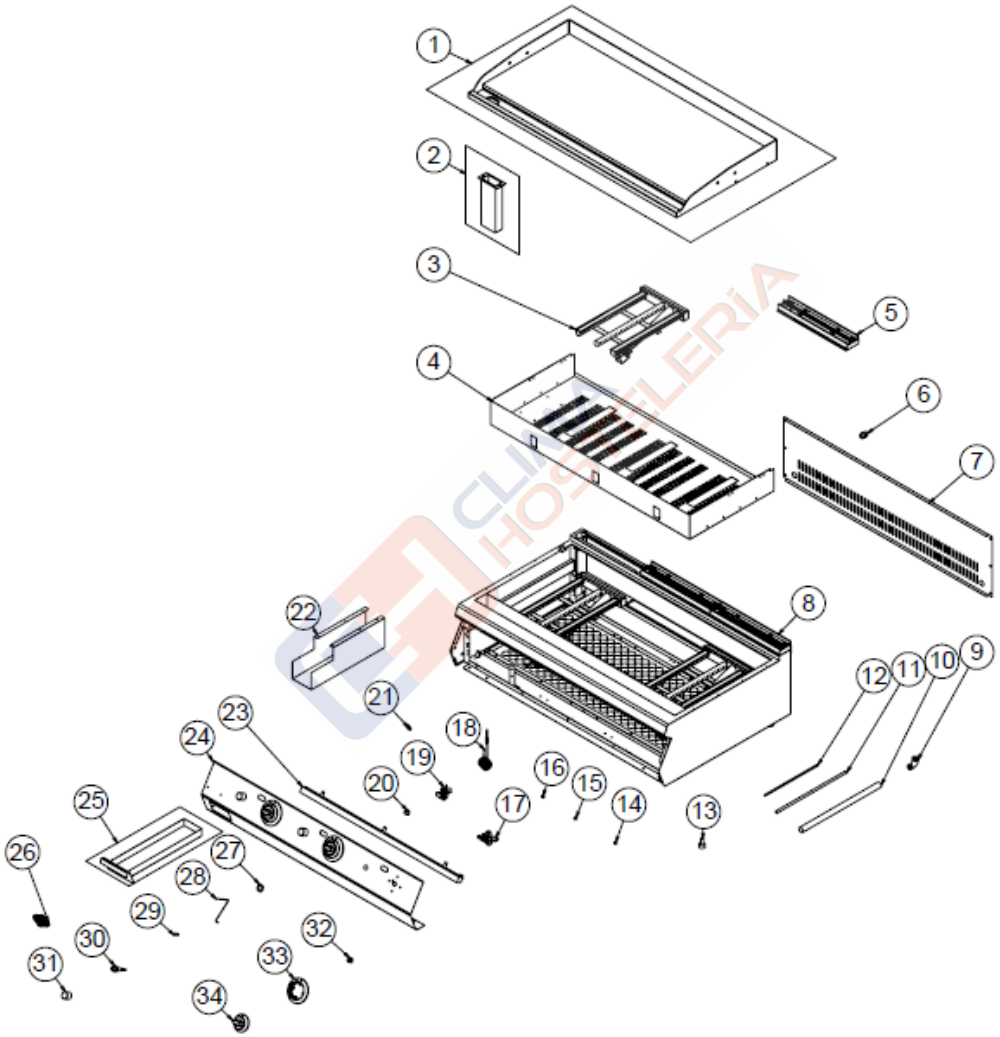


EMP.PLS.7IG030

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.7IG030		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	PLATINO	ARA-KNX.PG7-0033
2	PERFIL	ARA-KNX.PG7-0002
3	3 QUEMADORES	M.GAZ-BRL-SMC-027
4	HOJA DE SECCIÓN QUEMADA	YSC-KNX.PG7-PN-0864
5	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
6	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
7	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0792
8	CHASIS	-
9	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
10	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
11	CONEXION A GAS 40CM Ø6MM	M.GAZ-TES-SPR-033
12	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
13	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
14	INYECTOR M6*0,75 Ø2,20 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-003
15	INYECTOR M6*0,75 Ø1,30 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-006
16	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
17	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
18	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
19	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
20	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
21	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
22	HOJA DE DIAPOSITIVAS	YSC-KNX.PG7-PN-0582
23	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-096
24	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-1005
25	CAJÓN	ARA-KNX.PG7-0001
26	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
27	LAVADORA ENCENDEDORA	YSC-KNX.PG7-LZ-0557
28	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
29	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
30	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
31	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
32	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
33	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
34	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

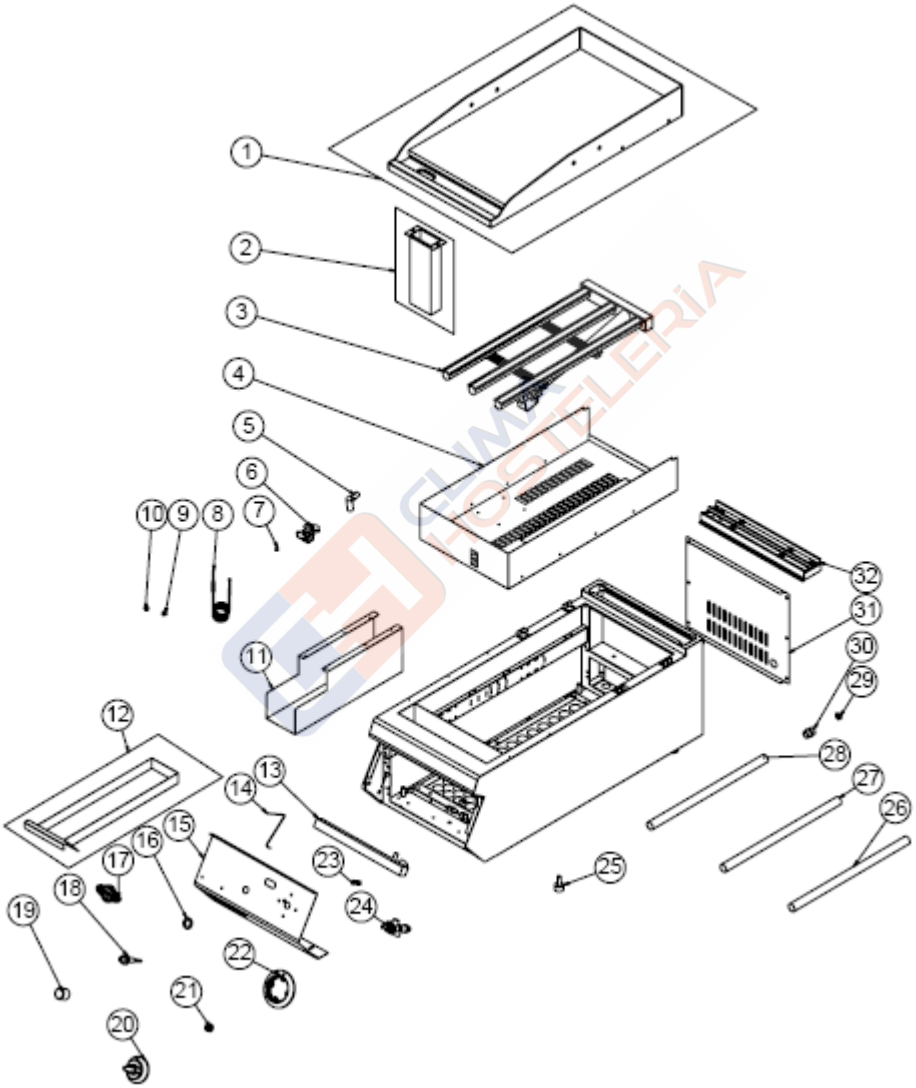


EMP.PLS.9IG010

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO :EMP.PLS.9IG010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	PLATINO	ARA-KNX.PG9-0011
2	PERFIL	ARA-KNX.PG7-0002
3	3 QUEMADORES	M.GAZ-BRL-SMC-029
4	SECCIÓN DE COMBUSTIÓN	YSC-KNX.PG9-PN-0642
5	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
6	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
7	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
8	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
9	INYECTOR M6*0,75 Ø2,40 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-009
10	INYECTOR M6*0,75 Ø1,60 MM	M.GAZ-ENJ-NG-004
11	HOJA DE DIAPOSITIVAS	YSC-KNX.PG7-PN-0582
12	CAJÓN	ARA-KNX.PG9-0010
13	TUBO EN ÁNGULO	M.GAZ-DPO-PG-042
14	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
15	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-0977
16	LAVADORA ENCENDEDORA	YSC-KNX.PG7-LZ-0557
17	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
18	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
19	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
20	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
21	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
22	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
23	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
24	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
25	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
26	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
27	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
28	CONEXION A GAS 40CM Ø6MM	M.GAZ-TES-SPR-033
29	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
30	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
31	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0808
32	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

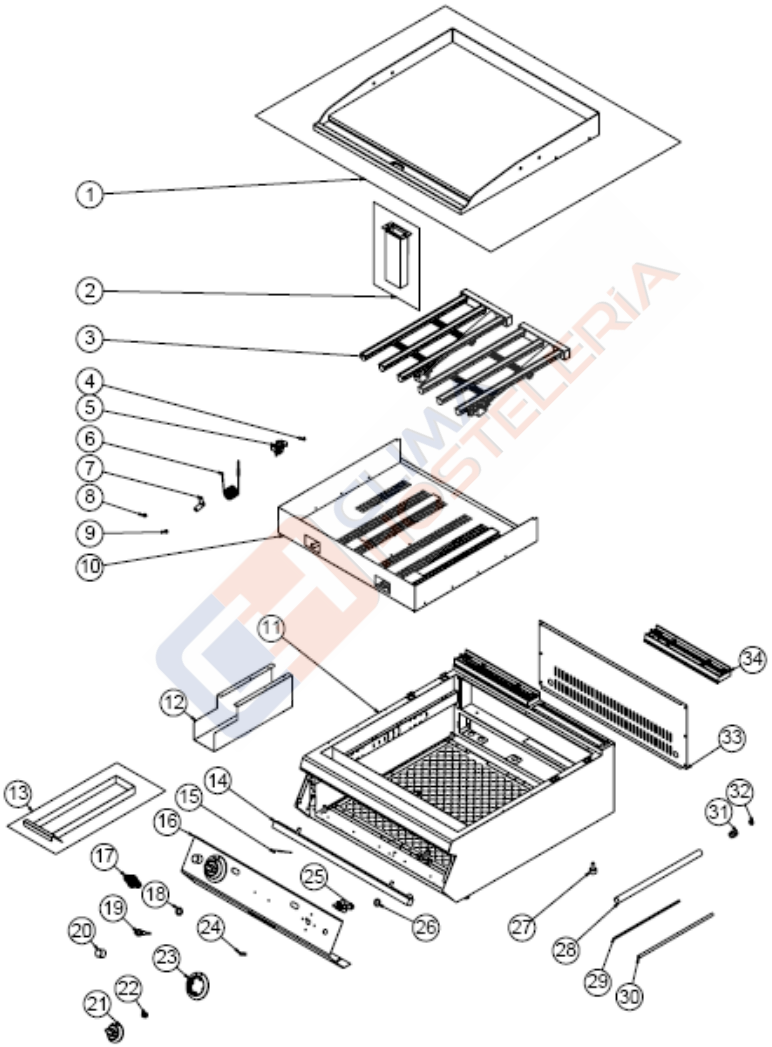


EMP.PLS.9IG020

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO :EMP.PLS.9IG020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	PLATINO	ARA-KNX.PG9-0015
2	PERFIL	ARA-KNX.PG7-0002
3	3 QUEMADORES	M.GAZ-BRL-SMC-029
4	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
5	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
6	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
7	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011
8	INYECTOR M6*0,75 Ø2,40 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-009
9	INYECTOR M6*0,75 Ø1,60 MM	M.GAZ-ENJ-NG-004
10	SECCIÓN DE COMBUSTIÓN	YSC-KNX.PG9-PN-0643
11	CHASIS	-
12	HOJA DE DIAPOSITIVAS	YSC-KNX.PG7-PN-0582
13	CAJÓN	ARA-KNX.PG9-0010
14	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-043
15	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
16	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-0978
17	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
18	LAVADORA ENCENDEDORA	YSC-KNX.PG7-LZ-0557
19	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
20	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
21	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
22	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
23	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
24	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
25	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
26	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
27	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
28	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
29	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
30	CONEXION A GAS 40CM Ø6MM	M.GAZ-TES-SPR-033
31	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
32	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
33	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0809
34	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

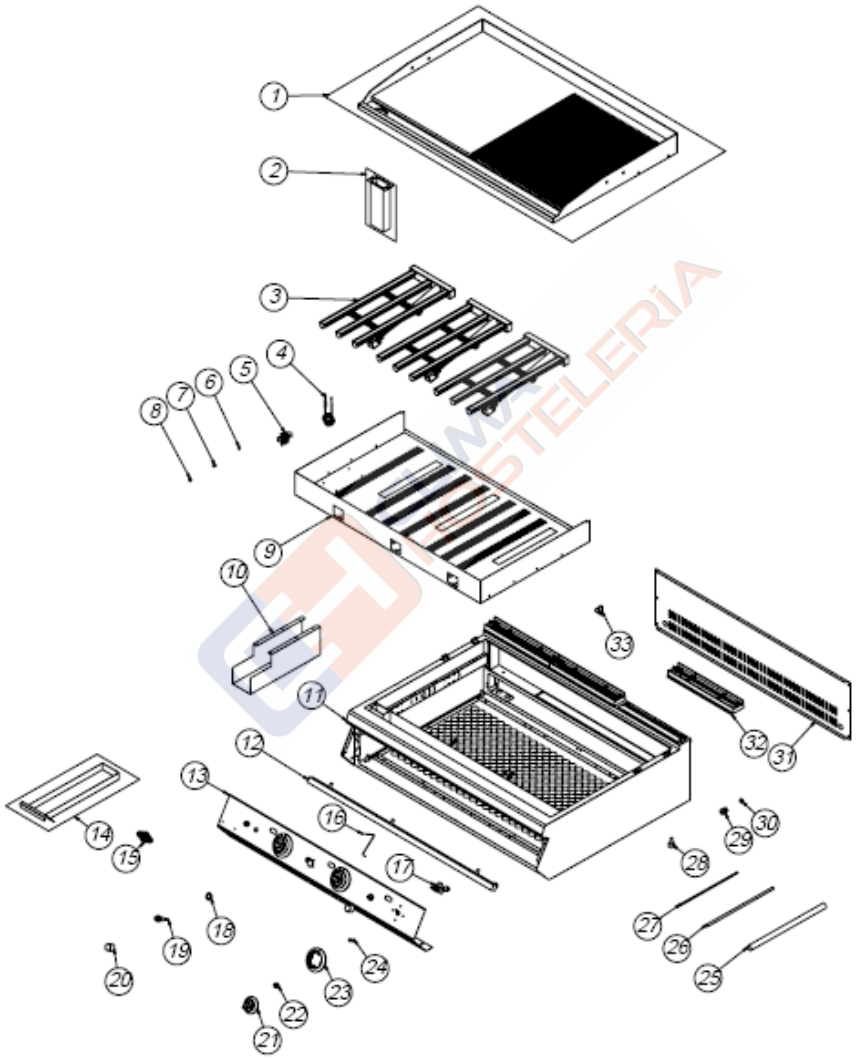

EMP.PLS.9IG030

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO :EMP.PLS.9IG030		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	PLATINO	ARA-KNX.PG9-0021
2	PERFIL	ARA-KNX.PG7-0002
3	3 QUEMADORES	M.GAZ-BRL-SMC-029
4	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
5	DOS GRUPOS DE PILOTOS FALSOS	M.GAZ-PLT-PLC-002
6	INYECTOR M6*0,75 Ø2,40 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-009
7	INYECTOR M6*0,75 Ø1,60 MM	M.GAZ-ENJ-NG-004
8	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
9	SECCIÓN DE COMBUSTIÓN	YSC-KNX.PG9-PN-0644
10	HOJA DE DIAPOSITIVAS	YSC-KNX.PG7-PN-0582
11	CHASIS	-
12	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-096
13	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-0979
14	CAJÓN	ARA-KNX.PG9-0010
15	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
16	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
17	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
18	LAVADORA ENCENDEDORA	YSC-KNX.PG7-LZ-0557
19	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
20	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
21	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
22	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
23	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
24	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
25	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
26	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
27	CONEXION A GAS 40CM Ø6MM	M.GAZ-TES-SPR-033
28	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
29	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
30	TUERCA	M.TRN-KNX-PG7-004
31	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0792
32	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
33	ENTRADA DE QUEMADOR DE 3/8*1/4	M.GAZ-TES-SRI-011