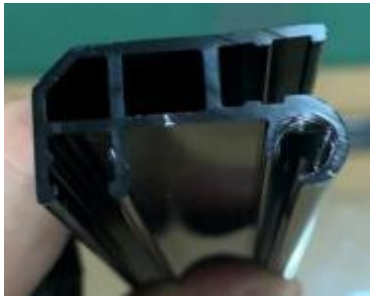
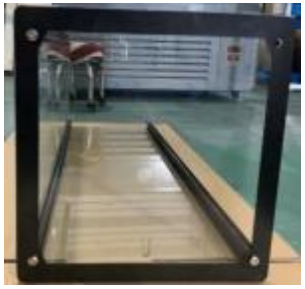
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com


MANUAL DE INSTALACIÓN

XCZ-31/41/51/71L

			
Código: 1 Cantidad: 2	Código: 2 Cantidad: 2	Código: 3 Cantidad: 1	Código: 4 Cantidad: 3
			
Código: 5 Cantidad: 2	Código: 6 Cantidad: 1	Código: 7 Cantidad: 1	Código: 8 Cantidad: 1

PASO UNO: Inserte el vidrio (código 4) en la ranura del perfil de aluminio (código 1), instálelo en el centro usando un martillo pequeño,

Haz lo mismo en el otro lado del vaso. Consigue la parte A.

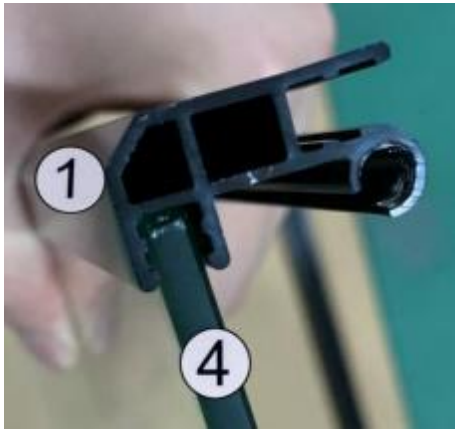






PASO DOS: Inserte el vidrio (código 4) en la ranura del perfil de aluminio (código 2) e instálelo en el centro con un martillo pequeño.

B.



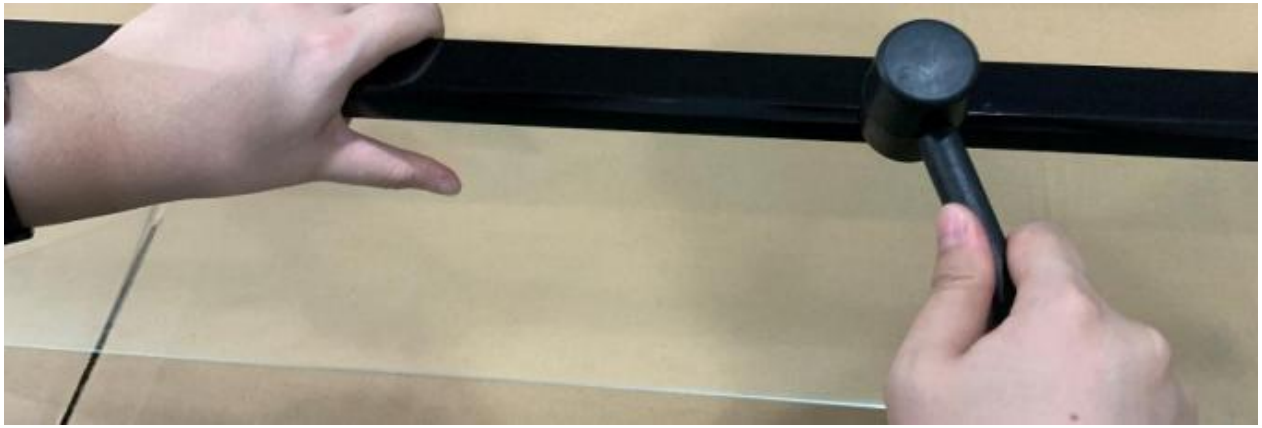





PASO TRES:Inserte el vidrio (código 4) en la ranura del perfil de aluminio (código 3), instálelo en el centro usando una pequeña

Martillo. Consigue C.




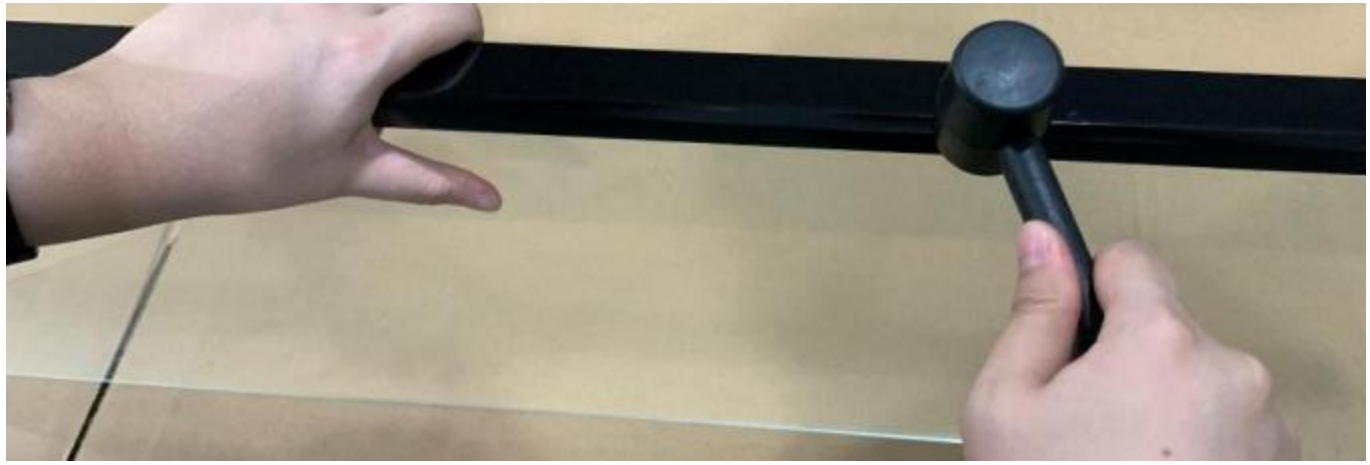

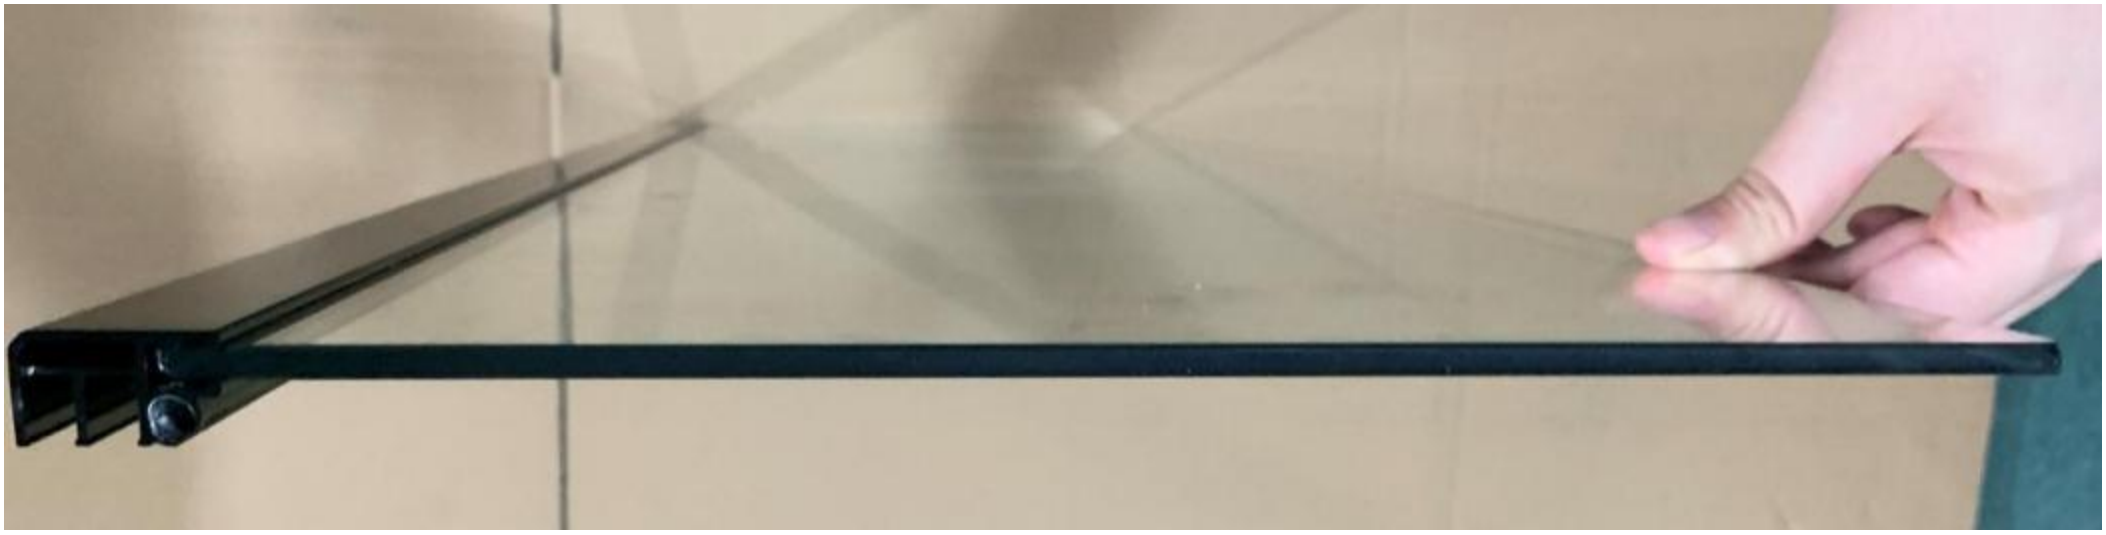


PASO CUATRO: Combine la parte B con la parte A, para obtener la parte A1. (como se muestra en la figura)




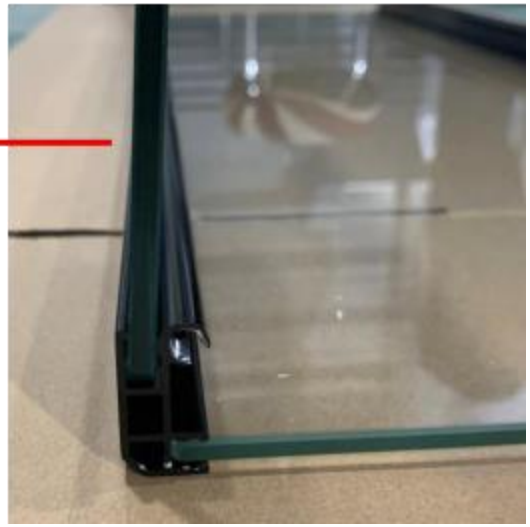

PASO CINCO: Fije el vidrio (código 5) a la pieza A1 con juntas en forma de T y tornillos de fijación biselados. Consiga la pieza A2. Al instalar,


La serigrafía negra del vidrio debe mirar hacia adentro y prestar atención a la dirección del orificio de la cintura.

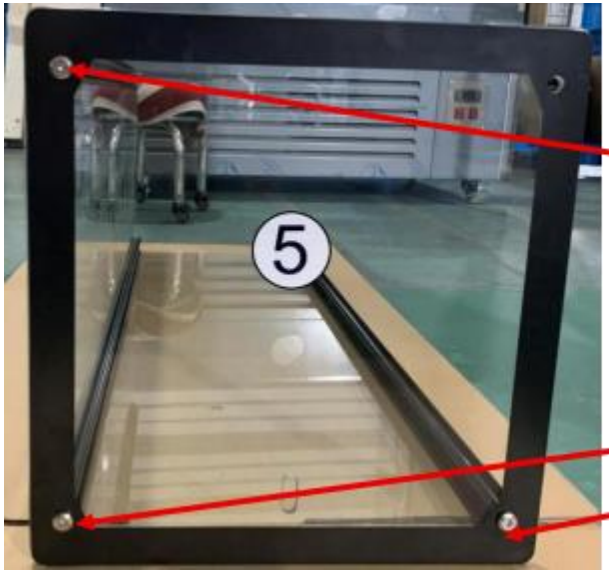

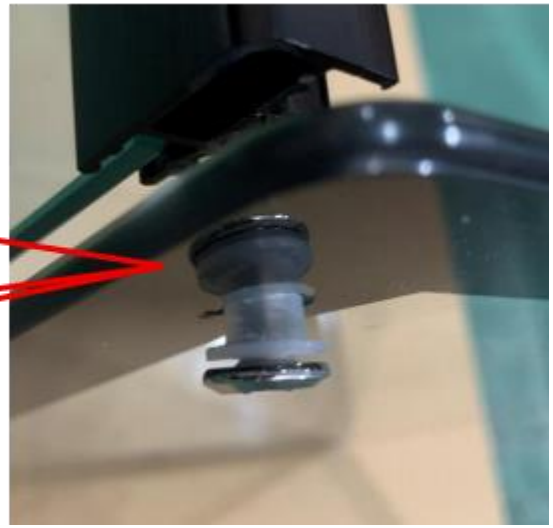

PASO SEIS: Combine la parte C con la parte A2, obtenga la parte A3. (como se muestra en la figura)




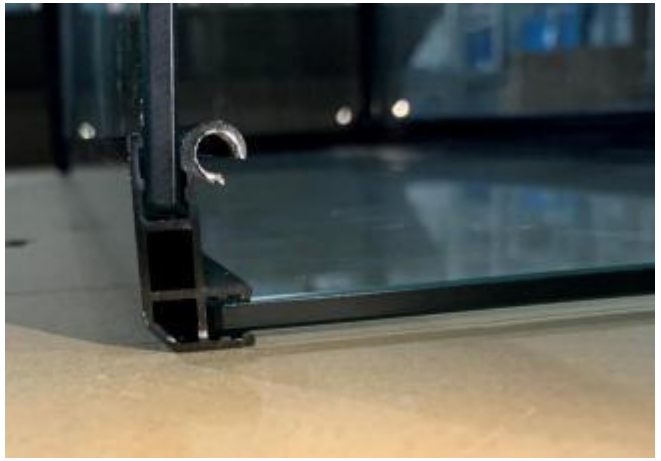

PASO SIETE: Fije el vidrio (código 5) a la pieza A3 con juntas en forma de T y tornillos de fijación biselados. Consiga la pieza A4. Al instalar,


La serigrafía negra del vidrio debe mirar hacia adentro y prestar atención a la dirección del orificio de la cintura.



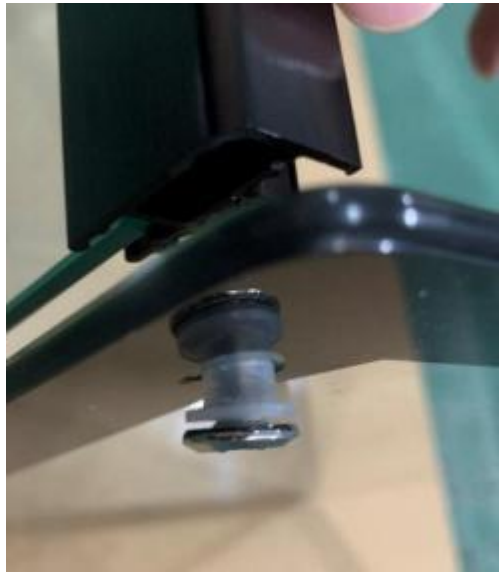



PASO OCHO:Gire el A4 y haga la ranura del perfil de aluminio (código 2) en la parte inferior y la ranura del perfil de aluminio (código 3) en la parte superior.

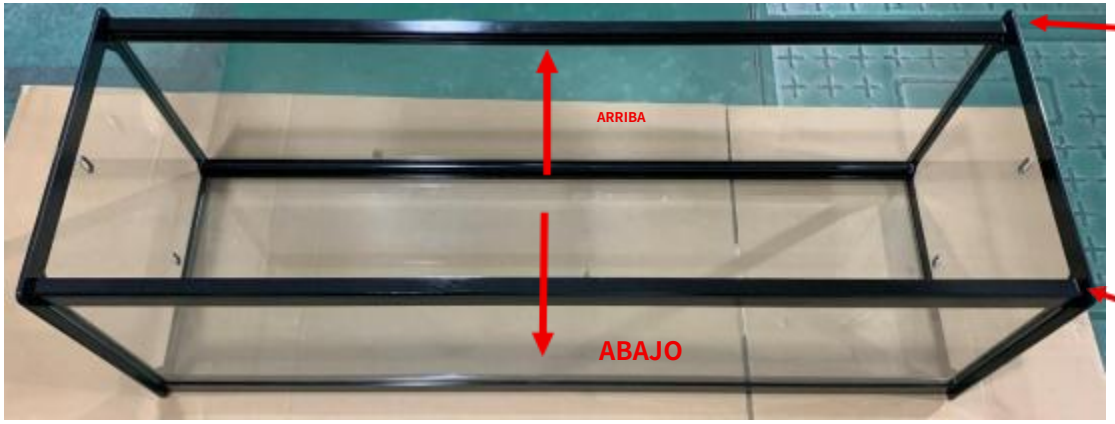







PASO NUEVE: Fije la placa de fijación del estante (con el lado plano hacia arriba), la junta en forma de T, los tornillos de bloqueo biselados y las tuercas de bloqueo biseladas en el

vidrio(código 5).



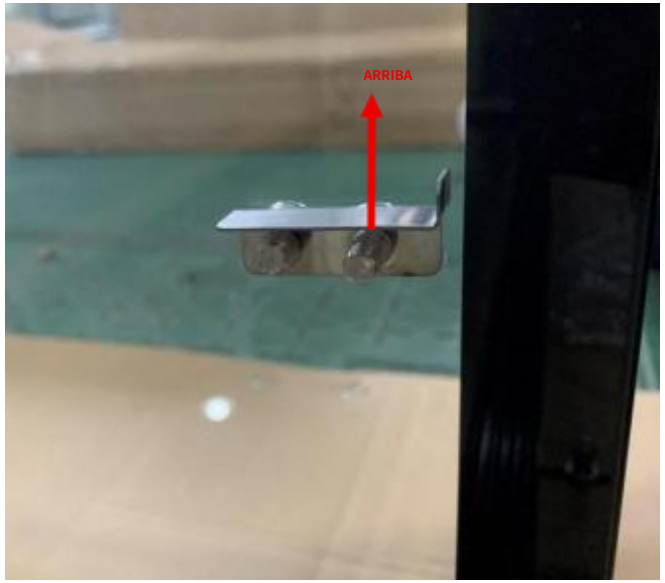



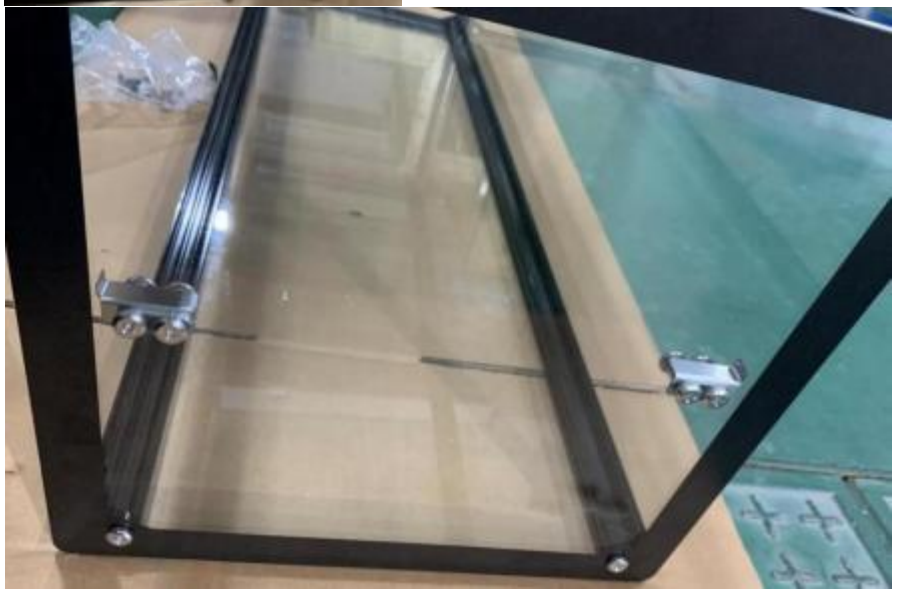


PASO ONCE: Coloque el vidrio del estante (código 6) sobre la placa de fijación del estante fijo.



PASO DOCE: Coloque el vidrio de la puerta (código 7 y 8) en el perfil de aluminio (código 2 y 3).




7
8

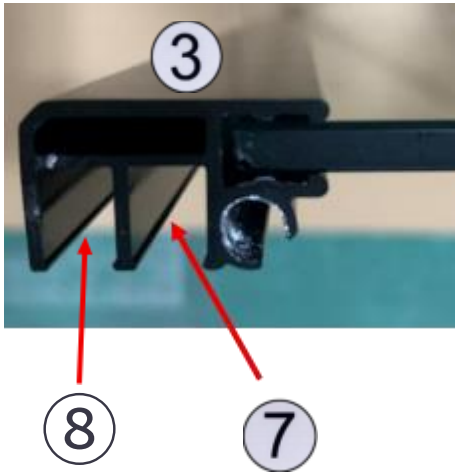
3
8
7