COCINAS A GAS EMP

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL ..... **Página 2**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ..... Página 3

INFORMACIÓN TÉCNICA ..... Página 4

TRANSPORTE ..... Página 4

DESEMBALAJE ..... Página 4

INSTALACIÓN ..... **Página 5**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ..... **Página 6**

OPERACIÓN ..... **Página 7**

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ..... **Página 8**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ..... **Página 9**

CAMBIO DE INYECTOR Y AJUSTE DE GAS ..... **Página 10**

IMÁGENES DE CONEXIÓN DE GAS ..... **Página 12**

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN ..... **Página 14**

-

INFORMACIÓN GENERAL

Antes de instalar el aparato, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento. La instalación incorrecta y el cambio de piezas pueden dañar el producto o causar lesiones a las personas. Nuestra empresa no se responsabiliza por daños intencionales al aparato, negligencia, perjuicios por desobedecer las instrucciones y regulaciones o conexiones incorrectas. La intervención no autorizada en el aparato invalida la garantía.

1. Este manual de instrucciones debe conservarse en un lugar seguro para futuras consultas.

2. La instalación deberá realizarse de acuerdo con las ordenanzas y normas de seguridad de ese país por personal de servicio calificado.

3. Este aparato debe ser utilizado por una persona capacitada.

4. Apague el aparato inmediatamente en caso de mal funcionamiento o falla. El aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio autorizado. Solicite repuestos originales.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

*La gama de cocinas a gas Profesional plus, que ofrece alta eficiencia, ha sido diseñada para ser utilizada en cocinas industriales.

Código del producto	Modelo	Dimensiones (mm)	Peso (kilogramo)	Embalaje Dimensiones (mm)
EMP.6KG010	Cocinas de 2 quemadores	400x650x290	22	480x760x600
EMP.6KG020	Cocinas de 4 quemadores	600x650x290	32	700x760x600
EMP.6KG010-O	Cocinas de 1 quemador	400x635x285	25	480x760x600
EMP.6KG020-O	Cocinas de 2 quemadores	800x635x285	47	900x850x60
EMP.PLS.7KG010	Cocinas de 2 quemadores	400x730x300	34	480x800x620
EMP.PLS.7KG020	Cocinas de 4 quemadores	800x730x300	69	900x850x620
EMP.PLS.7KG030	Cocinas de 6 quemadores	1200x730x300	101	1280x860x620
EMP.PLS.9KG010	Cocinas de 2 quemadores	400x900x300	44	480x1000x620
EMP.PLS.9KG020	Cocinas de 4 quemadores	800x900x300	82	900x1000x620
EMP.PLS.9KG030	Cocinas de 6 quemadores	1200x900x300	127	1280x1000x620
EMP.PLS.9KG020-O	Cocina de fundición	800x900x285	94	900x1000x620
EMP.PLS.9YRG80	Cocinas de 4 quemadores	800x900x300	76	900x1000x620

-

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código del producto	Poder NG (KW)	Gas Consumo m^3/h (gas natural)	Fuerza GLP (KW)	Gas Consumo kg/h (GLP)
EMP.6KG010	7,10	0,75	7,1	0,55
EMP.6KG020	14,20	1,50	14,2	1,1
EMP.6KG010-O	8,65	0,91	8,65	0,68
EMP.6KG020-O	17,30	1,83	15,2	1,19
EMP.PLS.7KG010	14,30	1,51	15,18	1,19
EMP.PLS.7KG020	28,66	3,03	30,36	2,38
EMP.PLS.7KG030	42,99	4,55	45,54	3,57
EMP.PLS.9KG010	17,48	1,85	17,51	1,37
EMP.PLS.9KG020	34,97	3,70	35,01	2,75
EMP.PLS.9KG030	52,45	5,55	52,52	4,12
EMP.PLS.9YRG80	31,25	3,30	28,72	2,25
EMP.PLS.9KG020-O	11,20	1,18	8,7	0,65

A3 TRANSPORTE

* Este aparato no se puede mover con las manos de un área a otra. Se debe mover sobre una paleta con una carretilla elevadora.

A4 DESEMBALAJE

* Desempaquete el paquete de acuerdo con los códigos de seguridad y ordenanzas del país actual y deshágase del paquete. Las piezas que entran en contacto con los alimentos están fabricadas en acero inoxidable. Todas las piezas de plástico están marcadas con el símbolo del material.

* Verifique que todas las piezas del aparato hayan llegado completas y que no estén dañadas o Nɑtú Rin3ol el Envío electrónico.

-

B INSTALACIÓN

* Coloque el producto sobre una superficie recta y firme. Tome las medidas necesarias para evitar que se vuelque.

* El técnico que prestará servicios de instalación y servicio del aparato deberá ser profesional en la materia y contar con licencias de instalación y servicio otorgadas por la empresa.

*La conexión a la toma de gas deberá ser realizada por persona autorizada.

* El área donde se encuentre el aparato debe tener suficiente ventilación y orificios de ventilación.

* El aparato debe estar conectado correctamente de acuerdo con las normas de gas locales y nacionales de su país.

*Las entradas de gas del aparato están indicadas con la etiqueta “G” en el cuerpo.

* La conexión al accesorio de gas debe realizarse con un tubo flexible de metal de diámetro adecuado y una válvula esférica. La válvula esférica debe inmovilizarse en un lugar alejado del calor y accesible durante el peligro. Una vez realizada la conexión de entrada de gas, se deben verificar las fugas de gas.

* De acuerdo con los datos de la placa de información del aparato, se debe ajustar el gas y la presión. Si el tipo de gas que se ajusta no es el adecuado para el tipo de gas que está en el lugar de instalación, aplique las instrucciones que tratan sobre el ajuste de diferentes tipos de gas. (**Evento :G**)

* Si el lugar donde se colocan las estufas de gas está cubierto con material aislante térmico no inflamable, la distancia entre ellos debe ser de 5 cm. De lo contrario, debe ser de al menos 20 cm. El aparato no debe funcionar debajo de la campana de la chimenea.

-

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



* No utilice el aparato en lugares con poca iluminación.



* No toque los accesorios móviles mientras el aparato esté en funcionamiento.



* No instale el aparato en presencia de materiales inflamables o explosivos.



* No utilice el aparato cuando la máquina esté vacía.



* No cargue ni menos ni más que la capacidad del aparato.



* No intente utilizar el aparato sin el equipo de protección adecuado.



* Si por cualquier motivo se produce un incendio o una llamarada en el lugar donde se utiliza el aparato, cierre rápidamente todas las válvulas de gas y el interruptor del contactor eléctrico y utilice un extintor de incendios. Nunca utilice agua para extinguir el incendio.




* Si hay una fuga de gas en el lugar donde se encuentra el aparato, no lo encienda en absoluto y no utilice electricidad.



*Definitivamente no permita que se verifique el sellado con llama.

OPERACIÓN

*** Panel de control;**

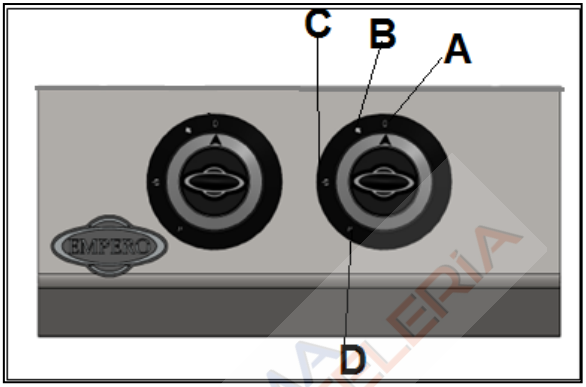

A:Posición OFF **B**:
Posición más ligera **do**:
Llama completa
D:Media llama

*** Operativo;**

- Según el tipo de uso, realizar la conexión de entrada de gas desde atrás del aparato. Debido a que la máquina funciona con GLP y GN.
- Abra las válvulas de gas.
- Presione el botón de la parrilla a gas y coloque el piloto en la posición correcta. Encienda el piloto con un encendedor adecuado.
- Para calentar el extremo del termopar, mantenga presionado el botón después de que se encienda el piloto. Para la temperatura
- deseada, cambie a la posición de llama media o completa.
- Presione el botón en la posición Piloto antes de disparar para eliminar el aire del accesorio de gas durante la primera operación.
- El quemador tiene características de combustión primaria y secundaria y alta eficiencia de combustión. También es ambientalmente amigable y tiene estándares mundiales con bajas emisiones de gases residuales de CO2 y CO.

-

mi LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DESPUÉS DE CADA USO**
  - Cierre la conexión de gas antes de limpiar.
  - Limpie la superficie exterior del aparato con un paño húmedo y abrillantador de cromo.
  - No utilice productos de limpieza abrasivos, ya que pueden dejar residuos nocivos. No
  - lave el aparato con agua a presión.
  - No limpie el aparato con materiales que puedan dañar el material cromado. Lave
  - las rejillas con agua caliente y séquelas después de cada uso.

- **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO**
  - El mantenimiento debe ser realizado por persona calificada.
  - Estas piezas (depósito de gas, piloto, termopares, grifos, quemador, encendedor y cable de bujía) no reciben mantenimiento, por lo que deben cambiarse cuando presentan algún error. Revise las mangueras de
  - conexión de gas periódicamente. Si tienen ranuras, orificios, etc., cambie las mangueras.

  - Ventile periódicamente el área donde se encuentra el dispositivo.

-

F SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL APARATO NO FUNCIONA	1. Verifique si la conexión de gas está realizada o no. 2. Si no hay entrada de gas al piloto, el aparato no funciona. 3. Si las mangueras que tienen entrada de gas pierden gas debido a ranuras, orificios, etc., el aparato no funciona.

LAS CARNES NO ESTÁN BIEN COCINAS	1. Verifique si funciona con la configuración de gas adecuada o no.

EL APARATO SE DETUVO	1. El flujo de gas se detiene automáticamente cuando la llama se apaga debido a que tiene un grifo de gas que tiene válvula de seguridad. En esta situación, el aparato no funciona. 2. Cuando hay una fuga de gas, si hay una alarma de tapón de gas solenoide, el flujo de gas se detiene y el aparato no funciona. operado.Ventilar el área a través del orificio de ventilación.

- Si la cocción en cocinas a gas no se realiza con la calidad adecuada Si
- alguna función de seguridad no funciona

-No utilice el aparato.

***Si estos problemas persisten, contacte con nuestros servicios autorizados.**

-

CAMBIO DE INYECTOR Y AJUSTE DE GAS

CUADRO DE CAMBIO DE INYECTORES Y QUEMADORES DE COCINA A GAS

GN / GLP		G20	G25	G30 30/50 mbar	G31 30/50 mbar
EMP.6KG010	**-mm**	Ø 1,40	Ø 1,40	Diámetro 0,97	Diámetro 0,97
	incógnita	2x	2x	2x	2x
EMP.6KG020	**-mm**	Ø 1,40	Ø 1,40	Diámetro 0,97	Diámetro 0,97
	incógnita	4x	4x	4x	4x
EMP.6KG010-O	**-mm**	Diámetro 2,20	Diámetro 2,20	Ø 1,40	Ø 1,40
	incógnita	1x	1x	1x	1x
EMP.6KG020-O	**-mm**	Diámetro 2,20	Diámetro 2,20	Ø 1,40	Ø 1,40
	incógnita	2x	2x	2x	2x
EMP.PLS.9YRG80	**-mm**	3,00 - 2,00 1,80 - 1,10	3,00 - 2,00 1,80 - 1,10	3,00 - 2,00 1,80 - 1,10	3,00 - 2,00 1,80 - 1,10
	incógnita	4x	4x	4x	4x
EMP.PLS.9KG020-O	**-mm**	Ø 2,50	Ø 2,50	Ø 1,50	Ø 1,50
	incógnita	1x	1x	1x	1x
EMP.PLS.7KG010	**-mm**	Ø 2,00	Ø 2,00	Ø 1,40	Ø 1,40
	incógnita	2x	2x	2x	2x
EMP.PLS.7KG020	**-mm**	Ø 2,00	Ø 2,00	Ø 1,40	Ø 1,40
	incógnita	4x	4x	4x	4x
EMP.PLS.7KG030	**-mm**	Ø 2,00	Ø 2,00	Ø 1,40	Ø 1,40
	incógnita	6x	6x	6x	6x
EMP.PLS.9KG010	**-mm**	Diámetro 2,4-2,0	Diámetro 2,4-2,0	Diámetro 1,6-1,4	Diámetro 1,6-1,4
	incógnita	2x	2x	2x	2x
EMP.PLS.9KG020	**-mm**	Diámetro 2,4-2,0	Diámetro 2,4-2,0	Diámetro 1,6-1,4	Diámetro 1,6-1,4
	incógnita	4x	4x	4x	4x
EMP.PLS.9KG030	**-mm**	Diámetro 2,4-2,0	Diámetro 2,4-2,0	Diámetro 1,6-1,4	Diámetro 1,6-1,4
	incógnita	6x	6x	6x	6x

-

Cambio de Inyector de Quemador;

1. Retire la parrilla y la tapa superior del quemador (Imagen 1)
2. Cambie el inyector B prestando atención a los datos de la tabla con el inyector adecuado.
3. Ajuste la entrada del quemador aflojando el perno "C" (Imagen 2)
4. Cambie el inyector B prestando atención a los datos de la tabla con el inyector adecuado. Para esto es suficiente quitar el accesorio 'D' y tirar del tubo de gas hacia abajo.

Configuración de media llama;

1. Retire el botón del grifo y configúrelo girando el tornillo de media llama del grifo (A) con un destornillador adecuado. (Imagen 4) Gírelo hacia la izquierda para la transformación de GLP a NG, gírelo hacia la derecha para la transformación de NG a GLP.
2. Después de este proceso, opere el aparato y configúrelo para que no se desinfle durante la transición de llama completa a media llama.

-

yo IMÁGENES DE CONEXIÓN DE GAS

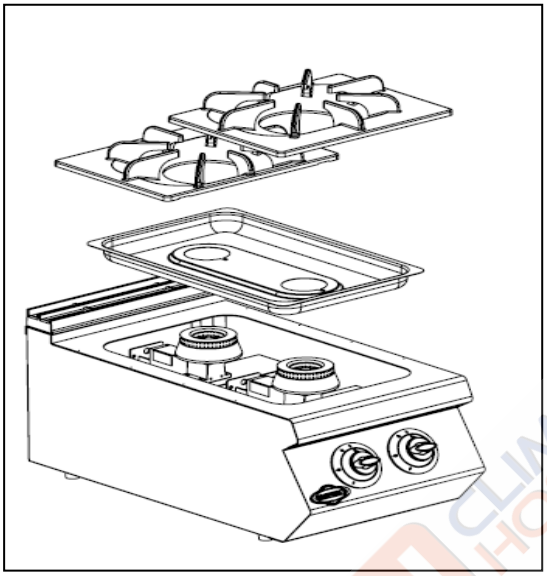


Imagen 1

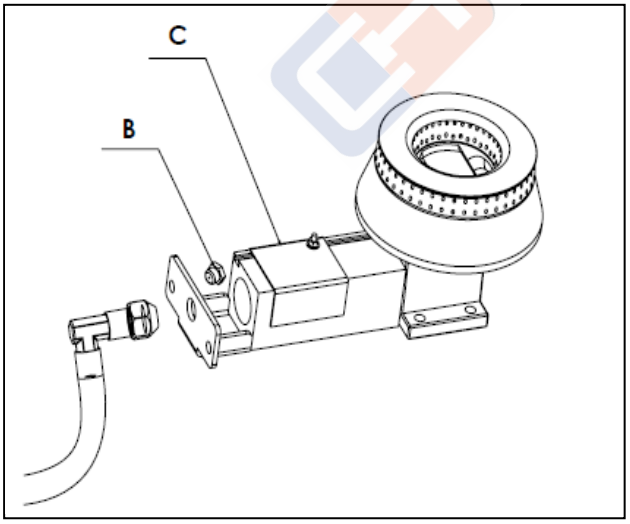


Imagen 2

-

IMÁGENES DE CONEXIÓN DE GAS

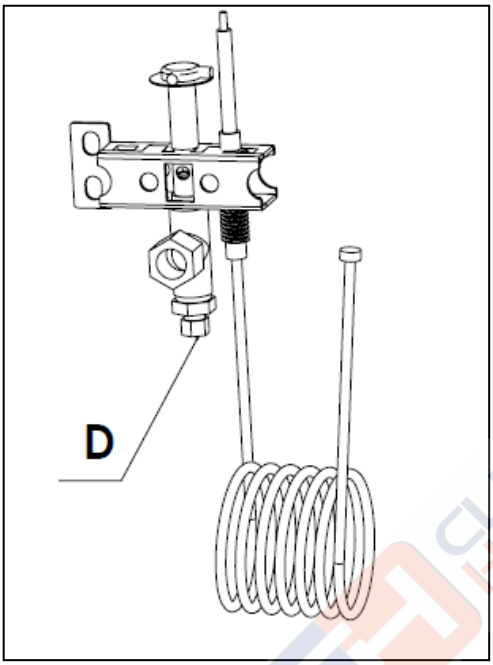


Imagen 3


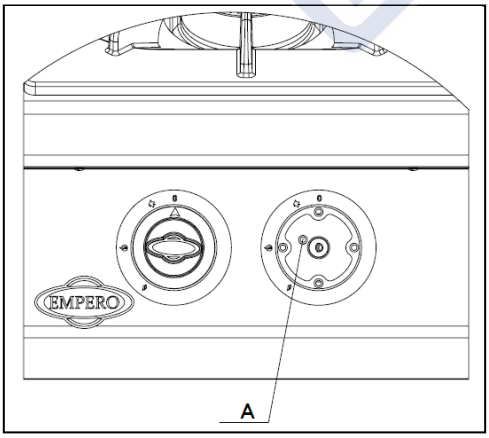


Imagen 4

-

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

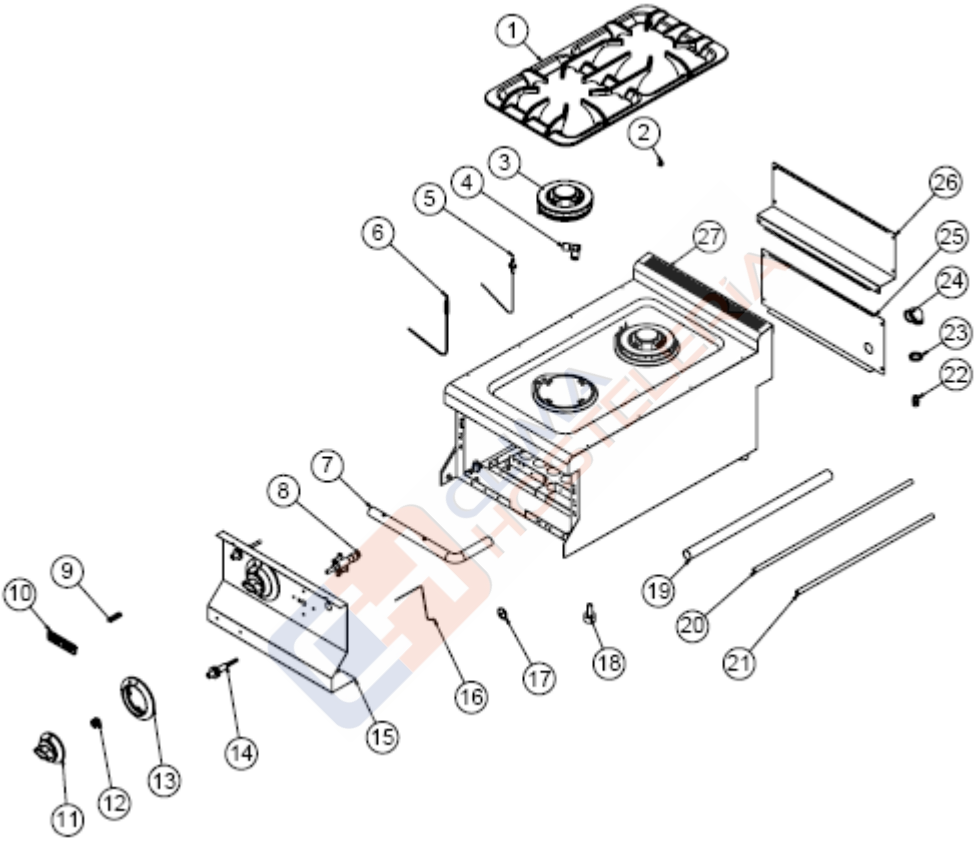

EMP.6KG010


-

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.6KG010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	HORNO DE COLADA DE 53*28 CM	M.AKS-DKM-KZN-001
2	INYECTOR M6*0,75 Ø1,40 MM	M.GAZ-ENJ-LPG-002
3	QUEMADOR CON GLP	M.GAZ-BRL-BEK-003
4	ÓRGANO SINDICAL	M.GAZ-TES-SRI-022
5	BUJÍA DE ENCENDIDO	M.GAZ-CKM-BUJI-004
6	M8*1000 N°:20 ELEMENTO TÉRMICO	M.GAZ-TRL-004
7	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-SNC-006
8	VALVULA DE GAS 19.28 1/4 G M8*1	M.GAZ-VNA-ECA-001
9	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
10	BOLETO	JP.M.AKS-OZL-MTL-001
11	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
12	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
13	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-026
14	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
15	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.SNC-LZ-0163
16	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
17	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
18	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
19	1/2-1/2 GAS FLEXIBLE 40 CM	M.GAZ-TES-SPR-003
20	CONEXION A GAS 25CMØ10MM 8MM	M.GAZ-TES-SPR-041
21	CONEXION A GAS 70CM Ø10MM 8MM	M.GAZ-TES-SPR-040
22	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
23	TUERCA DE CONTRACCIÓN AK16 L:4	M.GAZ-TES-SRI-007
24	SOPORTE	JP.M.GAZ-TES-GLV-002
25	HOJA INFERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0106
26	HOJA SUPERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0105
27	CHASIS	-

-

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

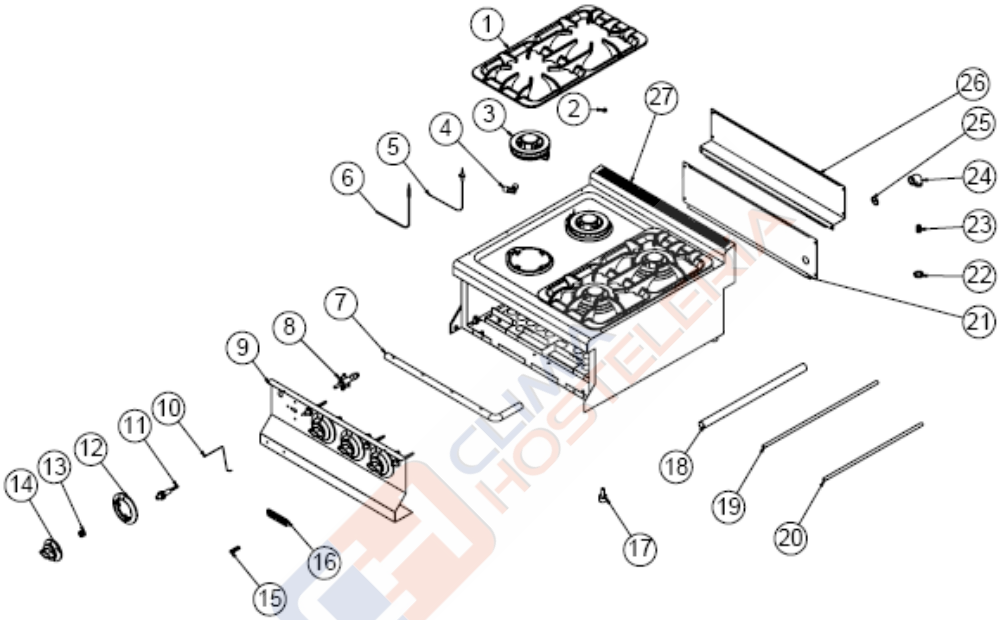

EMP.6KG020


-

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.6KG020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	HORNO DE COLADA DE 53*28 CM	M.AKS-DKM-KZN-001
2	INYECTOR M6*0,75 Ø1,40 MM	M.GAZ-ENJ-LPG-002
3	QUEMADOR CON GLP	M.GAZ-BRL-BEK-003
4	ÓRGANO SINDICAL	M.GAZ-TES-SRI-022
5	BUJÍA DE ENCENDIDO	M.GAZ-CKM-BUJI-004
6	M8*1000 N°:20 ELEMENTO TÉRMICO	M.GAZ-TRL-004
7	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-SNC-007
8	VALVULA DE GAS 19.28 1/4 G M8*1	M.GAZ-VNA-ECA-001
9	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.SNC-LZ-0164
10	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
11	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
12	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-026
13	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
14	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
15	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
16	BOLETO	JP.M.AKS-OZL-MTL-001
17	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
18	1/2-1/2 GAS FLEXIBLE 40 CM	M.GAZ-TES-SPR-003
19	CONEXION A GAS 70CM Ø10MM 8MM	M.GAZ-TES-SPR-040
20	CONEXION A GAS 43CM Ø10MM 8MM	M.GAZ-TES-SPR-039
21	HOJA INFERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0111
22	TUERCA DE CONTRACCIÓN AK16 L:4	M.GAZ-TES-SRI-007
23	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
24	SOPORTE	JP.M.GAZ-TES-GLV-002
25	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
26	HOJA SUPERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0110
27	CHASIS	-

-

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

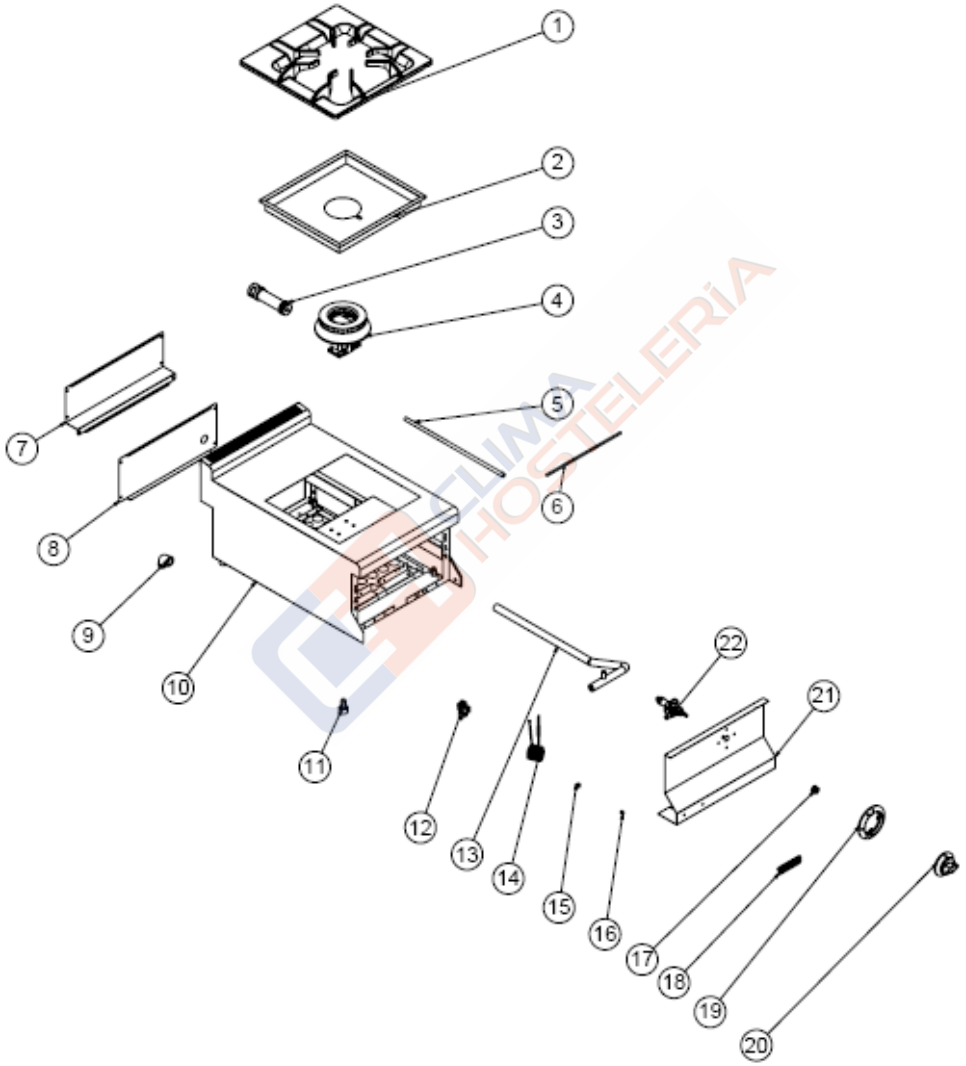

EMP.6KG010-O


-

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.6KG010-O		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	398*393 HORNO DE COLADA	M.AKS-DKM-KZN-019
2	OLLA DE ESCORIA	YSC-KNX.SNC-LZ-0325
3	CODO 16*1,5/1/4	M.GAZ-TES-SRI-021
4	QUEMADOR HORIZONTAL 13KW	M.GAZ-BRL-BEK-015
5	CONEXION A GAS Ø10 MM 60 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-018
6	TUBO DE GAS FLEXIBLE 30 CM Ø6 MM	M.GAZ-TES-SPR-032
7	HOJA SUPERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0105
8	HOJA INFERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0106
9	SOPORTE	JP.M.GAZ-TES-GLV-002
10	CHASIS	-
11	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
12	PILOTO AJUSTABLE 0,25	M.GAZ-PLT-PLT-002
13	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-SNC-008
14	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
15	INYECTOR M6*0,75 Ø1,40 MM	M.GAZ-ENJ-LPG-002
16	INYECTOR M6*0,75 Ø2,20 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-003
17	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
18	BOLETO	JP.M.AKS-OZL-MTL-001
19	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
20	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
21	PANEL FRONTAL DE CUERO	YSC-KNX.SNC-PN-0184
22	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002

-

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

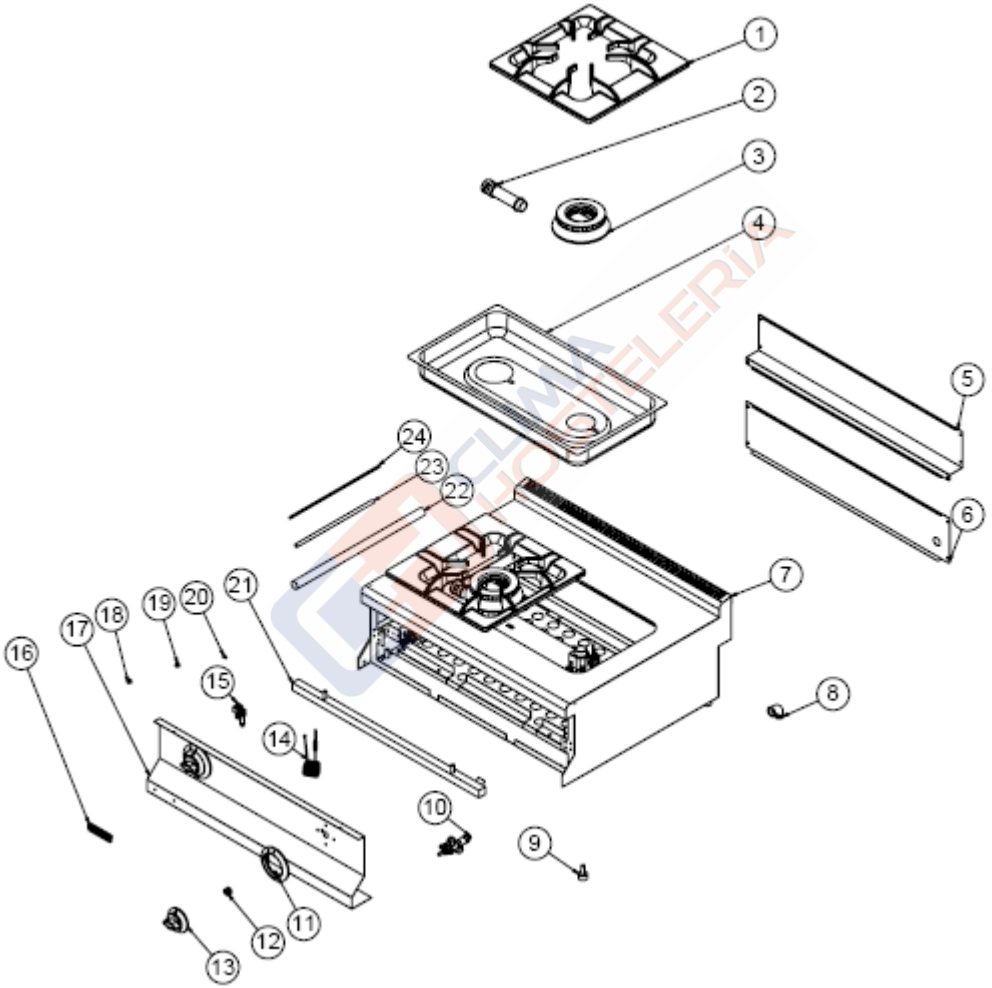

EMP.6KG020-O


-

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.6KG020-O		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	398*393 HORNO DE COLADA	M.AKS-DKM-KZN-019
2	CODO 16*1,5/1/4	M.GAZ-TES-SRI-021
3	QUEMADOR HORIZONTAL 13KW	M.GAZ-BRL-BEK-015
4	SARTEN ANTIGUO	M.MTS-KNX-PG9-020
5	HOJA SUPERIOR TRASERA	YSC-KNX.SNC-PN-0174
6	CUBIERTA INFERIOR TRASERA DE CHAPA METÁLICA	YSC-KNX.SNC-PN-0173
7	CHASIS	-
8	SOPORTE	JP.M.GAZ-TES-GLV-002
9	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
10	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
11	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
12	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
13	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
14	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
15	PILOTO AJUSTABLE 0,25	M.GAZ-PLT-PLT-002
16	BOLETO	JP.M.AKS-OZL-MTL-001
17	PANEL FRONTAL DE CUERO	YSC-KNX.SNC-LZ-0287
18	INYECTOR M6*0,75 Ø1,40 MM	M.GAZ-ENJ-LPG-002
19	INYECTOR M6*0,75 Ø2,20 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-003
20	INYECTOR GLP PILOTO 0,25 CORTO	M.GAZ-ENJ-PLT-001
21	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-043
22	TUBO FLEXIBLE DE GAS DE 1/2-1/2 50 CM	M.GAZ-TES-SPR-002
23	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 30 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-020
24	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 6 MM 35 CM	M.GAZ-TES-SPR-024

-

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

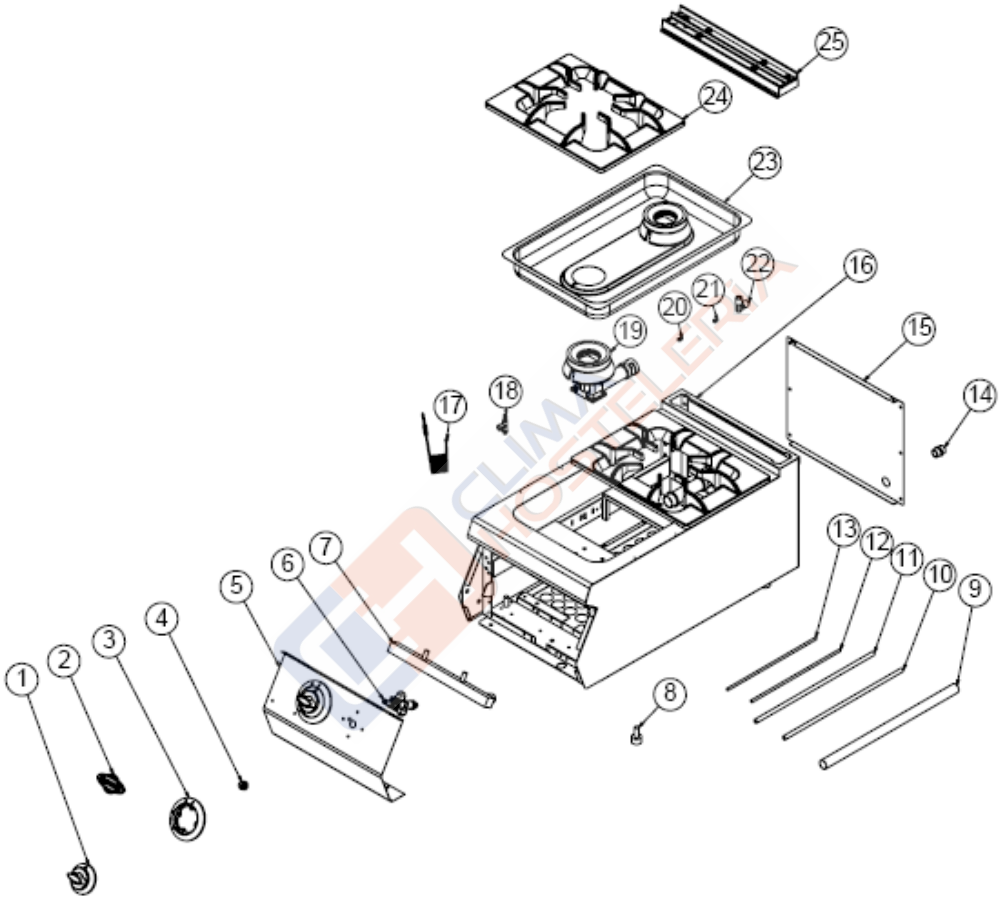

EMP.PLS.7KG010


-

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.7KG010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
2	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
3	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
4	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
5	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-0436
6	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
7	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-047
8	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
9	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
10	CONEXION A GAS Ø6 MM 60 CM	M.GAZ-TES-SPR-035
11	CONEXION A GAS Ø10 MM 70 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-015
12	TUBO DE GAS FLEXIBLE 30 CM Ø6 MM	M.GAZ-TES-SPR-032
13	CONEXION A GAS Ø10 MM 50 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-017
14	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
15	HOJA DE CONTRAPORTADA	JP.YSC-KNX.PG7-PN-0391
16	CHASIS	-
17	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
18	PILOTO AJUSTABLE 0,25	M.GAZ-PLT-PLT-002
19	BRÜLÖR DE 10,5 KW	JP.M.GAZ-BRL-BEK-011
20	INYECTOR M6*0,75 Ø1,40 MM	M.GAZ-ENJ-LPG-002
21	INYECTOR M6*0,75 Ø2,00 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-007
22	CODO 16*1,5/1/4	M.GAZ-TES-SRI-021
23	SARTEN ANTIGUO	M.MTS-KNX-PG7-039
24	OLLA DE FUNDICIÓN DE 39,8 X 29 CM	M.AKS-DKM-KZN-017
25	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013

-

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

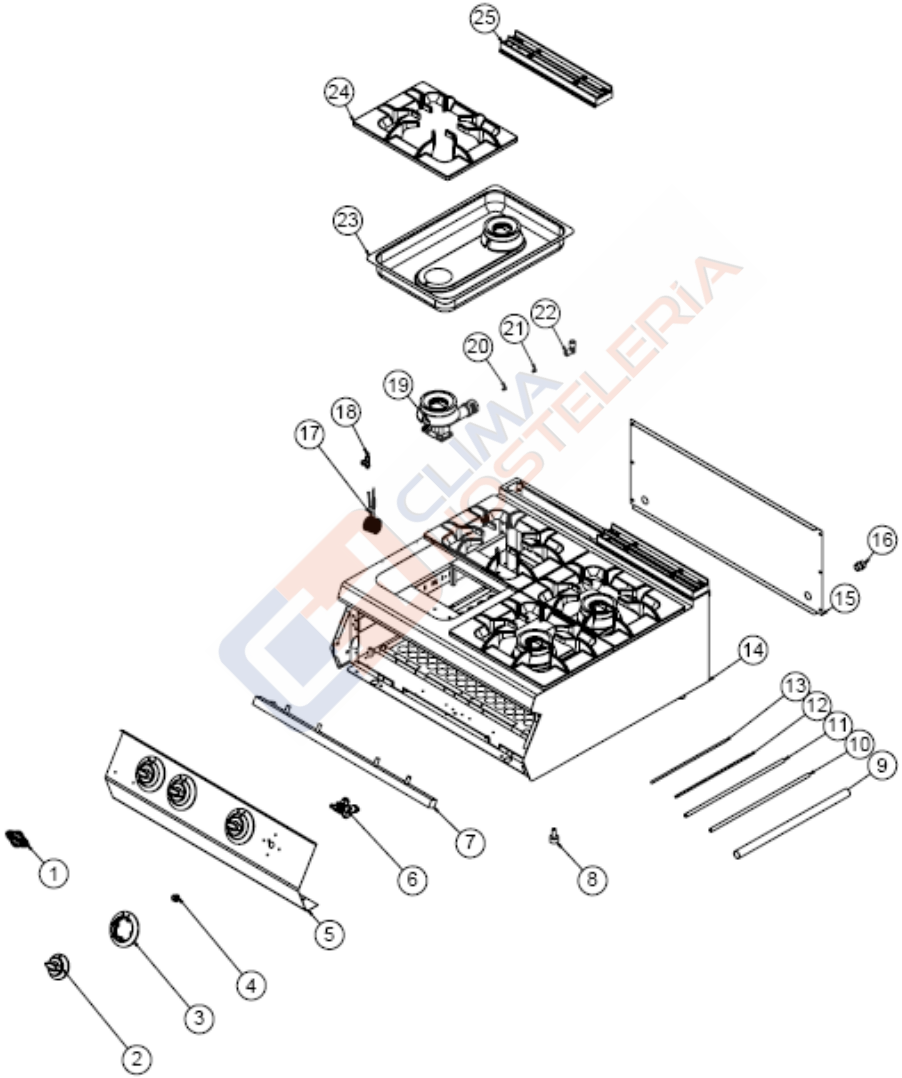

EMP.PLS.7KG020


-

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.7KG020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
2	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
3	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
4	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
5	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-0439
6	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
7	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-048
8	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
9	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
10	CONEXION A GAS Ø6 MM 60 CM	M.GAZ-TES-SPR-035
11	CONEXION A GAS Ø10 MM 70 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-015
12	TUBO DE GAS FLEXIBLE 30 CM Ø6 MM	M.GAZ-TES-SPR-032
13	CONEXION A GAS Ø10 MM 50 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-017
14	CHASIS	-
15	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0398
16	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
17	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
18	PILOTO AJUSTABLE 0,25	M.GAZ-PLT-PLT-002
19	BRÜLÖR DE 10,5 KW	JP.M.GAZ-BRL-BEK-011
20	INYECTOR M6*0,75 Ø1,40 MM	M.GAZ-ENJ-LPG-002
21	INYECTOR M6*0,75 Ø2,00 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-007
22	CODO 16*1,5/1/4	M.GAZ-TES-SRI-021
23	SARTEN ANTIGUO	M.MTS-KNX-PG7-039
24	OLLA DE FUNDICIÓN DE 39,8 X 29 CM	M.AKS-DKM-KZN-017
25	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013

-

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

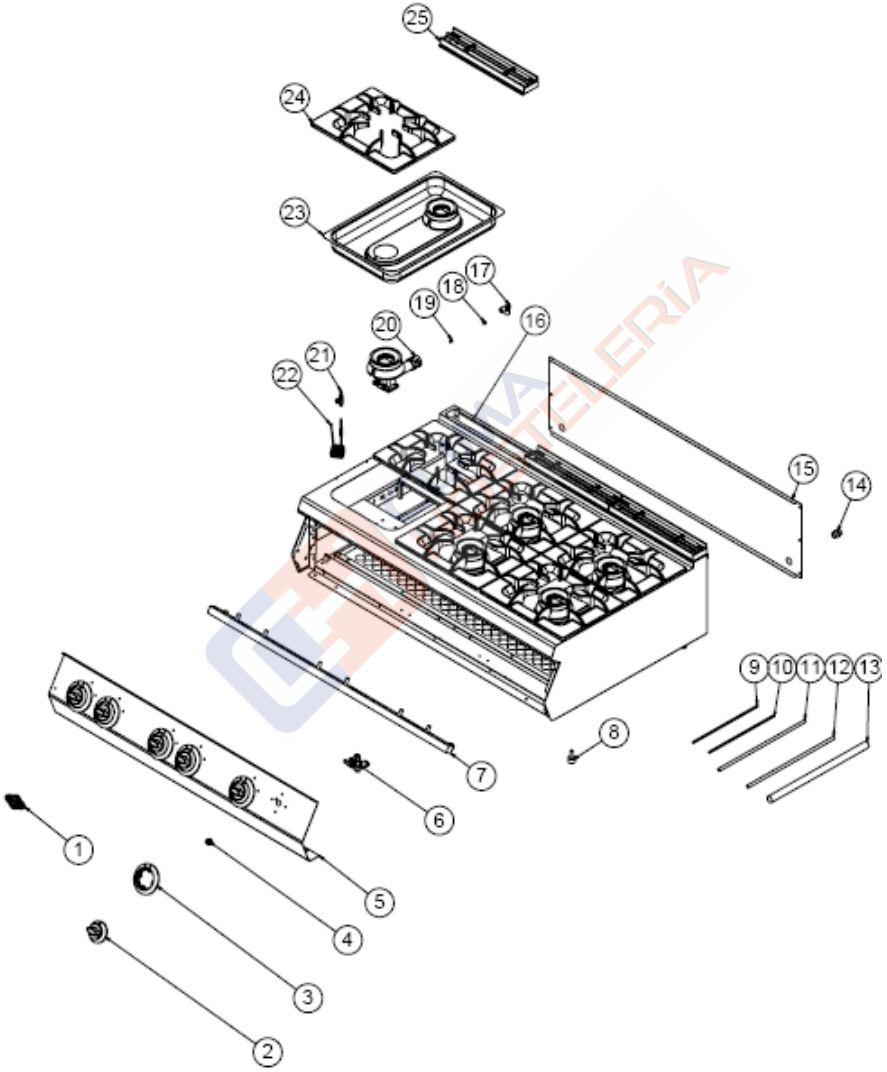

EMP.PLS.7KG030


-

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.7KG030		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
2	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
3	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
4	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
5	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG7-LZ-0441
6	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
7	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-049
8	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
9	CONEXION A GAS Ø10 MM 50 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-017
10	TUBO DE GAS FLEXIBLE 30 CM Ø6 MM	M.GAZ-TES-SPR-032
11	CONEXION A GAS Ø10 MM 70 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-015
12	CONEXION A GAS Ø6 MM 60 CM	M.GAZ-TES-SPR-035
13	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
14	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
15	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-LZ-0435
16	CHASIS	-
17	CODO 16*1,5/1/4	M.GAZ-TES-SRI-021
18	INYECTOR M6*0,75 Ø1,40 MM	M.GAZ-ENJ-LPG-002
19	INYECTOR M6*0,75 Ø2,00 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-007
20	BRÜLÖR DE 10,5 KW	JP.M.GAZ-BRL-BEK-011
21	PILOTO AJUSTABLE 0,25	M.GAZ-PLT-PLT-002
22	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
23	SARTEN ANTIGUO	M.MTS-KNX-PG7-039
24	OLLA DE FUNDICIÓN DE 39,8 X 29 CM	M.AKS-DKM-KZN-017
25	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013

-

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

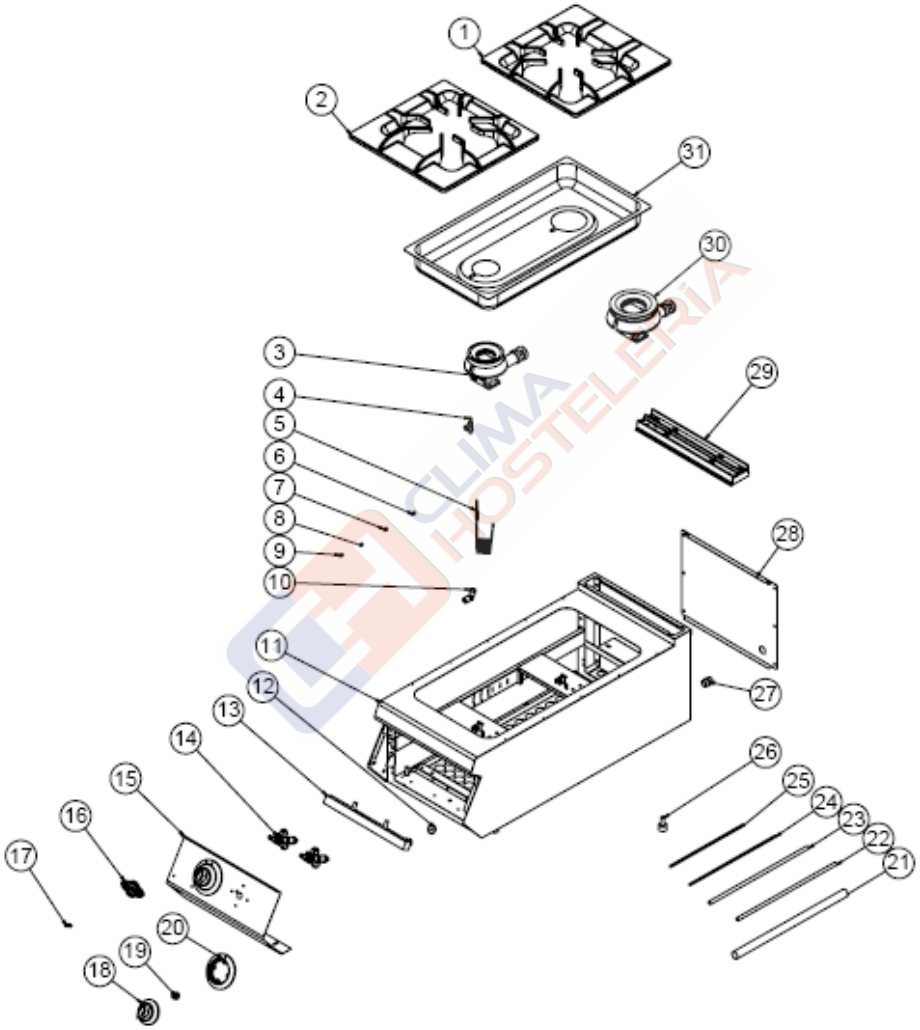

EMP.PLS.9KG010


-

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.9KG010		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	398*393 HORNO DE COLADA	M.AKS-DKM-KZN-019
2	398*393 HORNO DE COLADA	M.AKS-DKM-KZN-018
3	BRÜLÖR DE 10,5 KW	JP.M.GAZ-BRL-BEK-011
4	PILOTO AJUSTABLE 0,25	M.GAZ-PLT-PLT-002
5	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
6	INYECTOR M6*0,75 Ø1,40 MM	M.GAZ-ENJ-LPG-002
7	INYECTOR M6*0,75 Ø2,00 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-007
8	INYECTOR M6*0,75 Ø2,40 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-009
9	INYECTOR M6*0,75 Ø1,60 MM	M.GAZ-ENJ-NG-004
10	CODO 16*1,5/1/4	M.GAZ-TES-SRI-021
11	CHASIS	-
12	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
13	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-047
14	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
15	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-0761
16	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
17	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
18	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
19	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
20	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
21	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
22	CONEXION A GAS Ø10 MM 50 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-017
23	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 80 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-021
24	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 6 MM 35 CM	M.GAZ-TES-SPR-024
25	CONEXION A GAS Ø6 MM 70 CM	M.GAZ-TES-SPR-037
26	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
27	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
28	HOJA DE CONTRAPORTADA	JP.YSC-KNX.PG7-PN-0391
29	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
30	QUEMADOR HORIZONTAL 13KW	M.GAZ-BRL-BEK-015
31	SARTEN ANTIGUO	M.MTS-KNX-PG9-020

-

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

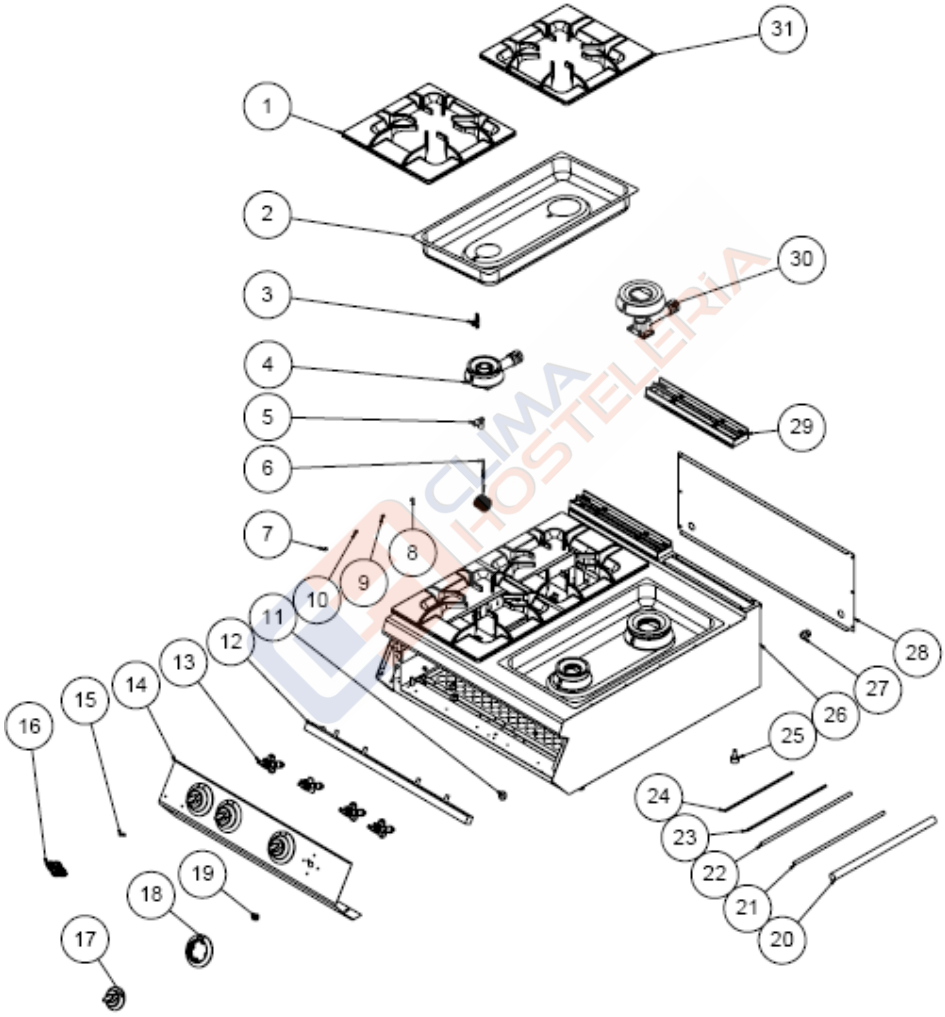

EMP.PLS.9KG020


-

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.9KG020		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	398*393 HORNO DE COLADA	M.AKS-DKM-KZN-018
2	SARTEN ANTIGUO	M.MTS-KNX-PG9-020
3	PILOTO AJUSTABLE 0,25	M.GAZ-PLT-PLT-002
4	BRÜLÖR DE 10,5 KW	JP.M.GAZ-BRL-BEK-011
5	CODO 16*1,5/1/4	M.GAZ-TES-SRI-021
6	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
7	INYECTOR M6*0,75 Ø1,40 MM	M.GAZ-ENJ-LPG-002
8	INYECTOR M6*0,75 Ø2,00 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-007
9	INYECTOR M6*0,75 Ø2,40 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-009
10	INYECTOR M6*0,75 Ø1,60 MM	M.GAZ-ENJ-NG-004
11	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
12	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-048
13	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
14	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-0762
15	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
16	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
17	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
18	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
19	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
20	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
21	CONEXION A GAS Ø10 MM 50 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-017
22	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 80 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-021
23	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 6 MM 35 CM	M.GAZ-TES-SPR-024
24	CONEXION A GAS Ø6 MM 70 CM	M.GAZ-TES-SPR-037
25	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
26	CHASIS	-
27	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
28	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0398
29	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
30	QUEMADOR HORIZONTAL 13KW	M.GAZ-BRL-BEK-015
31	398*393 HORNO DE COLADA	M.AKS-DKM-KZN-019

-

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

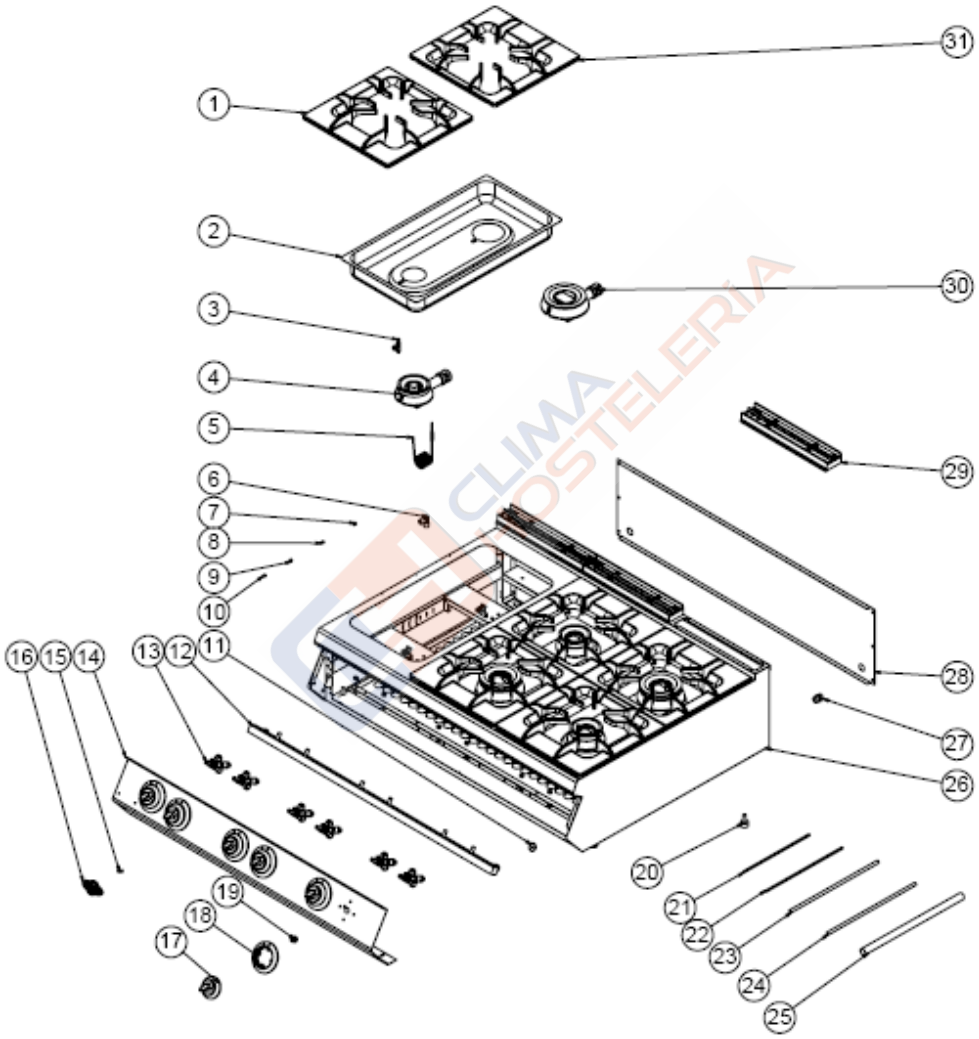

EMP.PLS.9KG030


-

I LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.9KG030		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	398*393 HORNO DE COLADA	M.AKS-DKM-KZN-018
2	SARTEN ANTIGUO	M.MTS-KNX-PG9-020
3	PILOTO AJUSTABLE 0,25	M.GAZ-PLT-PLT-002
4	BRÜLÖR DE 10,5 KW	JP.M.GAZ-BRL-BEK-011
5	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
6	CODO 16*1,5/1/4	M.GAZ-TES-SRI-021
7	INYECTOR M6*0,75 Ø1,40 MM	M.GAZ-ENJ-LPG-002
8	INYECTOR M6*0,75 Ø2,00 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-007
9	INYECTOR M6*0,75 Ø2,40 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-009
10	INYECTOR M6*0,75 Ø1,60 MM	M.GAZ-ENJ-NG-004
11	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
12	TANQUE DE GAS	M.GAZ-DPO-PG-049
13	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
14	PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-0763
15	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
16	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
17	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
18	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
19	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
20	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
21	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
22	CONEXION A GAS Ø10 MM 50 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-017
23	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 80 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-021
24	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 6 MM 35 CM	M.GAZ-TES-SPR-024
25	CONEXION A GAS Ø6 MM 70 CM	M.GAZ-TES-SPR-037
26	CHASIS	-
27	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
28	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-LZ-0435
29	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
30	QUEMADOR HORIZONTAL 13KW	M.GAZ-BRL-BEK-015
31	398*393 HORNO DE COLADA	M.AKS-DKM-KZN-019

-

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

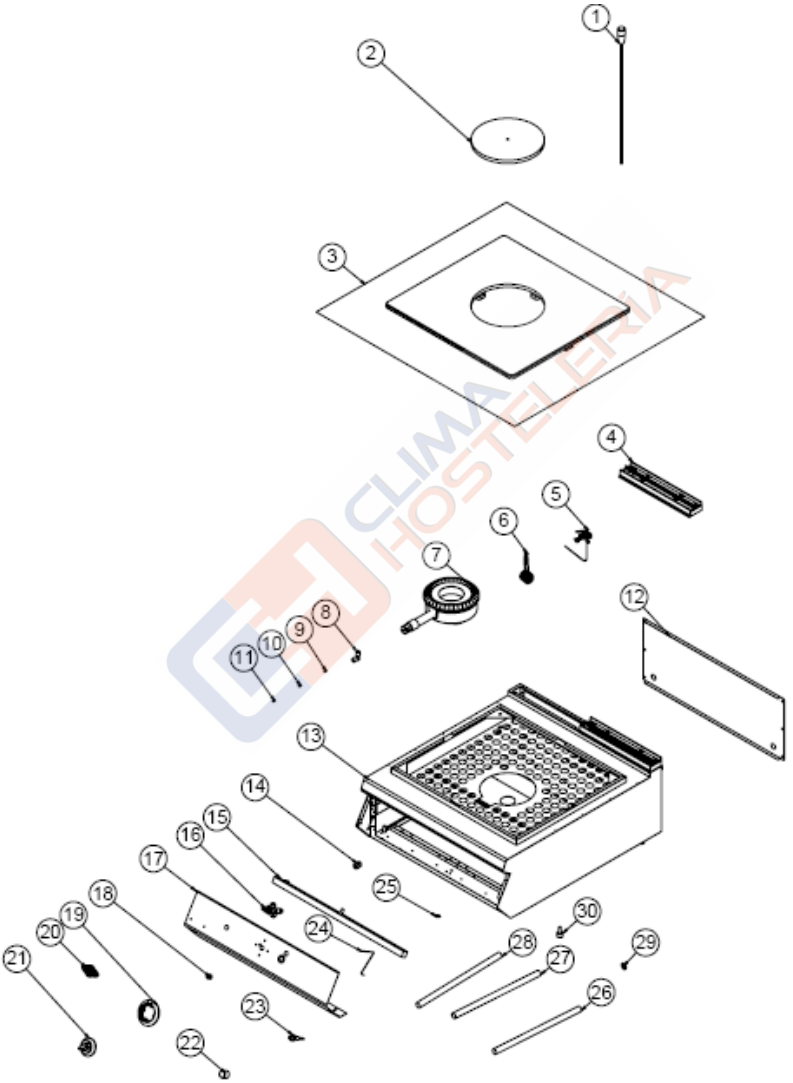

EMP.PLS.9KG020-O


-

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.9KG020-O		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	MANIJA N.º 3	M.AKS-KLP-BKL-020
2	CUBIERTA SUPERIOR	M.PLTN-MUH-SYH-044
3	PLATINO	ARA-KNX.PG9-0008
4	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
5	EQUIPO DEL GRUPO PILOTO	M.GAZ-PLT-PLT-001
6	ELEMENTO TERMO M8*1200 N.º 18	M.GAZ-TRL-003
7	QUEMADOR GNL	M.GAZ-BRL-BEK-006
8	TUBO EN FORMA DE L DE 3/8 16*1,5 M.8 0,75	M.GAZ-TES-SRI-023
9	INYECTOR GLP 0,30 MM	M.GAZ-ENJ-PLT-002
10	INYECTOR M8*0,75 Ø 1,50 MM.	JP.M.GAZ-ENJ-LPG-012
11	ENJUAGUE M8*0.75 Ø 2.50 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-008
12	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0809
13	CHASIS	-
14	CONEXIÓN 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
15	TUBO EN ÁNGULO	M.GAZ-DPO-PG-092
16	VALVULA DE GAS ROSCADA M8	M.GAZ-VNA-ECA-002
17	PANEL FRONTAL DE CHAPA METÁLICA	YSC-KNX.PG9-LZ-0936
18	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
19	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
20	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
21	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024
22	PROTECCIÓN DEL ENCENDEDOR	M.GAZ--PIEZ-KRM
23	ENCENDEDOR PIOZE Ø:18	M.GAZ-CKM-PIEZ-001
24	Cable de 500 mm	M.GAZ-CKM-KBL-004
25	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
26	1/2 -1/2 80 CM FLEXIBLE A GAS	M.GAZ-TES-SPR-009
27	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 40 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-014
28	FLECHA DE GAS Ø6 MM 50 CM	M.GAZ-TES-SPR-034
29	EMPAQUETADORA	M.CNT-PLS-KLN-002
30	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002

-

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

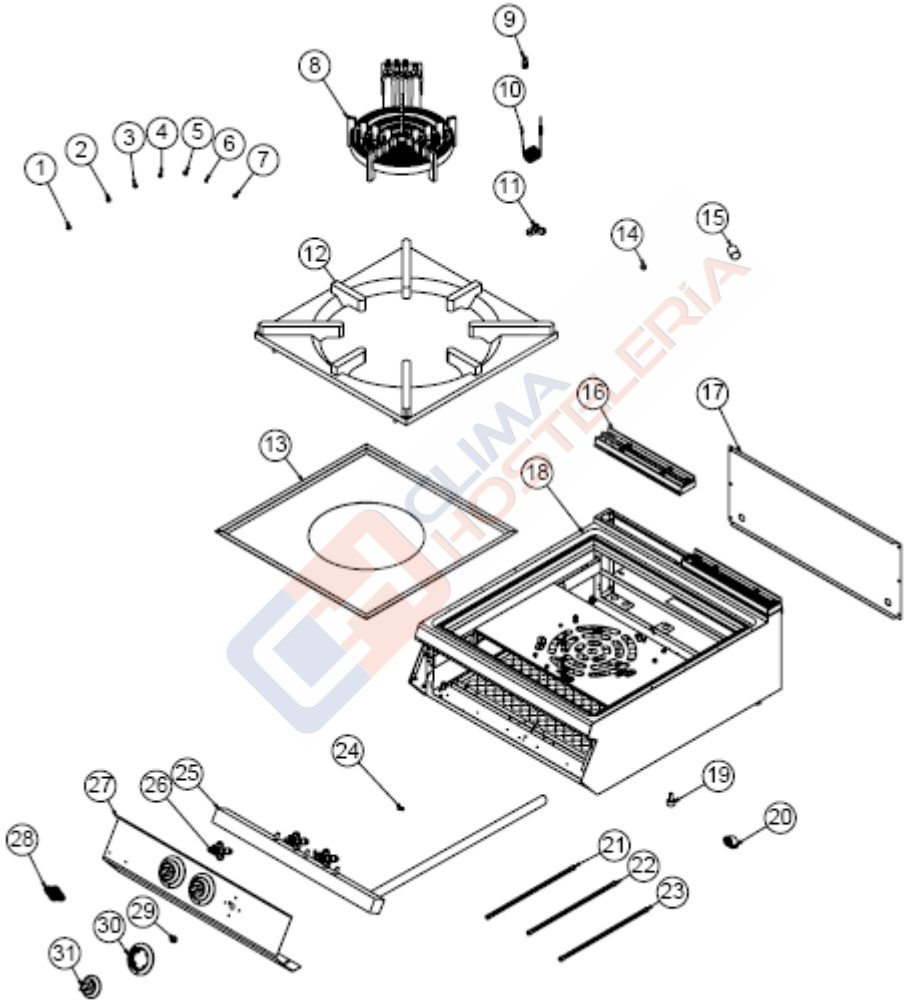

EMP.PLS.9YRG80

-

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PLS.9YRG80		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	INYECTOR M8*0,75 Ø 1,20 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-011
2	INYECTOR M8*0,75 Ø 1,50 MM.	JP.M.GAZ-ENJ-LPG-012
3	INYECTOR M8*0,75 Ø 1,80 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-006
4	INYECTOR M8*0,75 Ø 3,00 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-009
5	INYECTOR M8*0,75 Ø2,00 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-010
6	INYECTOR M8*0,75 Ø1,10 MM	M.GAZ-ENJ-NG-013
7	INYECTOR M8*0,75 Ø 0,70 MM	M.GAZ-ENJ-NG-018
8	QUEMADOR	M.GAZ-BRL-DKM-005
9	TUBO EN FORMA DE L DE 3/8 16*1,5 M.8 0,75	M.GAZ-TES-SRI-023
10	M8*1200 MM N°:19 TERMOPAR	M.GAZ-TRL-005
11	TUBO EN T 3/8-3/8-3/8 (M16*1,5) 301021326	M.GAZ-TES-SRI-004
12	COCINA DE FUNDICIÓN DE 70*70 CM	M.AKS-DKM-KZN-016
13	BANDEJA DE COLACIÓN	YSC-KNX.PG9-LZ-0555
14	PEZÓN 3/4	M.GAZ-TES-GLV-011
15	REDUCCIÓN 1*3/4 FUNDICIÓN	M.GAZ-TES-GLV-010
16	CHIMENEA DE 40 CM X 7 CM	JP.M.AKS-DKM-KZN-013
17	CHAPA TRASERA	YSC-KNX.PG7-PN-0398
18	CHASIS	-
19	M10*35 PIES	JP.M.AKS-AYK-PLS-002
20	CODO DE 1"	M.GAZ-TES-GLV-013
21	CONEXION A GAS Ø10 MM 20 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-013
22	TUBO DE GAS FLEXIBLE Ø 10 MM 7 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-027
23	TUBO DE GAS FLEXIBLEØ10 MM 15 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-028
24	M4 RESORTE DEL MARCO	M.YAY-PG-004
25	TUBO EN ÁNGULO	M.GAZ-DPO-PG-032
26	VALVULA DE GAS	M.GAZ-VNA-ECA-008
27	HOJA DEL PANEL FRONTAL	YSC-KNX.PG9-LZ-0557
28	BOLETO	M.AKS-OZL-MTL-006
29	ZÓCALO DE BOTÓN 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
30	BUFFER DE BOTONES	M.AKS-DGM-EMP-016
31	BOTÓN	M.AKS-DGM-EMP-024

-