MESA DE TRABAJO CON ARMARIO CALIENTE

CONTENIDO

A	**INFORMACIÓN GENERAL**	**Página**	**2**
A1	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Página	3
A2	INFORMACIÓN TÉCNICA	Página	3
A3	TRANSPORTE	Página	4
A4	DESEMBALAJE	Página	4
B	**INSTALACIÓN**	**Página**	**4**
do	**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**	**Página**	**5**
D	**OPERACIÓN**	**Página**	**6**
mi	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**	**Página**	**7**
F	**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**	**Página**	**8**
GRAMO	**LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJO DE EXPLOTACIÓN**	**Página**	**9**
H	**ESQUEMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO**	**Página**	**14**

A INFORMACIÓN GENERAL

Antes de instalar el aparato, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento. La instalación incorrecta y el cambio de piezas pueden dañar el producto o causar lesiones a las personas. Nuestra empresa no se responsabiliza por daños intencionales al aparato, negligencia, perjuicios por desobedecer las instrucciones y regulaciones o conexiones incorrectas. La intervención no autorizada en el aparato invalida la garantía.

1. Este manual de instrucciones debe conservarse en un lugar seguro para futuras consultas.

2. La instalación deberá realizarse de acuerdo con las ordenanzas y normas de seguridad de ese país por personal de servicio calificado.

3. Este aparato debe ser utilizado por una persona capacitada.

4. Apague el aparato inmediatamente en caso de mal funcionamiento o falla. El aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio autorizado. Solicite piezas de repuesto originales.

A1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

*La Mesa de Trabajo Profesional con mueble caliente, que proporciona alta eficiencia ha sido diseñada para ser utilizada en cocinas industriales.

Código de producto	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Embalaje Dimensiones (mm)
EMP.IDP.7120	1200X700X850	82	1200X700X850
EMP.IDP.7140	1400X700X850	93	1400X700X850
EMP.IDP.7160	1600X700X850	102	1600X700X850
EMP.IDP.7180	1800X700X850	131	1800X700X850
EMP.IDP.7200	2000X700X850	142	2000X700X850
EMP.IDP.7120-I	1200X700X850	82	1200X700X850
EMP.IDP.7140-I	1400X700X850	93	1400X700X850
EMP.IDP.7160-I	1600X700X850	102	1600X700X850
EMP.IDP.7180-I	1800X700X850	131	1800X700X850
EMP.IDP.7200-I	2000X700X850	142	2000X700X850

A2 INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	7120	7140	7160	7180	7200
POTENCIA (KW)	1,4	1,6	1,8	2	2,3
CABLE (mm^2)	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
FUSIBLE (A)	16	16	16	16	16
VOLTAJE DE OPERACIÓN (V)	220	220	220	220	220

A3 TRANSPORTE

* Este aparato no se puede mover con las manos de un área a otra. Se debe mover sobre una paleta con una carretilla elevadora.

A4 DESEMBALAJE

* Desempaque el paquete de acuerdo con los códigos de seguridad y ordenanzas del país actual y deshágase del paquete. Las piezas que entran en contacto con los alimentos están fabricadas en acero inoxidable. Todas las piezas de plástico están marcadas con el símbolo del material.

* Por favor verifique que todas las partes del aparato hayan llegado completas y si están dañadas o no durante el envío.

B INSTALACIÓN

* Coloque el producto sobre una superficie recta y firme. Tome las medidas necesarias para evitar que se vuelque.

*El técnico que prestará servicios de instalación y servicio del aparato deberá ser profesional en la materia y contar con licencias de instalación y servicio otorgadas por la empresa.

*La conexión a la red eléctrica deberá ser realizada por persona autorizada.

* Asegúrese de que el voltaje conectado al aparato sea igual al voltaje que figura en la etiqueta del aparato.

Este aparato debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra de acuerdo con las normas y reglas de seguridad.

* La conexión a tierra del aparato debe estar conectada a la línea de tierra del panel más cercano a la instalación eléctrica.

* La conexión al fusible principal y al fusible de corriente de fuga debe realizarse de acuerdo con la normativa vigente.

do INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



* No utilice el aparato en un lugar con poca iluminación.



* No instale el aparato en presencia de materiales inflamables o explosivos.



* No utilice el aparato cuando la máquina esté vacía.



* No cargue ni menos ni más de la capacidad del aparato.



* No intente utilizar el aparato sin el equipo de protección adecuado.



* Si por cualquier motivo se produce un incendio o una llamarada en el lugar donde se utiliza el aparato, cierre rápidamente todas las válvulas de gas y el interruptor del contactor eléctrico y utilice un extintor de incendios. Nunca utilice agua para extinguir el incendio.




*Todos los daños por no tener conexión a tierra no estarán en garantía.



* No coloque objetos pesados sobre el aparato.

D OPERACIÓN

*** Panel de control:**

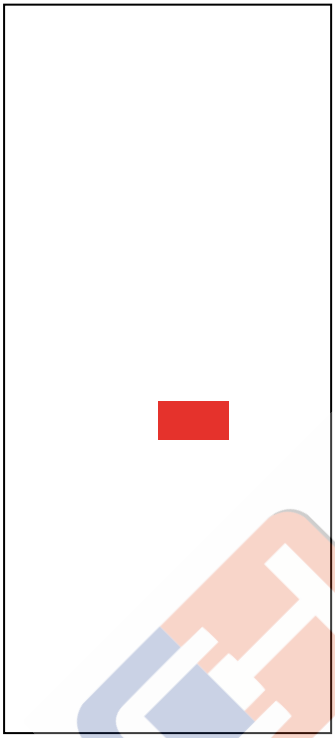

A:Indicador del termostato **B**:
Lámpara de señal
do:Termostato
D:Botón de encendido/apagado

*** Operativo;**

- Limpie la superficie interior y exterior del aparato con un paño tibio antes del primer uso. Luego límpielo con un paño húmedo y séquelo.
- Enchufe el aparato. Coloque el
- interruptor en la posición (ON).
- Ajuste el termostato a la temperatura deseada.
- Coloque los productos en la vitrina.
- Para mantener la temperatura de los productos, no abra las tapas con frecuencia. Una vez
- finalizada la operación, coloque el interruptor en la posición (0) y desenchufe el aparato.

mi LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DESPUÉS DE CADA USO**
  - Apague siempre el aparato y desconéctelo de la corriente antes de limpiarlo. Limpie la
  - superficie exterior del aparato con un paño húmedo.
  - Limpie el interior del aparato con un paño húmedo y jabón. Luego limpie con un paño húmedo y séquelo. Limpie los estantes de la vitrina después de cada uso.
  - Preste atención a los materiales de limpieza para que sean higiénicos.
  - No utilice productos de limpieza abrasivos ya que pueden dejar residuos dañinos.
  - No limpie el aparato rociando agua directamente, de lo contrario el material eléctrico podría dañarse.

- **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERIÓDICOS**
  - El mantenimiento debe ser realizado por persona calificada.
  - Realice el mantenimiento periódico del aparato cada 15 días. Revise
  - las resistencias periódicamente y realice su mantenimiento.

F SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


EL APARATO NO FUNCIONA	1. Compruebe si el aparato está enchufado. 2. Verifique las conexiones eléctricas y el voltaje. 3. Verifique si el fusible está encendido o apagado.
EL APARATO SE DETUVO	1. El aparato puede detenerse debido a bajo voltaje. En esta situación, verifique el voltaje. 2. Si hay alguna fuga de corriente en las conexiones eléctricas, el aparato se detiene. En esta situación, llame al servicio técnico autorizado.
LA TEMPERATURA INTERIOR ES DEMASIADO BAJA	1. Compruebe las resistencias. 2. Si la puerta de la vitrina se deja abierta, ciérrela.

- Si los pasteles no se mantienen con la calidad adecuada Si
- alguna función de seguridad no funciona
  - No utilice el aparato.

***Si estos problemas persisten, contacte con nuestros servicios autorizados.**


LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - DIBUJOS DE DESPIECE

EMP.IDP.7120 - EMP.IDP.7120-I

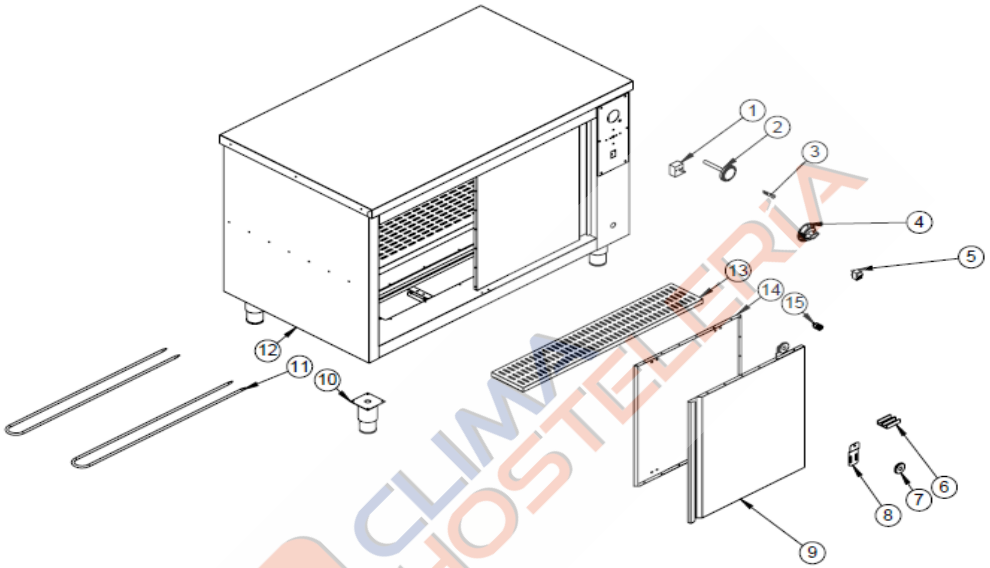


CÓDIGO DE PRODUCTO: EMP.IDP.7120-I / EMP.IDP.7120		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO DEL PRODUCTO**
1	TERMOSTATO 30-110 C	GST.M.ELK-MEK-TRM1-004
2	TERMÓMETRO 0-120	M.GAZ-TES-TRM-001
3	LÁMPARA DE SEÑAL ROJA	GST.M.ELK-LMB-SNY-002
4	BOTÓN 30-110	M.AKS-DGM-EMP-011
5	CLAVE 0-1	GST.M.ELK-SLT-ANL-003
6	CUBIERTA DE PLÁSTICO	M.PLS-MUH-004
7	CUBIERTA DE RUEDA	GST.M.AKS-TKR-OZL-001
8	HOJA DE RUEDA	YSC-GST.DDS-PN-0011
9	PORTADA	YSC-GST.IDP-LZ-0001
10	PIE DE 15 CM	GST.M.AKS-AYK-INX-001
11	RESISTENCIA 220V 700W	M.ELK-RZS-BRU-IDP-001
12	CHASIS	-
13	HOJA INTERMEDIA DE BAÑERA	YSC-GST.IDP-PN-0013
14	HOJA INTERIOR DE PORTADA	YSC-GST.IDP-LZ-0002
15	ACCESORIO PARA CABLE PG-9	M.ELK-RKR-PLS-002

EMP.IDP.7140 - EMP.IDP.7140-I

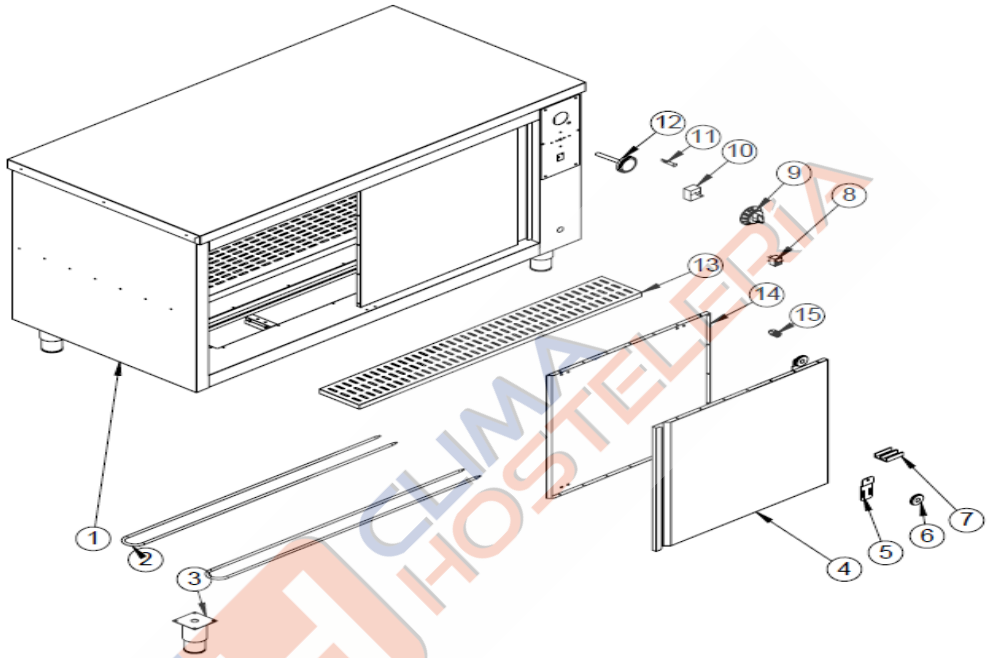


CÓDIGO DE PRODUCTO: EMP.IDP.7140-I / EMP.IDP.7140		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO DEL PRODUCTO**
1	CHASIS	-
2	RESISTENCIA 220V 800W	M.ELK-RZS-BRU-IDP-002
3	PIE DE 15 CM	GST.M.AKS-AYK-INX-001
4	PORTADA	YSC-GST.IDP-LZ-0009
5	HOJA DE RUEDA	YSC-GST.DDS-PN-0011
6	CUBIERTA DE RUEDA	GST.M.AKS-TKR-OZL-001
7	CUBIERTA DE PLÁSTICO	M.PLS-MUH-004
8	CLAVE 0-1	GST.M.ELK-SLT-ANL-003
9	BOTÓN 30-110	M.AKS-DGM-EMP-011
10	TERMOSTATO 30-110 C	GST.M.ELK-MEK-TRM1-004
11	LÁMPARA DE SEÑAL ROJA	GST.M.ELK-LMB-SNY-002
12	TERMÓMETRO 0-120	M.GAZ-TES-TRM-001
13	HOJA INTERMEDIA DE BAÑERA	YSC-GST.IDP-PN-0027
14	HOJA INTERIOR DE PORTADA	YSC-GST.IDP-LZ-0010
15	ACCESORIO PARA CABLE PG-9	M.ELK-RKR-PLS-002

EMP.IDP.7160 - EMP.IDP.7160-I

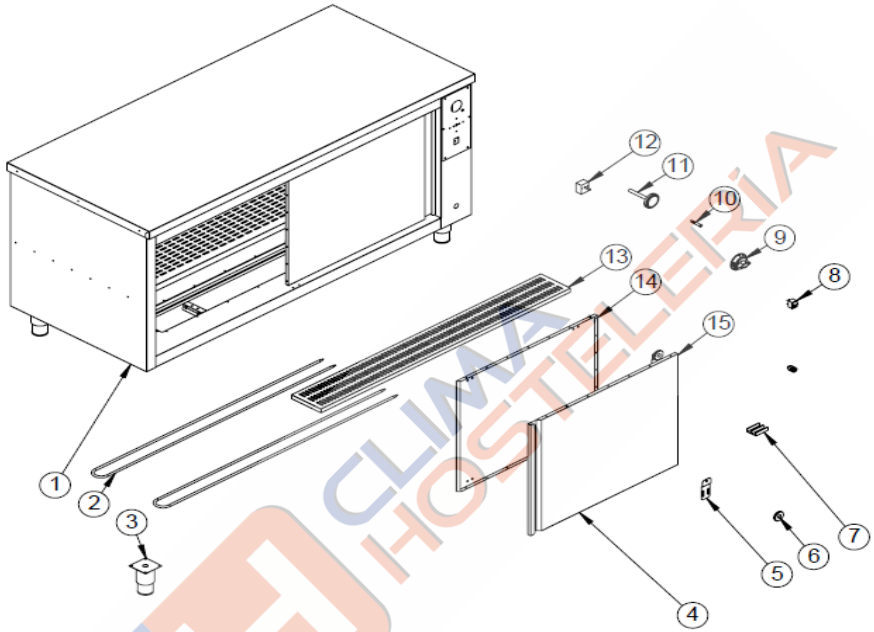


CÓDIGO DE PRODUCTO: EMP.IDP.7160-I / EMP.IDP.7160		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO DEL PRODUCTO**
1	CHASIS	-
2	RESISTENCIA 220V 900W	M.ELK-RZS-BRU-IDP-003
3	PIE DE 15 CM	GST.M.AKS-AYK-INX-001
4	PORTADA	YSC-GST.IDP-LZ-0011
5	HOJA DE RUEDA	YSC-GST.DDS-PN-0011
6	CUBIERTA DE RUEDA	GST.M.AKS-TKR-OZL-001
7	CUBIERTA DE PLÁSTICO	M.PLS-MUH-004
8	CLAVE 0-1	GST.M.ELK-SLT-ANL-003
9	BOTÓN 30-110	M.AKS-DGM-EMP-011
10	LÁMPARA DE SEÑAL ROJA	GST.M.ELK-LMB-SNY-002
11	TERMÓMETRO 0-120	M.GAZ-TES-TRM-001
12	TERMOSTATO 30-110 C	GST.M.ELK-MEK-TRM1-004
13	HOJA INTERMEDIA DE BAÑERA	YSC-GST.IDP-PN-0039
14	HOJA INTERIOR DE PORTADA	YSC-GST.IDP-LZ-0012
15	ACCESORIO PARA CABLE PG-9	M.ELK-RKR-PLS-002

EMP.IDP.7180 - EMP.IDP.7180-I

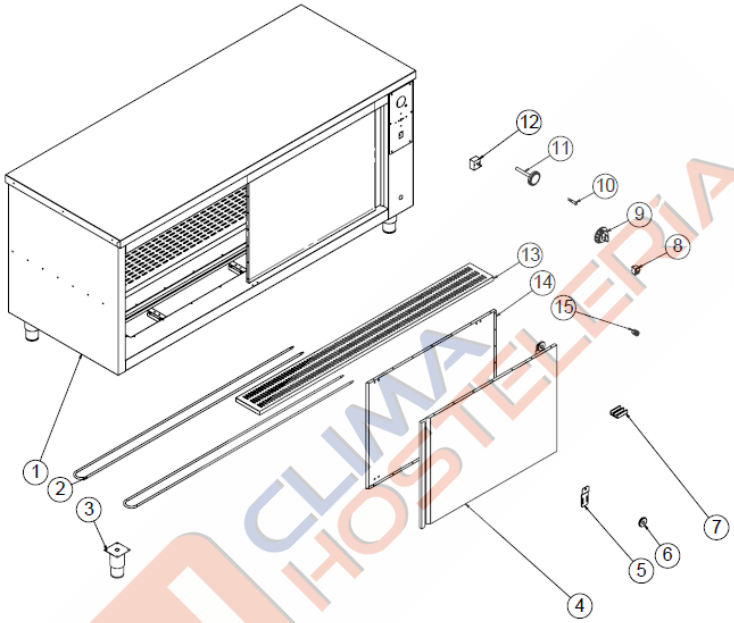


CÓDIGO DE PRODUCTO: EMP.IDP.7180-I / EMP.IDP.7180		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO DEL PRODUCTO**
1	CHASIS	-
2	RESISTENCIA 1000W-220V	M.ELK-RZS-BRU-IDP-004
3	PIE DE 15 CM	GST.M.AKS-AYK-INX-001
4	PORTADA	YSC-GST.IDP-LZ-0013
5	HOJA DE RUEDA	YSC-GST.DDS-PN-0011
6	CUBIERTA DE RUEDA	GST.M.AKS-TKR-OZL-001
7	CUBIERTA DE PLÁSTICO	M.PLS-MUH-004
8	CLAVE 0-1	GST.M.ELK-SLT-ANL-003
9	BOTÓN 30-110	M.AKS-DGM-EMP-011
10	LÁMPARA DE SEÑAL ROJA	GST.M.ELK-LMB-SNY-002
11	TERMÓMETRO 0-120	M.GAZ-TES-TRM-001
12	TERMOSTATO 30-110 C	GST.M.ELK-MEK-TRM1-004
13	HOJA INTERMEDIA DE BAÑERA	YSC-GST.IDP-PN-0051
14	HOJA INTERIOR DE PORTADA	YSC-GST.IDP-LZ-0014
15	ACCESORIO PARA CABLE PG-9	M.ELK-RKR-PLS-002

EMP.IDP.7200 - EMP.IDP.7200-I

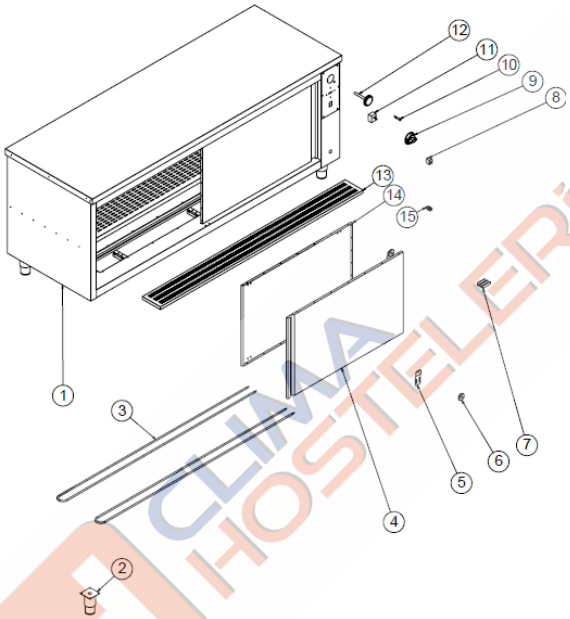

CÓDIGO DE PRODUCTO: EMP.IDP.7200-I / EMP.IDP.7200		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO DEL PRODUCTO**
1	CHASIS	-
2	PIE DE 15 CM	GST.M.AKS-AYK-INX-001
3	RESISTENCIA 1100W-220V	M.ELK-RZS-BRU-IDP-005
4	PORTADA	YSC-GST.IDP-LZ-0015
5	HOJA DE RUEDA	YSC-GST.DDS-PN-0011
6	CUBIERTA DE RUEDA	GST.M.AKS-TKR-OZL-001
7	CUBIERTA DE PLÁSTICO	M.PLS-MUH-004
8	CLAVE 0-1	GST.M.ELK-SLT-ANL-003
9	BOTÓN 30-110	M.AKS-DGM-EMP-011
10	LÁMPARA DE SEÑAL ROJA	GST.M.ELK-LMB-SNY-002
11	TERMOSTATO 30-110 C	GST.M.ELK-MEK-TRM1-004
12	TERMÓMETRO 0-120	M.GAZ-TES-TRM-001
13	HOJA INTERMEDIA DE BAÑERA	YSC-GST.IDP-PN-0063
14	HOJA INTERIOR DE PORTADA	YSC-GST.IDP-LZ-0016
15	ACCESORIO PARA CABLE PG-9	M.ELK-RKR-PLS-002

H ESQUEMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO

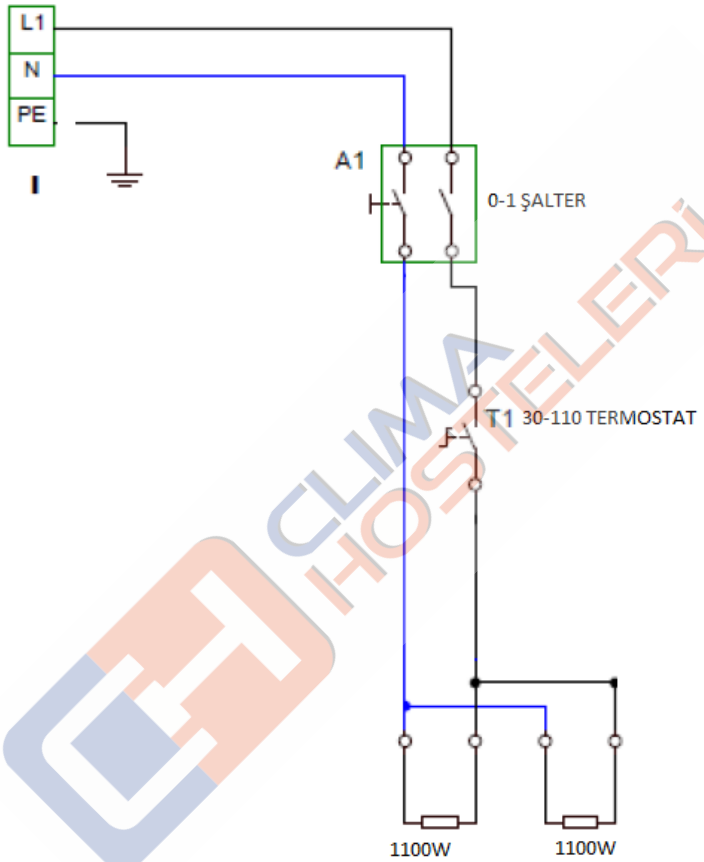

L1	R1	R2	FN	A1	T1
Señal lámpara	Resistencia	Resistencia	Interno ventilador de circulación	Gran iluminación 0-1 iluminación cambiar	Termostato